


# **AUTODOC CLUB**

Tekočina servo volana:  
vodič menjave na avtu

## VIDEO VODIČ



### POTREBOVALI BOSTE:

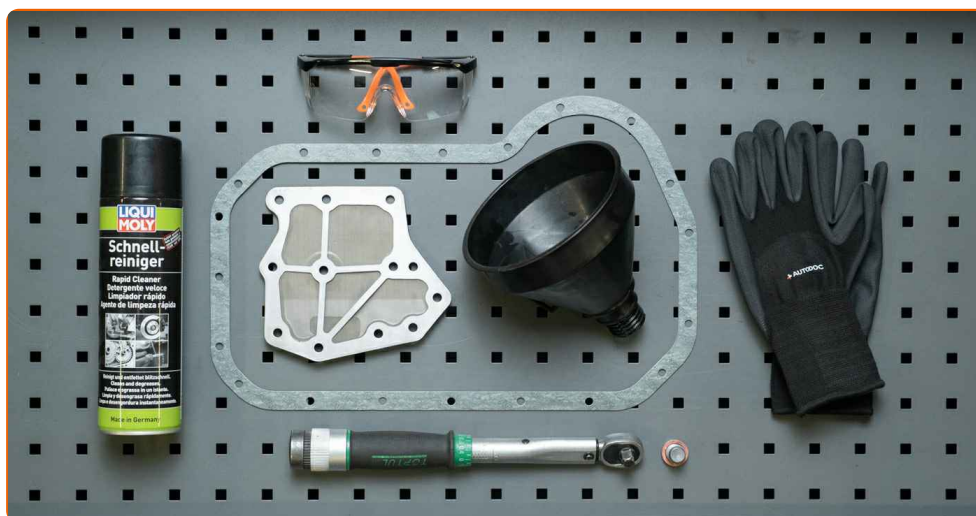

- - avtomobilsko dvigalo ali dvigalko
- - tekočina servovolana
- - kombinirane klešče
- - brizgo za izčrpanje tekočine
- - odtočno posodo za ujetje stare tekočine
- - rokavice

**KUPITE ORODJA**

### Prosimo, upoštevajte!

- Slab odziv krmiljenja, sunki pri obračanju volana in nenavadni zvoki pod pokrovom motorja so glavni znaki, da je tekočina servovolana neuporabna.
- Potrebno jo je zamenjati v intervalih, ki jih določi vaš avtomobilski proizvajalec.
- Postopek menjave je odvisen od znamke in modela vašega avtomobila in je opisan v priročniku za uporabo avtomobila.


1

Avto nekoliko dvignite z dvigalom ali dvignite sprednja kolesa.




2

Odstranite pokrovček rezervoarja servovolana in s pomočjo brizge izčrpajte staro tekočino.

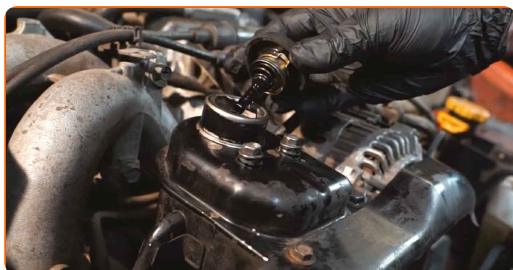

3


Odstranite cevi rezervoarja in odtočite preostanek stare tekočine iz povratne cevi v pripravljeno odtočno posodo.

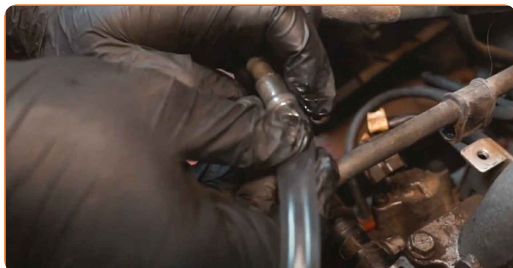


- 4 Ključ stikala za vžig nastavite v položaj ACC, da odklenete volan in ga večkrat obrnite od ene do druge skrajne lege, da tekočino izčrpate iz sistema.




- 5 Dodajte majhno količino nove tekočine v rezervoar. Ko začne teči iz cevi, je sistem popolnoma očiščen stare tekočine.

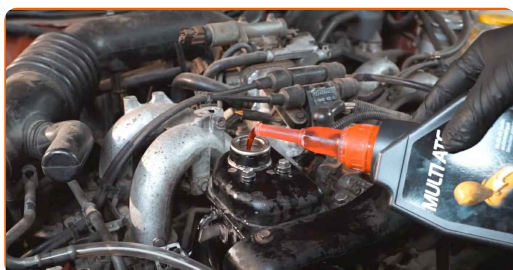


- 6 Ponovno pritrdite cevi na rezervoar.

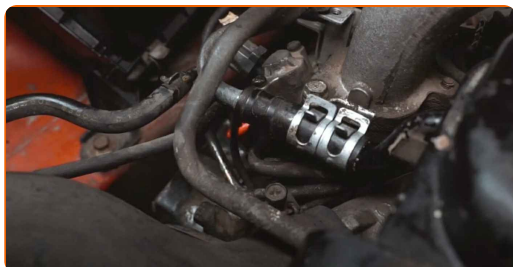

- 7 Nalijte novo tekočino servovolana. Vrsto in količino za uporabo določi avtomobilski proizvajalec.

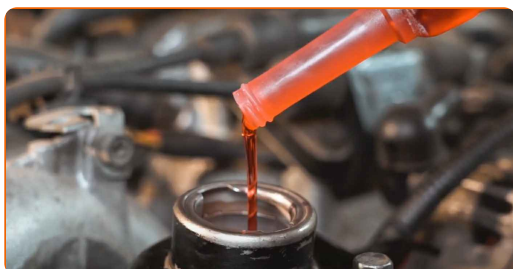

**8** Volan večkrat obrnite od ene do druge skrajne lege.

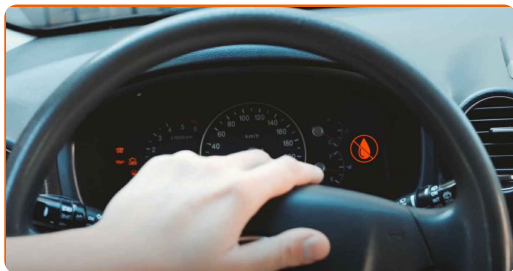


**9** Preverite nivo tekočine, ta naj bo med oznakama „Min“ in „Max“ na rezervoarju. Če oznak na rezervoarju ni, uporabite merilno palico na pokrovčku.




**Prosimo, upoštevajte!**

- Nekateri avtomobili imajo štiri oznake: Min Hot, Max Hot, Min Cold in Max Cold.
- V tem primeru lahko raven preverite pri vročem ali hladnem motorju.

**10** Spustite avto na tla. Pustite motor teči za nekaj sekund.

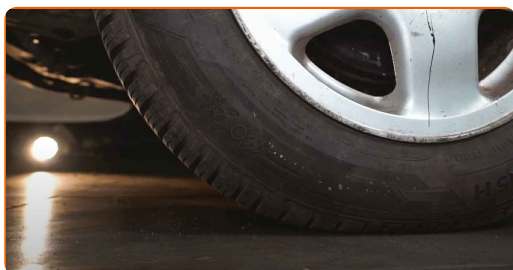


- 11 Ustavite ga in dodajte tekočino na priporočeno raven. Vklonite motor in volan večkrat obrnite od ene do druge skrajne lege.

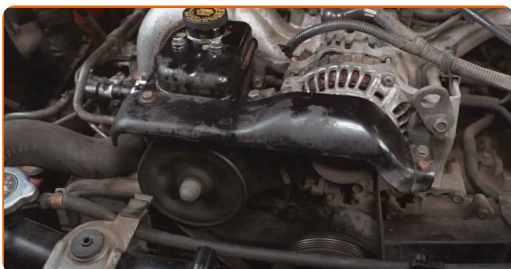

- 12 Prepričajte se, da je v rezervoarju dovolj tekočine.

- 13 Opravite testno vožnjo pri nizki hitrosti in preverite odziv krmiljenja. Prilagodite raven tekočine servovolana, če je to potrebno.

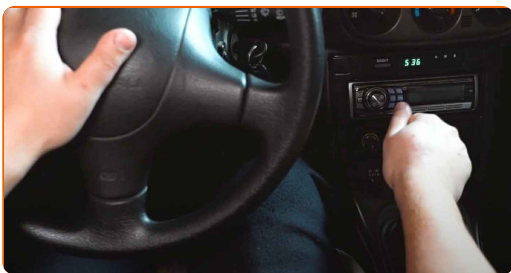

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**TEKOČINA SERVO VOLANA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.