



Amortizer: vodič menjave
na avtu

VIDEO VODIČ



ZAMENJAVA AMORTIZERJA

POTREBNO ORODJE:



- Ključ za navojne svedre
- Nasadni ključ za kolo
- Nastavek za nasadni ključ
- Dviqalka

[KUPITE ORODJA](#)

Pozor!

- Glavna naloga amortizerjev je blaženje nihanj vzmetenja
- Amortizerji so običajno nameščeni na zadnji osi vozila
- Vzmet je nameščena ločeno, zato jo je enostavno zamenjati
- Amortizerji imajo lahko puše na obeh straneh ali pa samo na spodnji
- V tem primeru je na vrhu dela batnica in nekaj prostora za pritrditev

1

Za odstranitev amortizerja morate dostopati do spodnjih in zgornjih pritrdilnih elementov



2

To lahko zahteva odstranitev obloge kolesnega loka ali demontažo notranje obloge



3

Očistite in obdelajte pritrdilne elemente



Pomembno!

- Amortizer omejuje hod vzmetenja, tj. preprečuje, da bi se vzmetenje spustilo nižje, kot je običajno

4

Da razbremenite amortizer in se izognete poškodbam, ki bi jih povzročila vzmet, pred začetkom demontaže vzmetenje nekoliko dvignite

**5**

Sprostite spodnji vijak, vendar ga ne odstranite. Tako bo amortizer pritrjen

**6**

Odvijte in odstranite zgornji pritrdilni element, nato odstranite spodnji vijak in odmontirajte amortizer



7

Amortizerji vzmetenja so na osi vedno zamenjani v paru, zato odstranite tudi del na nasprotni strani



Pozor!

- Odvisno od zasnove amortizerja je palico mogoče pritrditi na različne načine
- Amortizerje, ki imajo v svoji zasnovi pritrditev, je treba razstaviti

8

To storite tako, da batnico amortizerja pritrdite v primež in odvijete pritrdilni element



9

Preglejte pritrditev amortizerja in komplet protiprašnega pokrova ter ga po potrebi zamenjajte



10

Odzračite novi amortizer v skladu z navodili proizvajalca



AUTODOC priporoča:

- Po odzračenju mora biti amortizer le v navpičnem položaju
- V nasprotnem primeru ga bo treba pred namestitvijo ponovno odzračiti

11

Pred namestitvijo amortizerja očistite njegova pritrdilna mesta na karoseriji in komponente vzemetena



12

Če ima amortizer pritrditev, sestavljeni iz več delov, jih namestite v pravilnem vrstnem redu



13

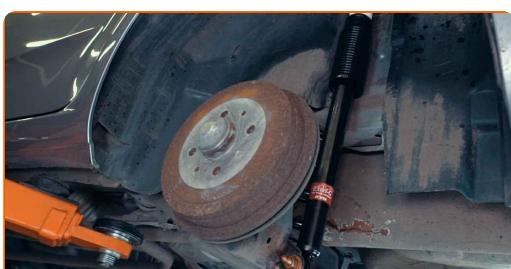
Pritrdilne elemente s pušami je treba najprej le priviti

**14**

Zategnite jih šele, ko je vzmetenje v delovnem položaju

**15**

Očistite površino, ki se bo dotikala platišča kolesa

**16**

Z navornim ključem zategnite pritrdilne elemente kolesa z navorom, ki ga priporoča proizvajalec



AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.