




Kako zamenjati avtodel  
kolesni ležaji spredaj na  
avtu **Skoda Octavia 1U** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

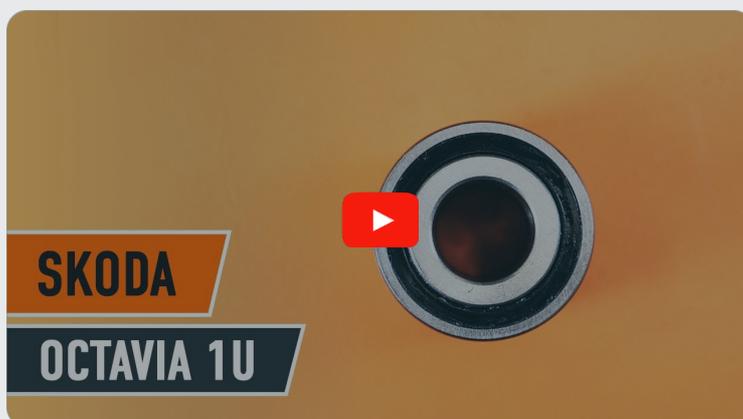

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.4, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.4 16V, (+ 6)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – SKODA OCTAVIA 1U.  
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Večnamenska mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №19
- Nasadni ključ št. H7
- Torx nastavek T30
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 30
- Nasadni ključ za kolo №17
- Komplet puše in ležaja gonila
- Izvijač z zatikalom
- Kladivo
- Ploščati Izvijač
- Gumijasto kladivo
- Snemalec nosilnega zgiba
- Okrogle klešče
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

### Menjava: kolesnega ležaja – Skoda Octavia 1U. AUTODOC nasvet:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem Skoda Octavia 1U avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Skoda Octavia 1U – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



- 2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



- 3** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Skoda Octavia 1U

5

Odstranite kolo.



6

Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.



7

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.



### Menjava: kolesnega ležaja – Skoda Octavia 1U. AUTODOC priporoča:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.


9

Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



10

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

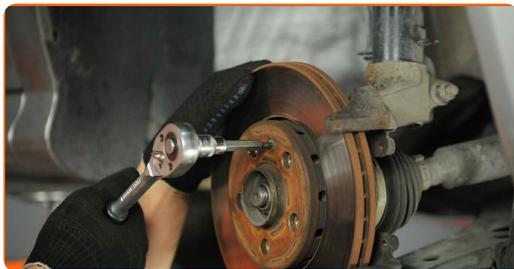

11

Odstranite zavorni disk. Uporabite gumijasto kladivo.



12

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite izvijač z zatikalom.



13


Odstranite pritrdilno matico.

14

Odstranite pogonsko gred iz premnika. Uporabite gumijasto kladivo.

15

Odklopite konektor ABS senzorja. Uporabite ploščat izvijač.

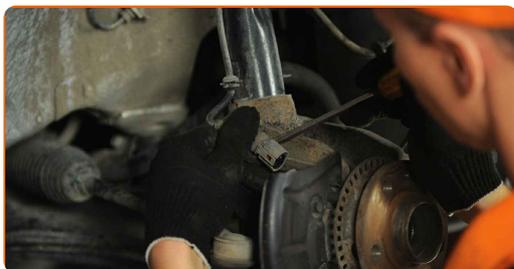

**16** Odklopite napeljavo ABS senzorja. Uporabite ploščat izvijač.

**17** Očistite pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**18** Odvijte končno pritrdilno matico na volanskem členku. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



**19** Ločite končnik od volanskega členka. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.



**20** Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



21

Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite kombinirani ključ №19.



22

Odklopite zglob od volanskega členek. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.



23

Očistite spodnji pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



24

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



25 Odstranite pritrdilni vijak.



26 Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite gumijasto kladivo.



27 Odstranite krmilni členek, skupaj s pestom.



28 Odstranite pesto in krmilnega členka. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika. Uporabite kladivo.



29

Odstranite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite okrogle klešče.



30

Iztisnite ležaj pesta kolesa. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



31

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



32

Nanesite posebno mast na nosilec sklopa ležaja.

33

Potisnite nov ležaj v krmilni členek. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



Menjava: kolesnega ležaja – Skoda Octavia 1U. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je ležaj pesta kolesa pravilno postavljen. Izognite se neuskklajenosti.
- Nehajte pritiskati na površino ležaja takoj, ko je nameščen na sedež za nameščanje.

34

Namestite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite okrogle klešče.



35

Obdelajte vgradni prostor pesta kolesa. Uporabite večnamensko mast.

36


Vstavite pesto v krmilni členek. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



Menjava: kolesnega ležaja – Skoda Octavia 1U. AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da je pesto nameščeno pravilno. Izognite se vsakršni nepravnanosti.

37 Namestite krmilni členek s pestom.

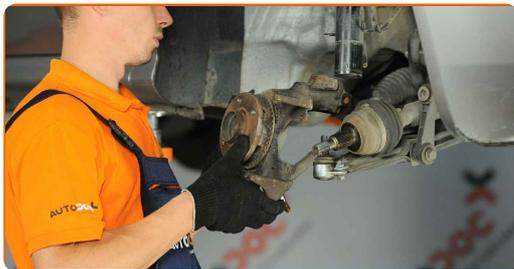

38 Popravite opornik amortizerja na členku volana. Uporabite gumijasto kladivo.

39 Namestite pritrdilni vijak.



40 Zategnite spodnje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.+90°



41 Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



42 Namestite premnik na pogonsko gred.


43 Priključite zglob na krmilni členek. Uporabite lomilko.

44 Zategnite pritrditev krogljčnega zgloba. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.+90°



45 Namestite pritrdilno matico.

46 Privijte matico pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 225 Nm.

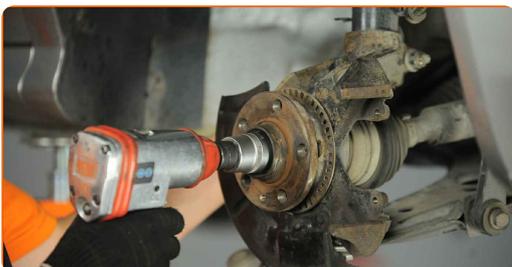

47 Pritrdite konektor ABS senzorja.



48 Priključite napeljavo ABS senzorja.

49 Povežite končnik na krmilni členek.



50 Zategnite pritrdilno matico, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.



51 Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



52 Namestite zavorni disk.




- 53** Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 4 Nm.



- 54.1** Namestite zavorno čeljust in jo privijte.



- 54.2** Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.

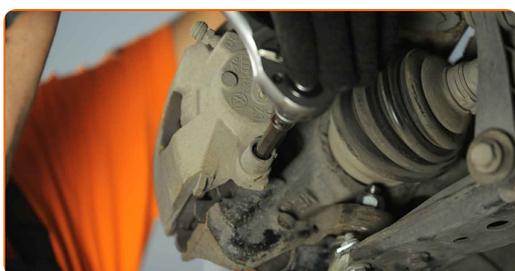

- 55** Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.



56

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Obdelajte pritrdilne elemente nosilnega zgiba. Uporabite bakreno mast.



57

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.



58

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: kolesnega ležaja – Skoda Octavia 1U. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

59

Namestite kolo.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Skoda Octavia 1U

60

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



61

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



62

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 👍[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA SKODA**

**KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SKODA OCTAVIA 1U**

**KOLESNI LEŽAJ ZA SKODA: KUPITE ZDAJ**

**KOLESNI LEŽAJ ZA SKODA OCTAVIA 1U: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.