

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
nosilec motorja desno na
avtu **PEUGEOT 206 SW**
(2E/K) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – PEUGEOT 206 SW (2E/K). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Tesnilo
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. E14
- Torx nastavek T50
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Dvigalka
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: nosilca motorja – PEUGEOT 206 SW (2E/K). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – PEUGEOT 206 SW (2E/K). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Sprostite držala rezervoarja hladilnega sredstva. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



4 Odstranite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.



5 Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: nosilca motorja – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


6

Podprite motor v območju oljnega korita. Uporabite dvigalo.




7

Očistite pritrdilne vijake za pritrnitev motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

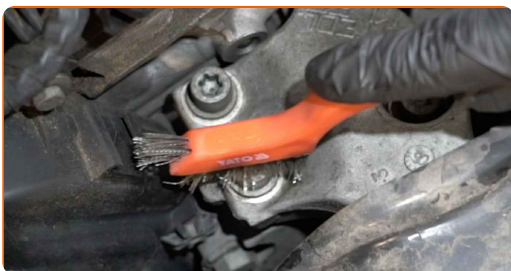


8


Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ N°E14. Uporabite izvijač z zatikalom.

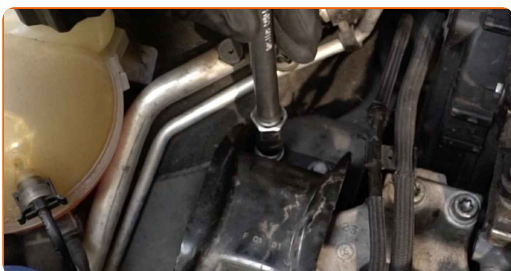

9 Odvijte pritrdilne elemente vležajenja motorja. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite izvijač z zatikalom.

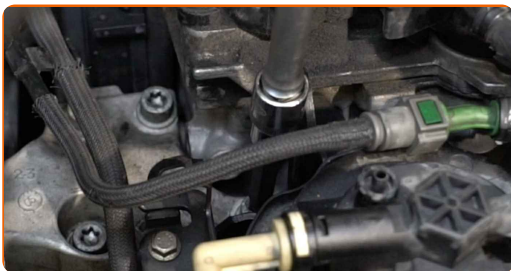


10 Odstranite vležajenje motorja.

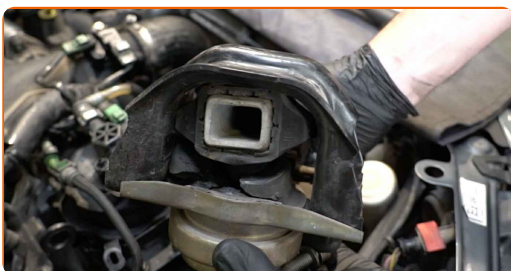

Menjava: nosilca motorja – PEUGEOT 206 SW (2E/K). AUTODOC priporoča:


- Previdno preverite druga vležajenja motorja in jih zamenjajte, če je to potrebno.

11 Odstranite pritrdilne vijake.

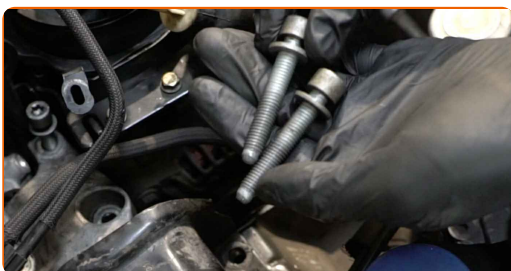


12

Očistite sedež za namestitev vležajenja motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

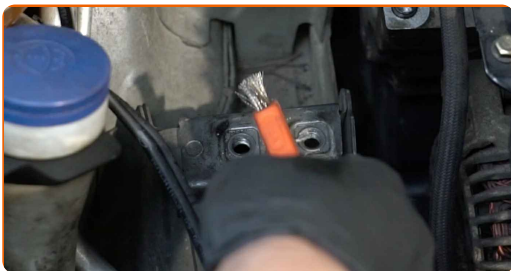


13

Obdelajte pritrdilne elemente nosilca motorja. Uporabite tesnilo.

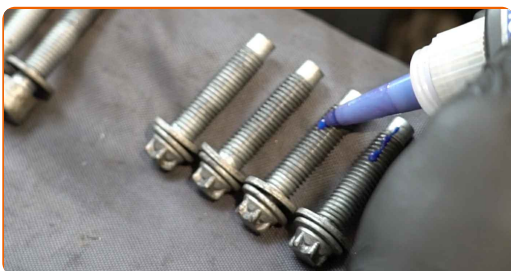


14

Namestite vležajenje motorja na njegov sedež za namestitev.

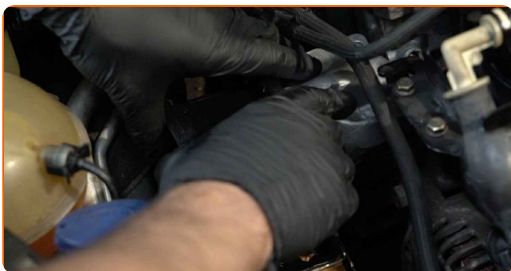

15

Namestite pritrdilna vijaka.

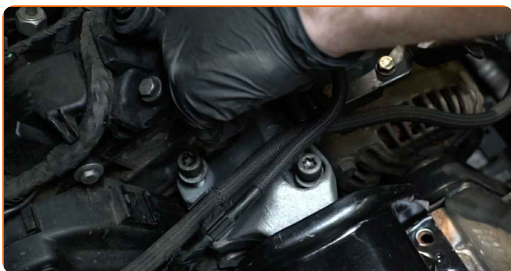

16

Privijte pritrdilne elemente vležajenja. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite izvijač z zatikalom.



17

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ N°E14. Uporabite izvijač z zatikalom.



18

Pričvrstite pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ N°E14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



19

Zategnite pritrdilne vijake za pritrnitev motorja. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



20 Odstranite podporo izpod motorja.



21 Obdelajte pritrdilne elemente nosilca motorja. Uporabite bakreno mast.



22 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



Menjava: nosilca motorja – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Strokovnjaki priporočajo:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.

23 Namestite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.



24

Namestite rezervoar hladilne tekočine, tako da uporabite njegova držala.



25

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

26

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

NOSILEC MOTORJA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.