



Kako zamenjati avtodel  
brisalce spredaj na avtu  
**PEUGEOT 206 SW (2E/K)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

## Menjava: brisalcev – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Strokovnjaki priporočajo:

- Vedno zamenjajte rezila sprednjih brisalcev skupaj. To bo zagotovilo učinkovito in enotno čiščenje vetrobranskega stekla.
- Ne zamešajte metlic za voznika in sovoznika.
- Postopek zamenjave obeh brisalcev je identičen.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: BRISALCEV – PEUGEOT 206 SW (2E/K). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Vklopite vžig. Postavite brisalnike vetrobranskega stekla v položaj za servis.



2

Izklopite vžig. V servisnem načinu so brisalniki v zgornjem položaju.

3

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.




**4**

Obrnite metlico brisalca za 90 stopinj.

**5**

Odstranite metlico iz ročice brisalnika.

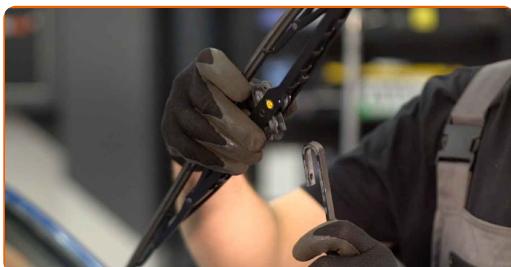

### Menjava: brisalcev – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pri menjavi metlice brisalnike bodite previdni, da preprečite udarec vzemetne ročice brisalnika ob steklo.

**6**

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.



## Menjava: brisalcev – PEUGEOT 206 SW (2E/K). AUTODOC nasvet:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogi.

7

Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.



8

Vklopite vžig. Povrnite brisalnike vetrobranskega stekla iz položaja za servis.



9

Po namestitvi preverite delovanje brisalcev. Rezila ne sme sekati ali udarjati po vetrobranskem steklu.

10

Izklopite vžig.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.