

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorne ploščice spredaj
na avtu **PEUGEOT 208 II**
Hatchback (UB_, UP_,
UW_, UJ_) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100, PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100, PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 75, PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 HDI 90 (UB9HPA), PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW), PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 VTi 82

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

**MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – PEUGEOT 208 II
HATCHBACK (UB_, UP_, UW_, UJ_). SEZNAM ORODJA,
KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Nasadni ključ za kolo №19
- Orodje za zavorne čeljusti
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: zavornih ploščic – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

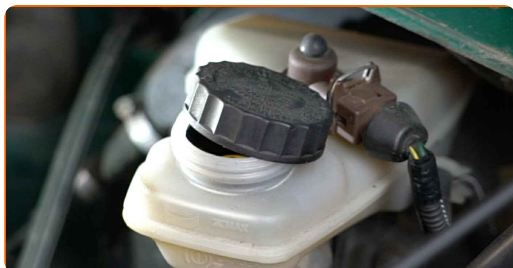

2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




4 Dvignite avto.

Menjava: zavornih ploščic – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_).
Nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

5 Odvijte vijake kolesa.

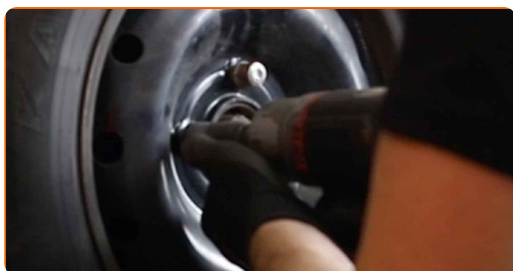

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_)

6 Odstranite kolo.




7

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




8

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

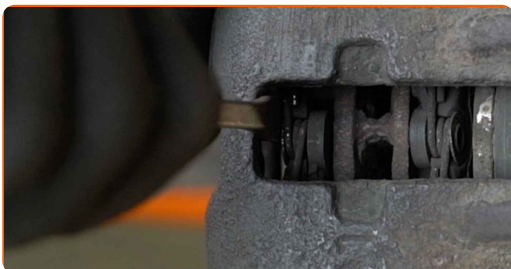


9

Odvijte pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15.

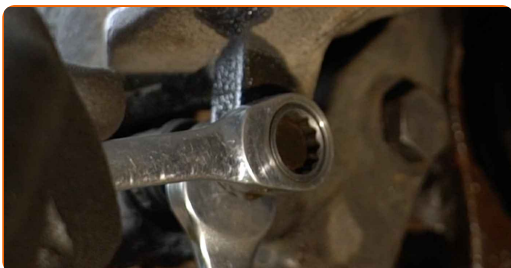

10

Odstranite pritrdilne vijake.

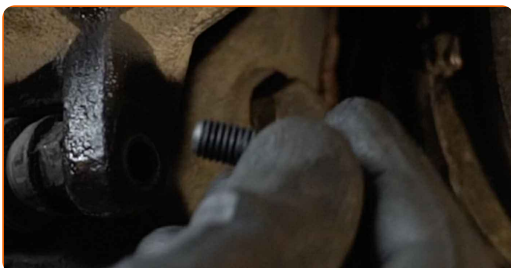

11

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavornih ploščic – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

12

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavornih ploščic – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_).
AUTODOC nasvet:

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.

13

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavornih ploščic – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

14

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporočja:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

15 Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.




16 Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.



Menjava: zavornih ploščic – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_).
AUTODOC nasvet:

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.

17 Namestite nove zavorne plošče.

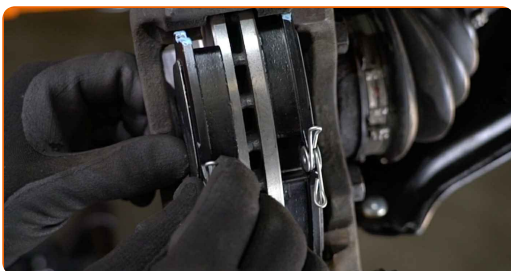

18 Namestite zavorno čeljust in jo privijte.



19 Namestite pritrdilna vijaka.



20 Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.



21 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



22

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



23

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavornih ploščic – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

24


Namestite kolo.



AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_)

25 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

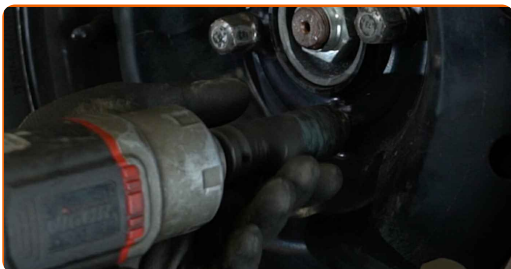

26 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



27 Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavornih ploščic – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_).
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.
- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

28

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



Menjava: zavornih ploščic – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_).
AUTODOC nasvet:

- Prvi 150-200 km po menjavi zavornih ploščic zavirajte postopoma. Izognite se nepotrebemu in naglemu ustavljanju.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.