



Kako zamenjati avtodel
zavorne klešče spredaj na
avtu **Toyota Prius 2** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
TOYOTA PRIUS Hatchback (NHW20_) 1.5 Hybrid (NHW2_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – TOYOTA PRIUS 2.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №9
- Ključ za zavorno cev št. 17
- Pogonska vtičnica št. 14
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Držalo zavorne cevi
- Lomilka
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: zavorne klešče – Toyota Prius 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Toyota Prius 2 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

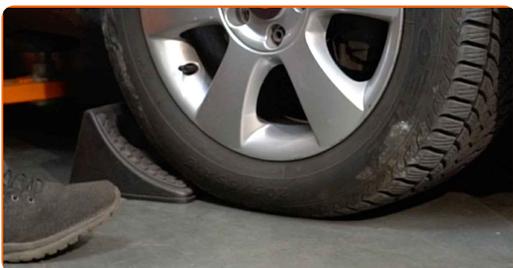

3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



4 Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.



5 Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Toyota Prius 2

6 Odstranite kolo.



7 Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

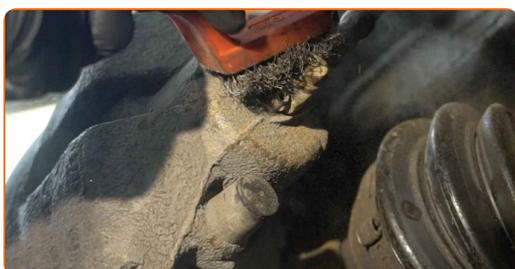

AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

8

Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.



9

Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Odklopite zavorno cev.



11

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 12** Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 13** Odstranite vodilne zatiče iz zavorne čeljusti.

- 14** Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.



- 15** Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavorne klešče – Toyota Prius 2. AUTODOC priporoča:

- Pri menjavi zavorne čeljusti se priporoča, da preverite, ali so na zavorni cevi prisotne poškodbe, in če so, jo zamenjate z novo.
- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

16

Namestite zavorno čeljust in jo privijte.



17

Privijte osna vodila.

Menjava: zavorne klešče – Toyota Prius 2. Strokovnjaki priporočajo:

- Če v kompletu z novimi zavornimi čeljustmi ni novih osnih vodil, uporabite stara vodila.

- 18** Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 34 Nm.



- 19** Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – Toyota Prius 2. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

- 20** Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust.



- 21** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 33 Nm.



22

Odstranite objemko zavorne cevi.



23

Očistite površino okvirja kolutne zavore.

24

Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.

25

Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №9.



26

Spustite sistem zavorne čeljusti. Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.



27

Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite kombinirani ključ №9. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.



28 Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.



29 Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

30 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



31 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavorne klešče – Toyota Prius 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

32 Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Toyota Prius 2

33 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



34 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.



35 Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavorne klešče – Toyota Prius 2. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

36

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



Menjava: zavorne klešče – Toyota Prius 2. AUTODOC priporoča:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA PRIUS 2

ZAVORNE KLEŠČE ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNE KLEŠČE ZA TOYOTA PRIUS 2: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.