



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
Toyota Prius 2 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Corolla IX Station Wagon (E120) 1.6 VVT-i (ZZE121_), TOYOTA Corolla IX Sedan (E120) 1.6 VVT-i (ZZE121_), TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 (NHW2_), TOYOTA Corolla IX Station Wagon (E120) 1.4 D4-D (NDE120_), TOYOTA Corolla IX Sedan (E120) 1.4 D-4D (NDE120_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – TOYOTA PRIUS 2. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Verižni ključ
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Toyota Prius 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETI – TOYOTA PRIUS 2. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Odprite pokrov.



2


Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

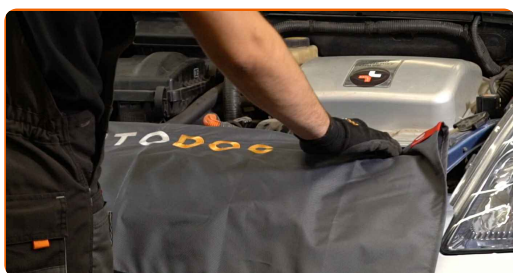


- 3** Odvijte pritrdilni element metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ N°14. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 4** Odstranite metlice brisalcev vetrobranskega stekla.

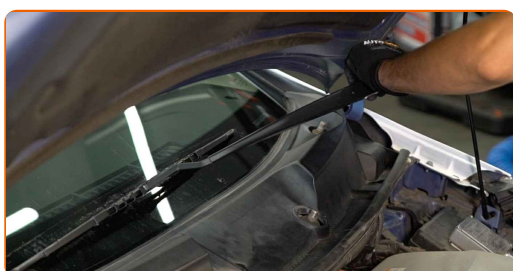


- 5** Odstranite pokrove roke brisalnika.

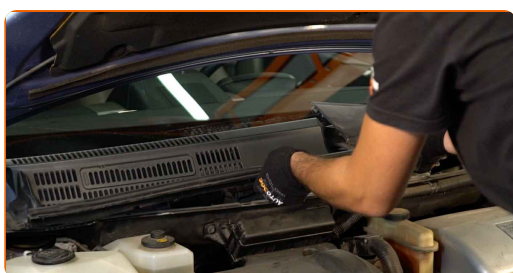


- 6** Obdelajte pritrdilne elemente drogovja brisalnika vetrobranskega stekla. Uporabite sprej WD-40.




- 7** Snemite konektor brisalnika vetrobranskega stekla.

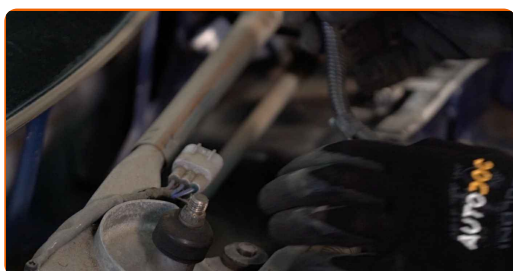


- 8** Odvijte pritrdilne elemente plošče drogovja brisalnika vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

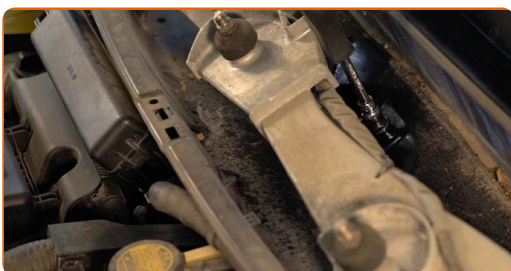


- 9** Odstranite ploščo sestavljeno z drogovjem brisalnika vetrobranskega stekla.

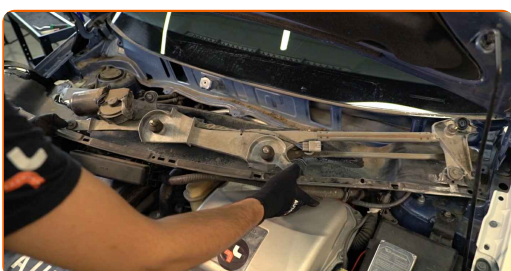


- 10** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

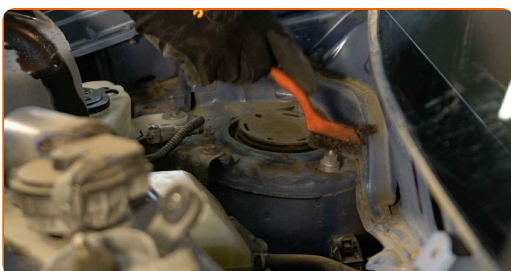

- 11** Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

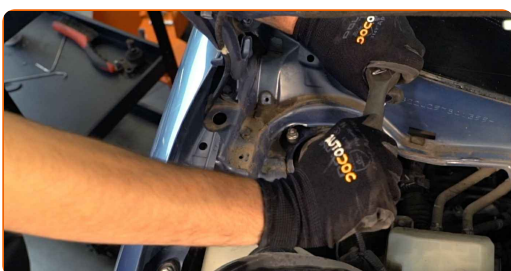


12 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

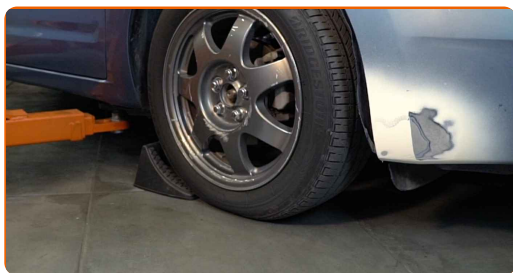

13 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



14 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

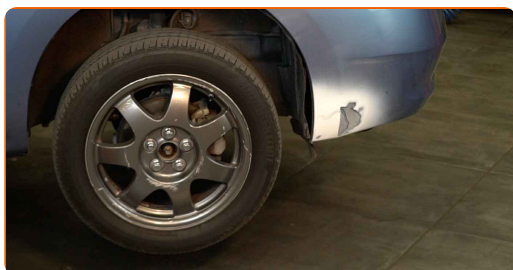


15 Odvijte vijake kolesa.




Menjava: vzmeti – Toyota Prius 2. AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


16 Odstranite kolo.

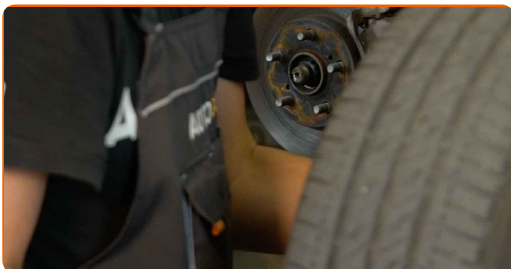


17 Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

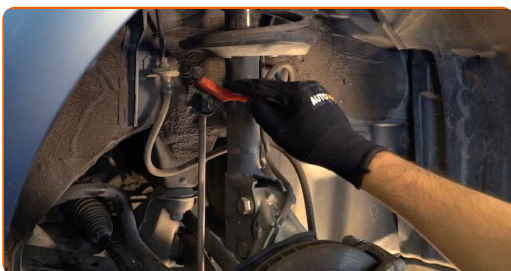

18 Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

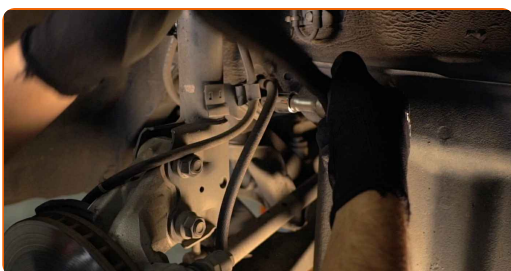


19 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

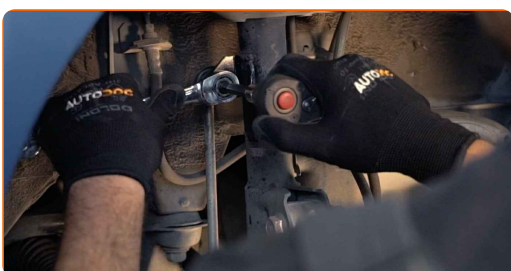

20

Odstranite stabilizacijski drog.

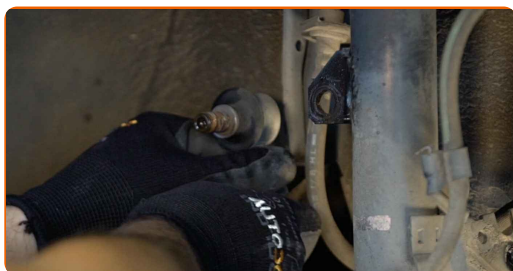


Menjava: vzmeti – Toyota Prius 2. Nasvet:

- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.


21

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

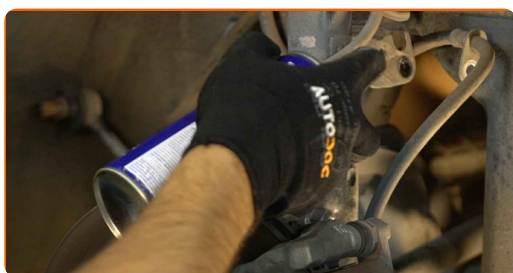

22

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite udarni nasadni ključ.

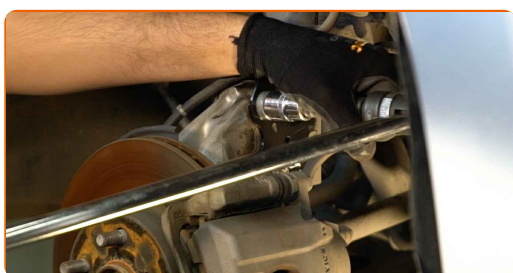


23 Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




24 Odstranite pritrdilne vijake.



25 Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

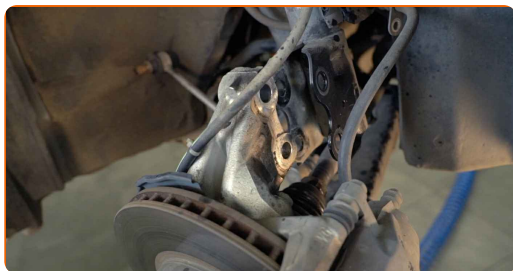

26 Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

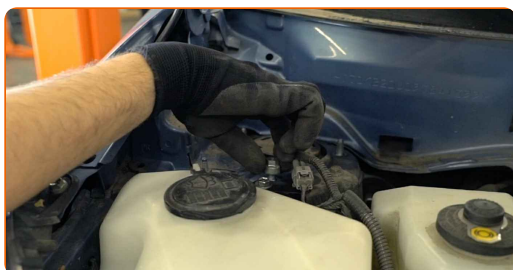


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Prius 2


27

Odstranite opornik vzmeti.

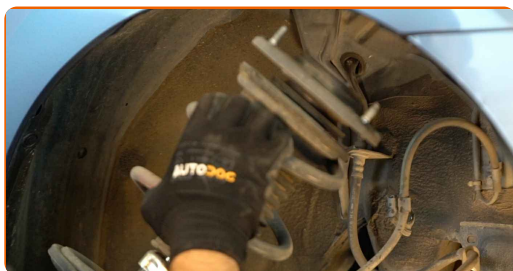

28

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

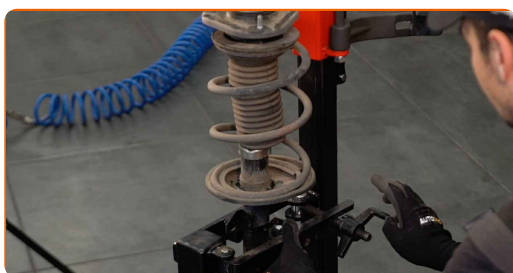


Menjava: vzmeti – Toyota Prius 2. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

29

Napnite vzmet.

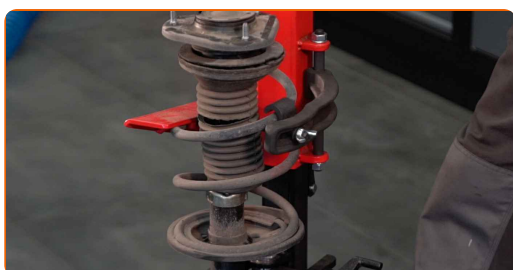


30

Odstranite pokrov za namestitev blažilnika. Uporabite lomilko.




31

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

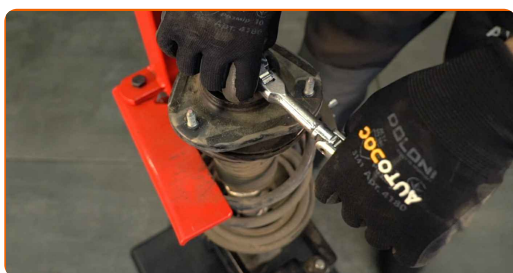

32


Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja. Uporabite lomilko.

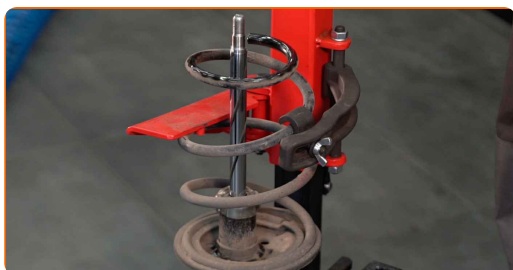


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Toyota Prius 2. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


33 Sprostite spiralno vzmet.

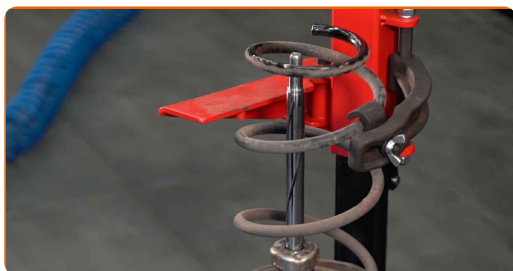


34 Odstranite vzmet.

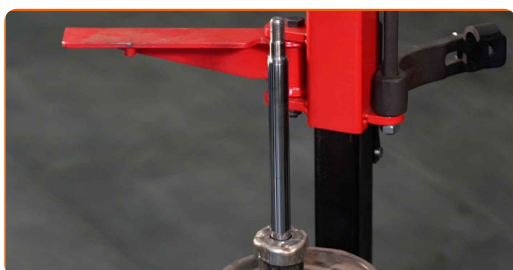


35 Namestite vzmet na amortizerju.

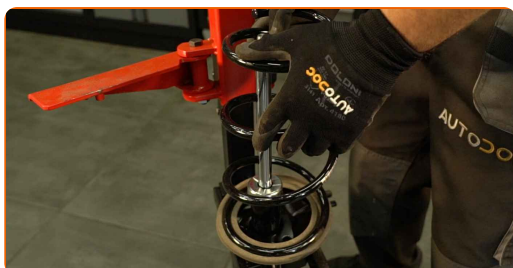

36 Napnite vzmet.

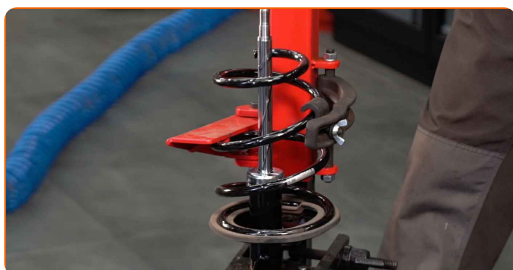

37 Namestite sedež, meh in odbojnik na blažilnik.

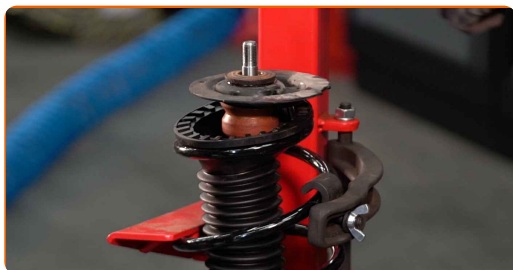

- 38** Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite verižni ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 47 Nm.



Menjava: vzmeti – Toyota Prius 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

- 39** Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.




- 40** Namestite pokrov za namestitev blažilnika.




41 Dekompresirajte vzmet.




42 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

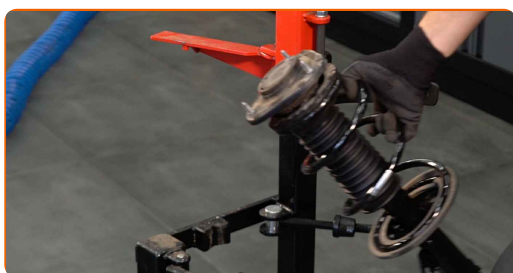

43 Namestite amortizer v okrov kolesa.

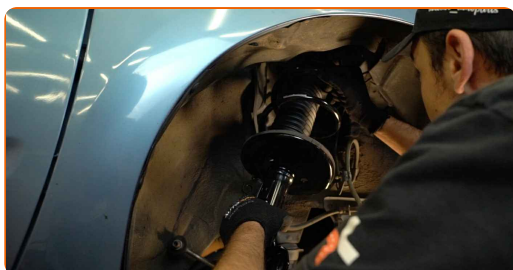

44 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

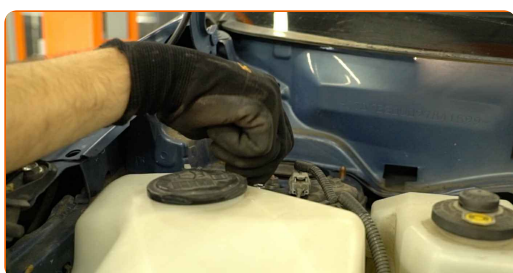

AUTODOC priporoča:

- Toyota Prius 2 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.


45

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




46

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

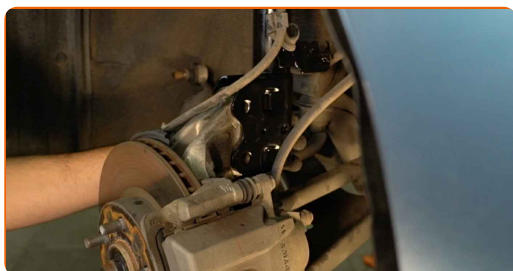

47

Namestite pritrdilna vijaka.

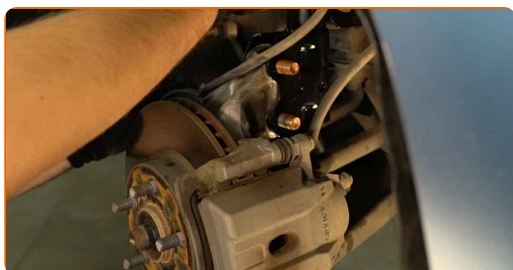

48


Odstranite podporo pod krmilnim členkom.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Toyota Prius 2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


- 49** Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19.

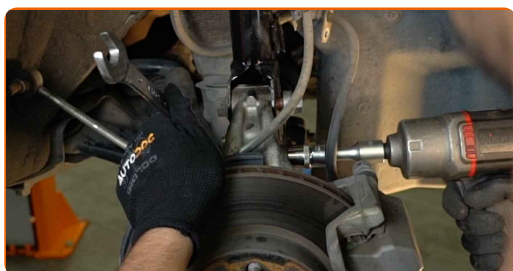


- 50** Pritrdite zavorno cev na opornik. Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

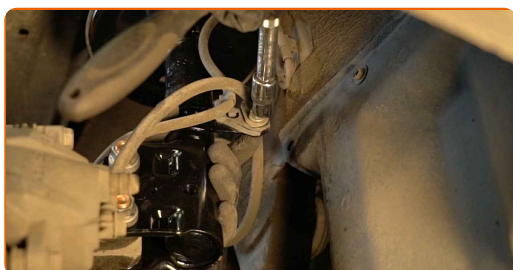


- 51** Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 153 Nm.

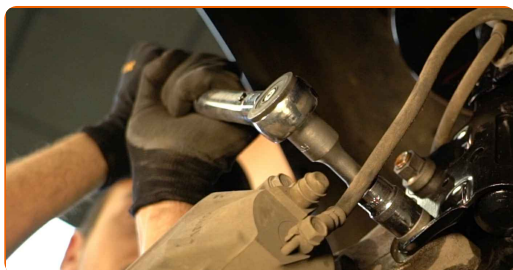


- 52** Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

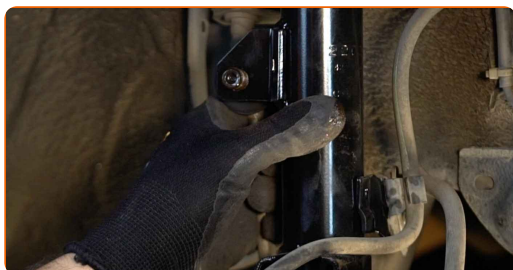


- 53** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 74 Nm.

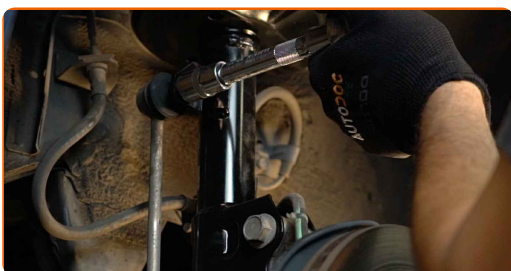


- 54** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

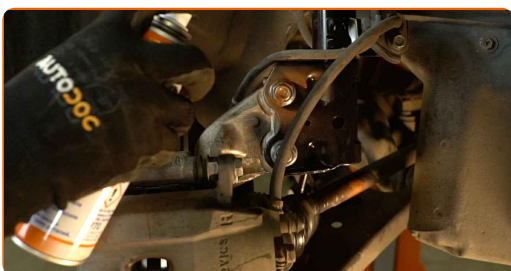

- 55** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

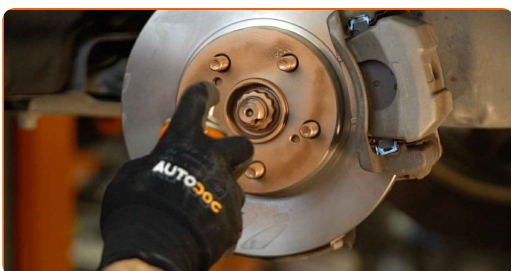

- 56** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

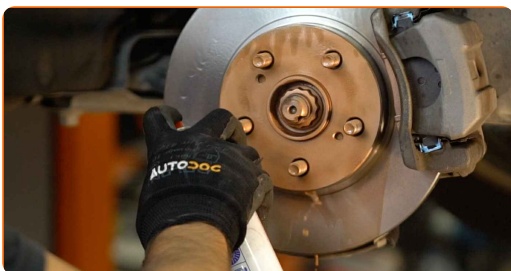


AUTODOC priporočja:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

57

Namestite kolo.

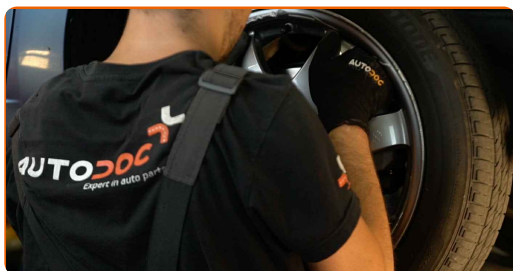


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Prius 2

58

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

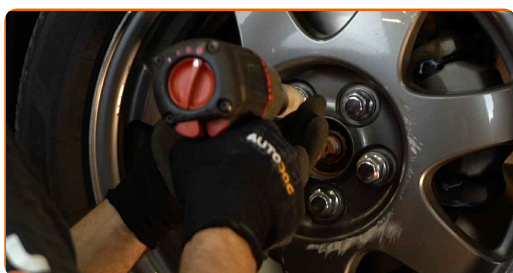


59

Spustite avtomobil.




60

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 39 Nm.

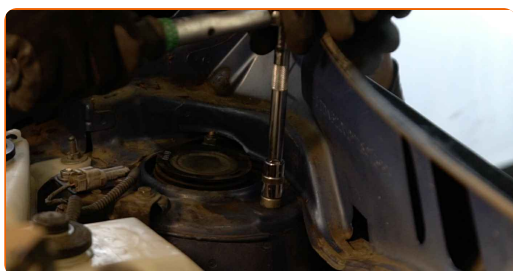

61

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

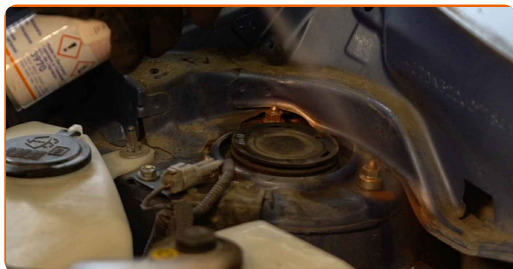


62

Namestite ploščo sestavljeno z drogovjem brisalnika vetrobranskega stekla.




63

Privijte pritrdilne elemente plošče drogovja brisalnika vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

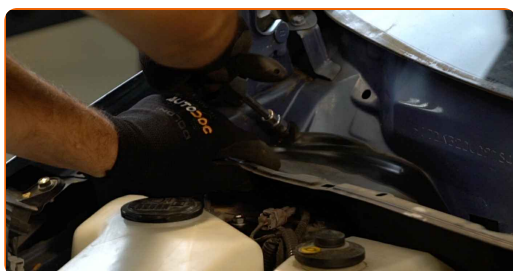


64

Pritrdite konektor brisalnika vetrobranskega stekla.

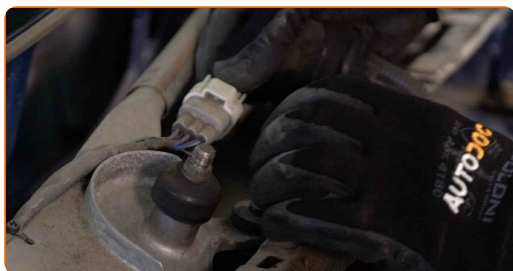


65

Namestite pokrove rok brisalnikov.

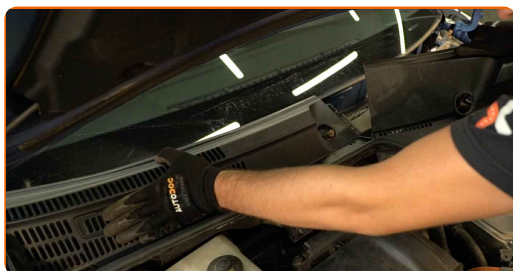

66

Ponovno namestite roke brisalcev.

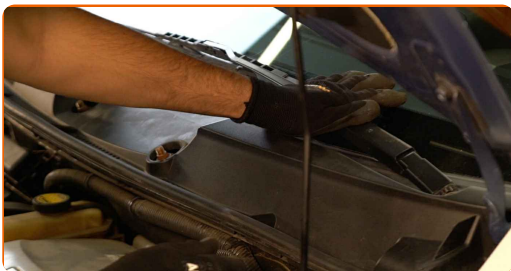


Menjava: vzmeti – Toyota Prius 2. AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da ne zamenjate metlic brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.


67

Zategnite pritrdilne elemente metlic brisalcev. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 21 Nm.

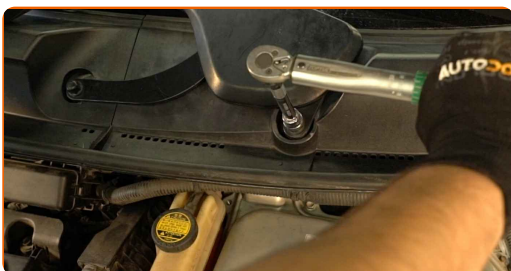


68

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

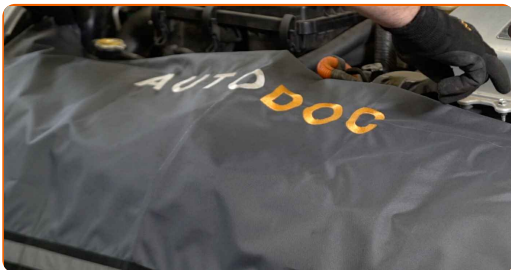


69

Zaprite pokrov.

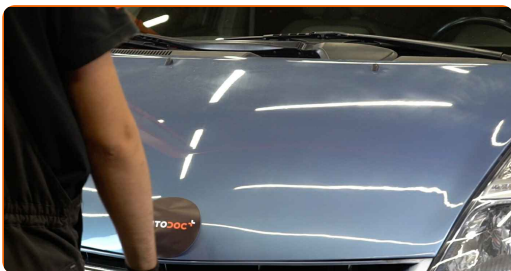

70

Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.

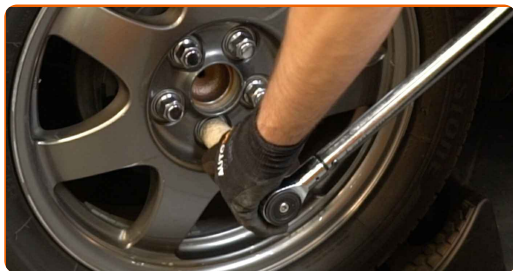

71

Odstranite dvigalke in kline.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

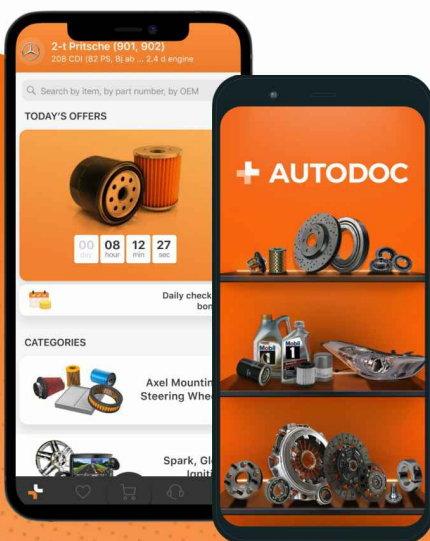

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA PRIUS 2

VZMETI ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA TOYOTA PRIUS 2: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.