



Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
zadaj na avtu **Toyota**
Prius 2 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 (NHW2_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – TOYOTA
PRIUS 2. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Toyota Prius 2. AUTODOC nasvet:

- Oba opornika amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – TOYOTA PRIUS 2. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov motorja.

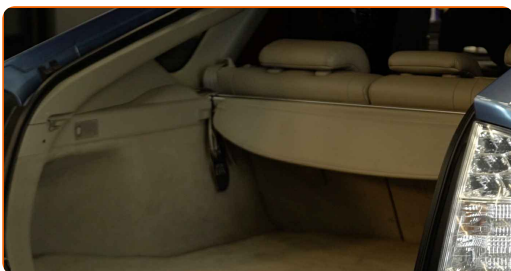


2

Prestavite zložljivo polico in jo odstranite iz držal. S tem boste omogočili dostop do okrasnih plastičnih panelov.

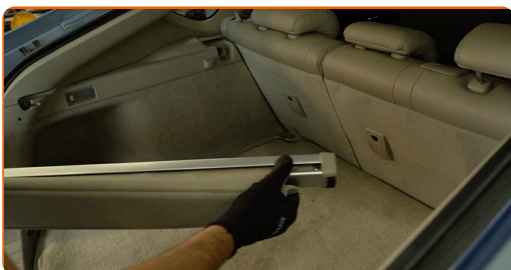


3

Dvignite spodnjo obrobo prtlačnika.

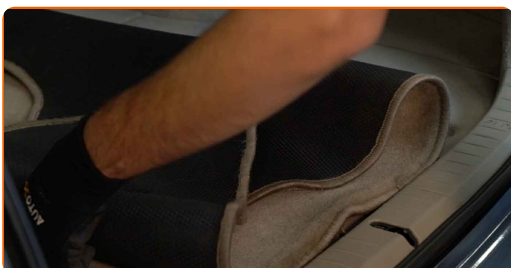


4

Odstranite spojke iz sprednje spodnje obloge prtljažnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

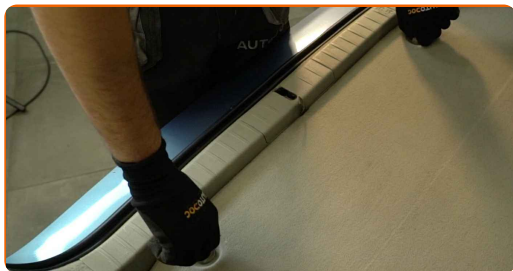


5

Odstranite sprednjo spodnjo oblogo prtljažnika.

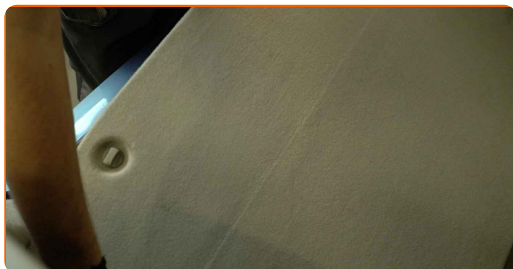


6

Zložite naslonjala za hrbet zadnjih sedežev.

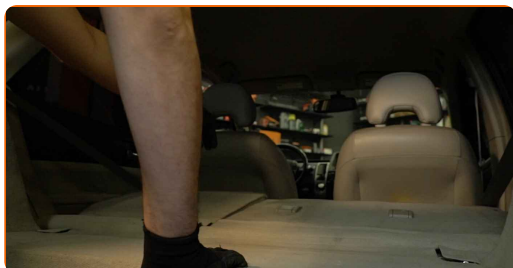

7

Odvijte pritrdilni element iz osrednje zaščitne plastične plošče. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

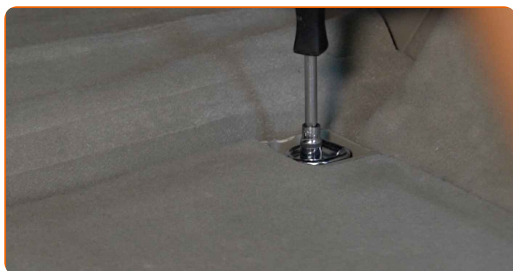


8

Dvignite osrednji plastični pokrov (pokrov akumulatorja).



9

Odmaknite stransko oblogo prtljažnika.

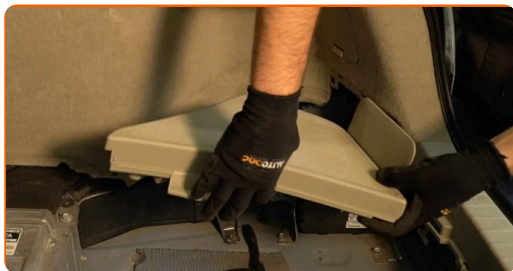


10

Odstranite stranski plastični pokrov.


11

Odvijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

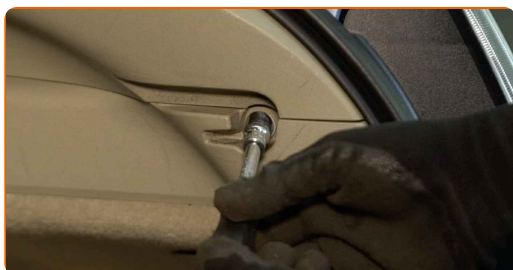

12

Odstranite okrasni pokrov varnostnega pasu.

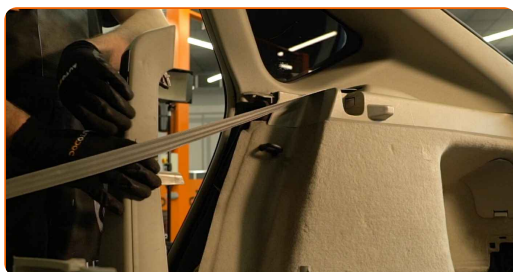


13


Odvijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




14 Odstranite plastično ploščo vratnega praga.

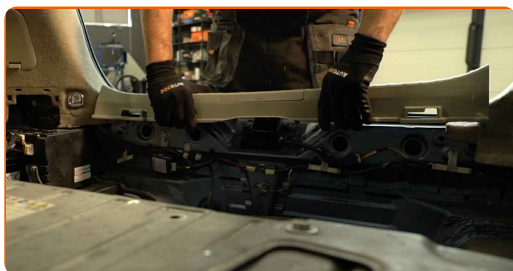


15 Odvijte pritrdilni element in odstranite stransko zvočno izolacijo prtljažnika. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

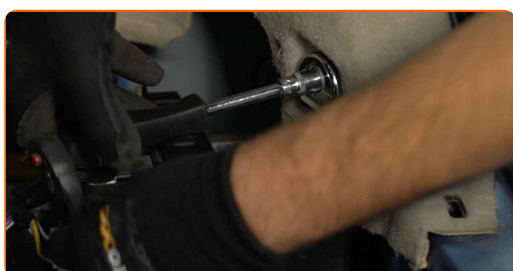


16 Snemite zračno cev grelnika.

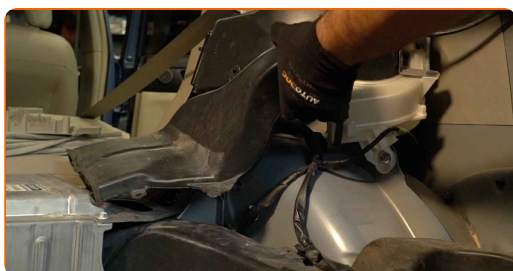

17 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ N°14. Uporabite izvijač z zatikalom.

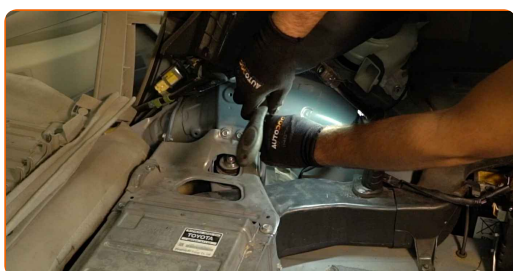

18 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

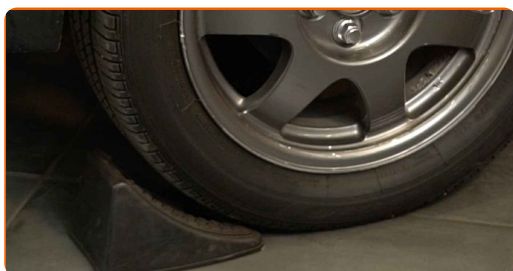

19

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



20

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



21

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Toyota Prius 2

22

Odstranite kolo.

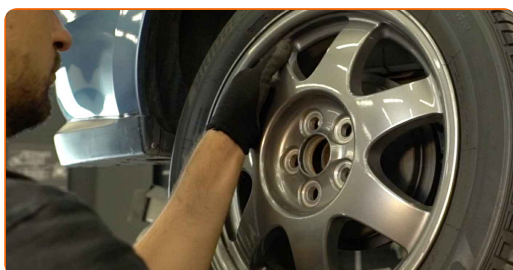


23

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




24

Odvijte spodnjo pritrditev opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

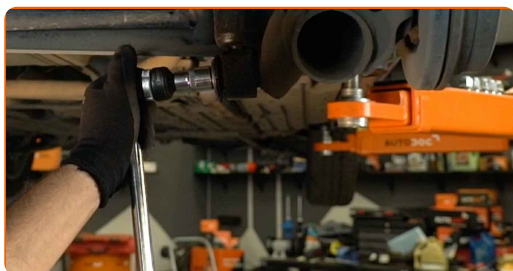

25

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

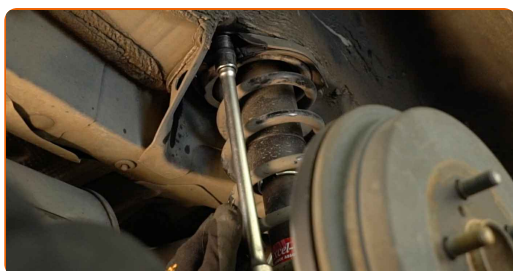


26

Odstranite opornik vzmeti. Uporabite lomilko.



27

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

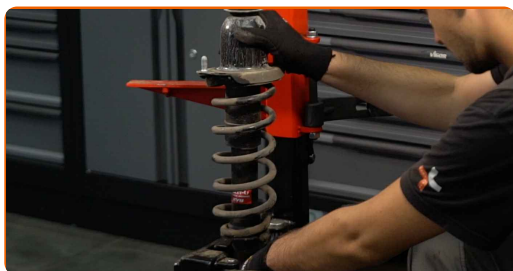


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Toyota Prius 2. AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


28

Napnite vzmet.

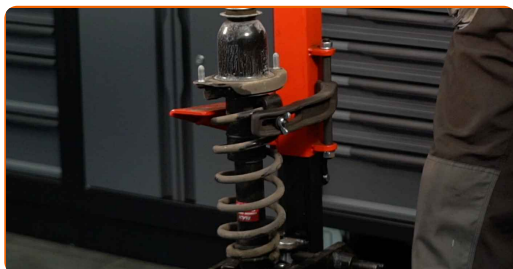


29

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

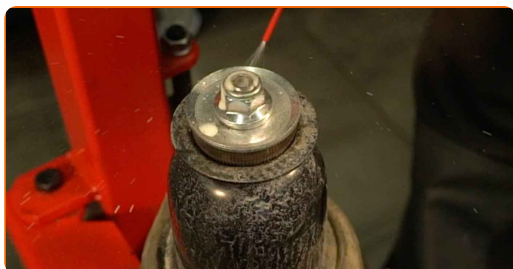


- 30** Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

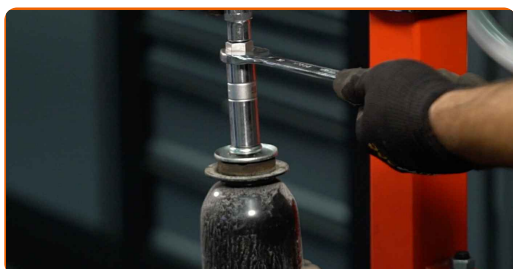

- 31** Odstranite zgornji nosilec.



- 32** Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

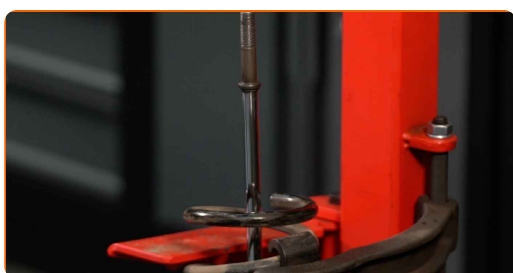

- 33** Sprostite spiralno vzmet.



- 34** Odstranite vzmet.



35

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Toyota Prius 2. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


36

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



37

Namestite vzmet na amortizerju.

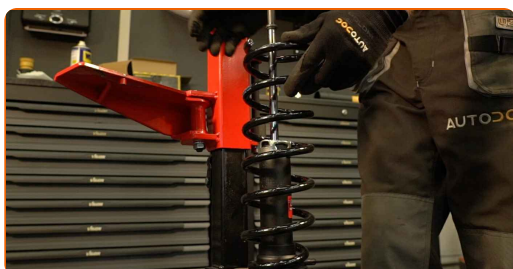


38 Napnite vzmet.




39 Namestite rokav za prah in novi blažilec.



40 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

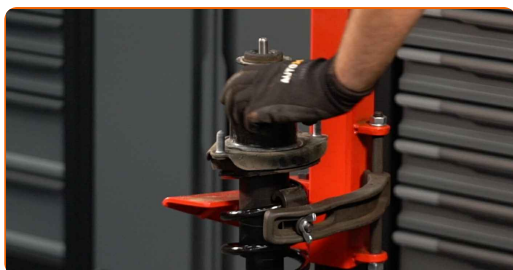


41 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 56 Nm.

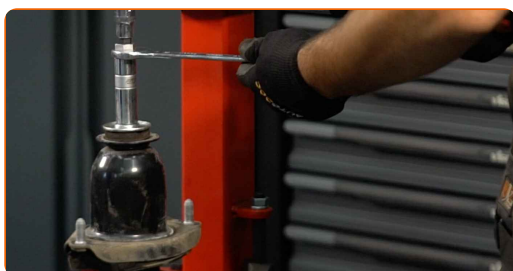


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Toyota Prius 2. AUTODOC nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


42 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

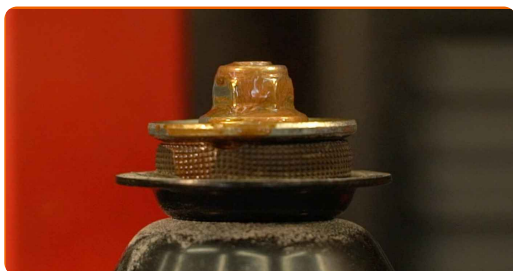


43 Dekomprimirajte vzmet.

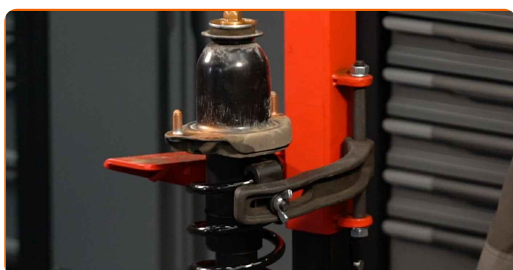


44 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

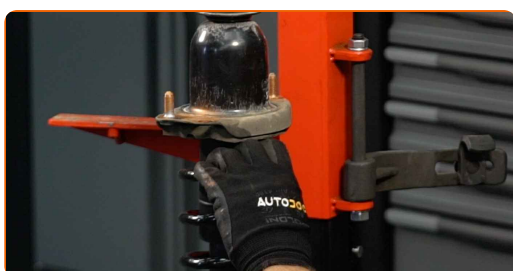


45 Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

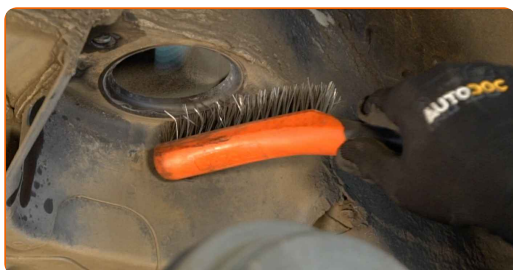

46 Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

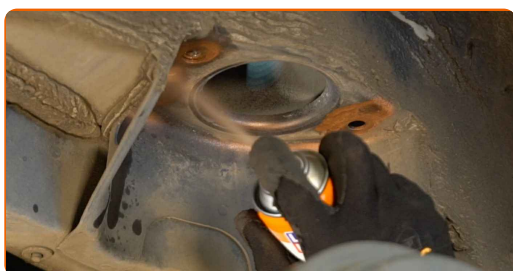

47 Namestite amortizer v okrov kolesa.

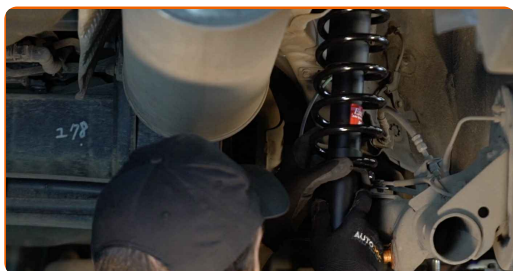


48 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Prius 2


49 Privijte spodnji pritrdilni element blažilnika.

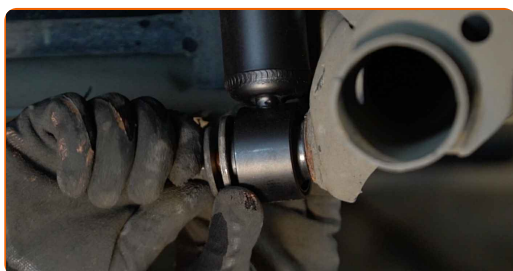


50 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

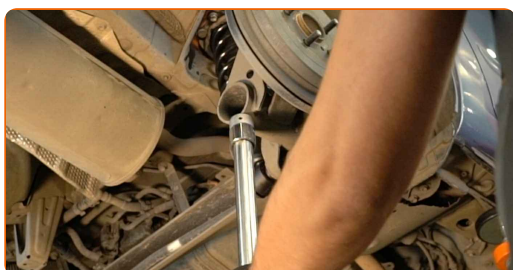

- 51** Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.

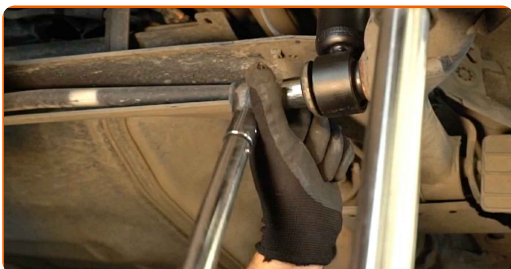

- 52** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

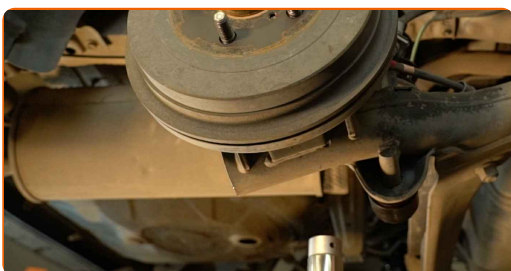

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Toyota Prius 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

- 53** Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Toyota Prius 2


54

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21




55

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.

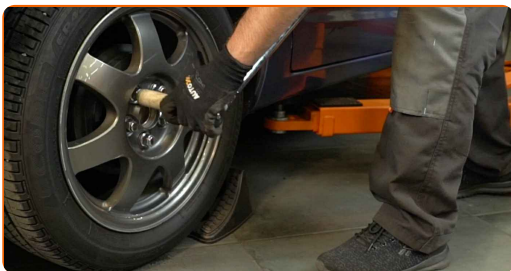

56

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

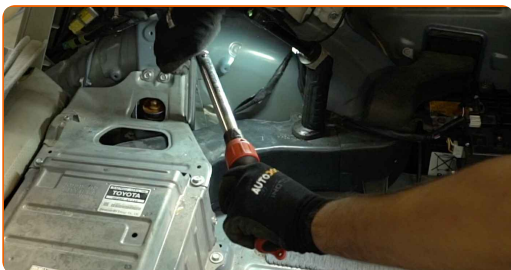


57


Namestite zračno cev grelnika.




58 Namestite stransko zvočno izolacijo prtljažnika in privijte njene pritrdilne elemente.

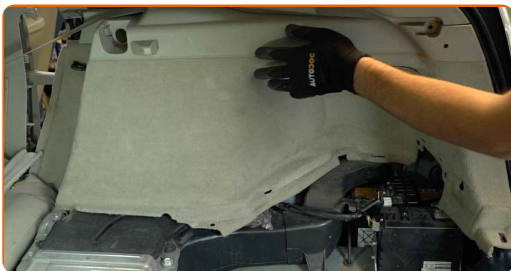

59 Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

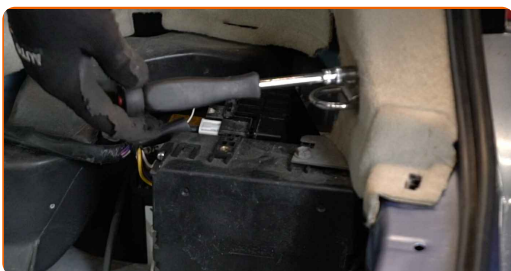


60 Privijte pritrdilni element stranske obloge prtljažnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

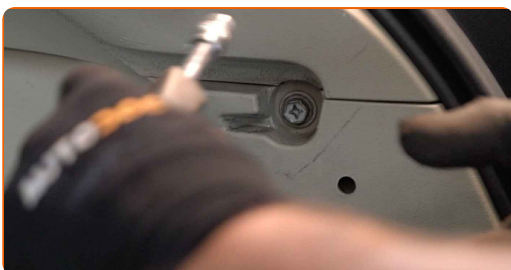

61 Privijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.


62 Namestite okrasni pokrov varnostnega pasu.

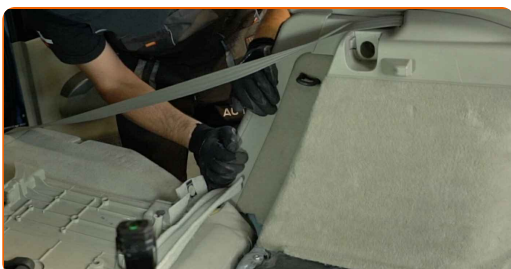


63 Namestite osrednjo zaščitno plastično ploščo.




64 Privijte pritrdilni element osrednje zaščitne plastične plošče. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

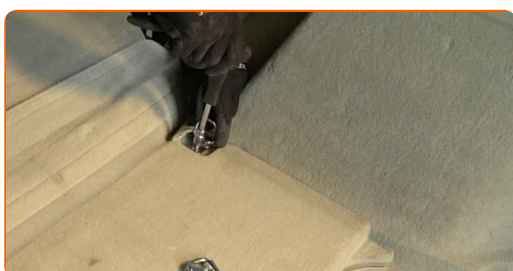


65 Pritrdite stransko oblogo prtljažnika.

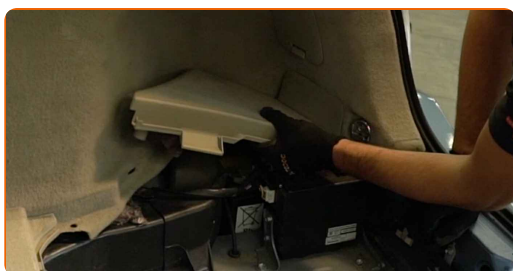

66 Namestite plastično ploščico vratnega praga.

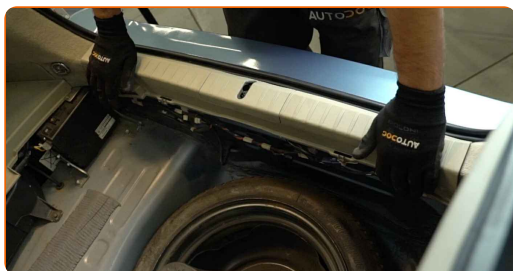


67 Povrnite sedež v prvotni položaj.

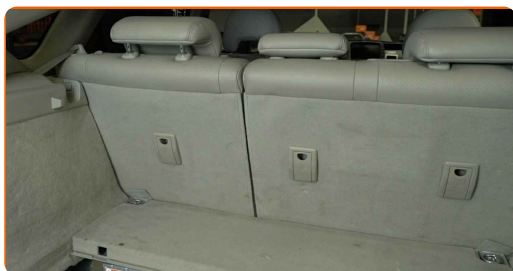

68


Namestite sprednjo spodnjo oblogo prtljažnika.

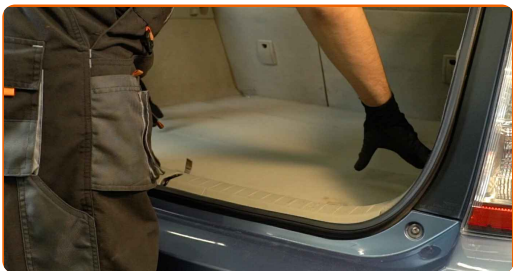**69**


Namestite spojke sprednje spodnje obloge prtljažnika.

**70**

Spustite spodnjo obrobo prtljažnika.

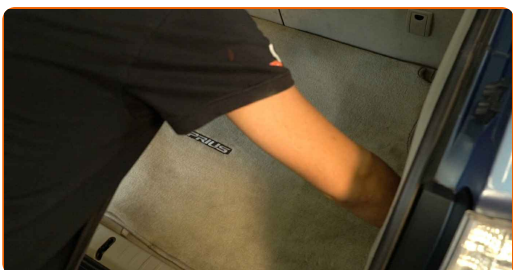**71**

Namestite zložljivo polico na njen sedež za namestitev.

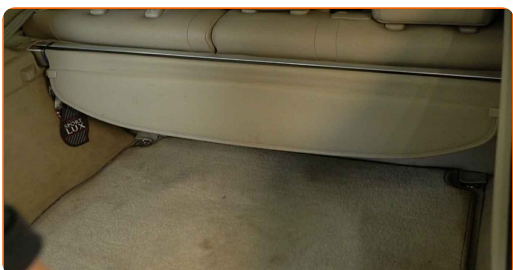
**72**

Zaprte pokrov prtljažnika.



73

Odstranite dvigalke in kline.

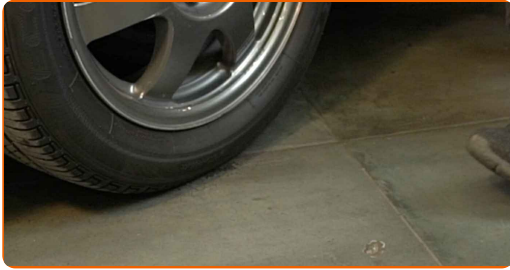

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA PRIUS 2

AMORTIZER ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA TOYOTA PRIUS 2: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.