



Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
Toyota Prius 2 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ**(i) Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 (NHW2_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – TOYOTA PRIUS 2. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

[KUPITE ORODJA](#)

Menjava: vzmeti – Toyota Prius 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VZMETI – TOYOTA PRIUS 2. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov motorja.



2

Prestavite zložljivo polico in jo odstranite iz držal. S tem boste omogočili dostop do okrasnih plastičnih panelov.



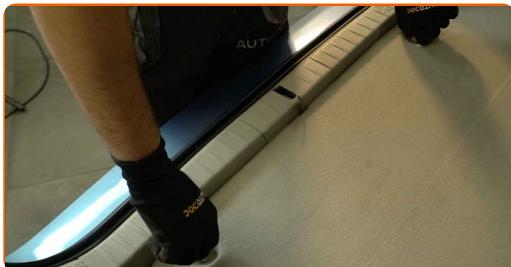
3

Dvignite spodnjo obrobo prtljažnika.



4

Odstranite spojke iz sprednje spodnje obloge prtljažnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

**5**

Odstranite sprednjo spodnjo oblogo prtljažnika.

**6**

Zložite naslonjala za hrbet zadnjih sedežev.

**7**

Odvijte pritrtilni element iz osrednje zaščitne plastične plošče. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**8**

Dvignite osrednji plastični pokrov (pokrov akumulatorja).



9

Odmaknite stransko oblogo prtljažnika.

**10**

Odstranite stranski plastični pokrov.

11

Odvijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**12**

Odstranite okrasni pokrov varnostnega pasu.

**13**

Odvijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Odstranite plastično ploščo vratnega praga.

**15**

Odvijte pritrdilni element in odstranite stransko zvočno izolacijo prtljažnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**16**

Snemite zračno cev grelnika.

**17**

Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

**18**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



19

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



20

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



21

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Prius 2

22

Odstranite kolo.



23

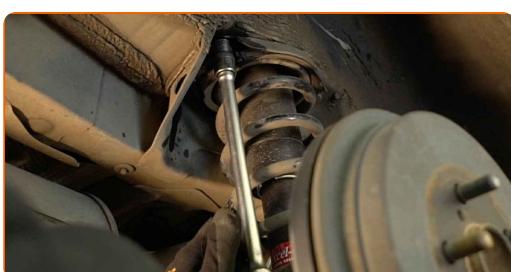
Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**24**

Odvijte spodnjo pritrditev opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

**25**

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

**26**

Odstranite opornik vzmeti. Uporabite lomilko.



27

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

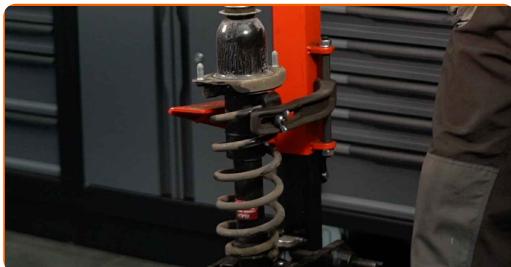


Menjava: vzmeti – Toyota Prius 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

28

Napnite vzmeti.



29

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



30

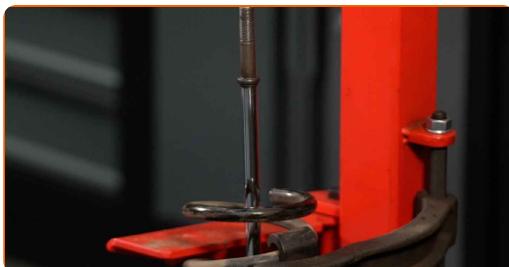
Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

**31**

Odstranite zgornji nosilec.

**32**

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

**33**

Sprostite spiralno vzmet.

**34**

Odstranite vzmet.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Toyota Prius 2. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

35

Namestite vzmet na amortizerju.



36

Napnite vzmet.



37

Namestite protiprašno zaščito in blažilec na amortizer.



38

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



39

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 56 Nm.



Menjava: vzmeti – Toyota Prius 2. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

40

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.



41

Dekompresirajte vzmet.



42

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

**43**

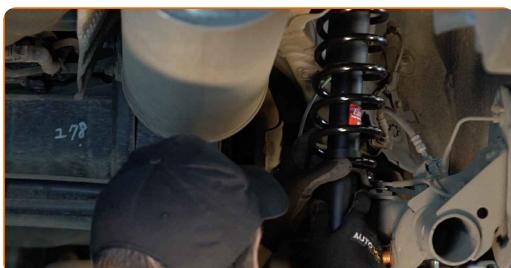
Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**44**

Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**45**

Namestite amortizer v okrov kolesa.

**46**

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.



Menjava: vzmeti – Toyota Prius 2. Nasvet:

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

47

Privijte spodnji pritrdilni element blažilnika.



48

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



49

Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.



50

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Toyota Prius 2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

51

Namestite kolo.



Menjava: vzmeti – Toyota Prius 2. Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

52

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



53

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnjite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 103 Nm.



54

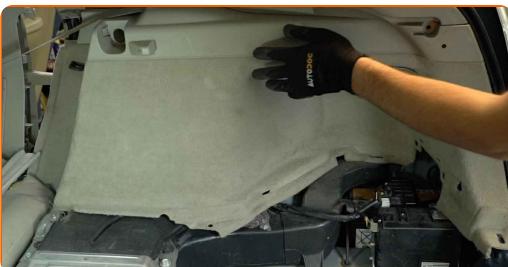
Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

**55**

Namestite zračno cev grelnika.

**56**

Namestite stransko zvočno izolacijo prtljažnika in privijte njene pritrdilne elemente. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

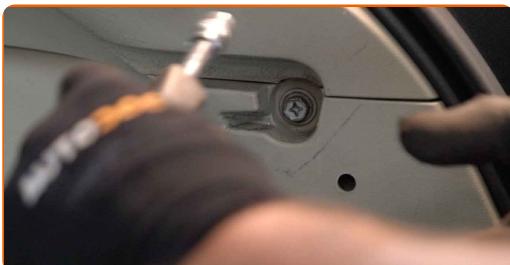
**57**

Privijte pritrdilni element stranske obloge prtljažnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



58

Privijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**59**

Namestite okrasni pokrov varnostnega pasu.

**60**

Namestite osrednjo zaščitno plastično ploščo.

**61**

Privijte pritrdilni element osrednje zaščitne plastične plošče. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**62**

Pritrdite stransko oblogo prtljažnika.



63

Namestite plastično ploščico vratnega praga.

**64**

Povrnite sedež v prvotni položaj.

**65**

Namestite sprednjo spodnjo oblogo prtljažnika.

**66**

Namestite spojke sprednje spodnje oblage prtljažnika.

**67**

Spusnite spodnjo obrobo prtljažnika.



68

Namestite zložljivo polico na njen sedež za namestitev.

**69**

Zaprite pokrov prtljažnika.

**70**

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA PRIUS 2**VZMETI ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ****VZMETI ZA TOYOTA PRIUS 2: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.