



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Fiat Punto 188 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 16V 80, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.8 130 HGT, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 JTD 80, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 DS 60, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 JTD, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.3 JTD 16V, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.4, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Natural Power

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – FIAT PUNTO 188. ORODJE,
KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №19
- Navorni ključ
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin


KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerja – Fiat Punto 188. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – FIAT PUNTO 188. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

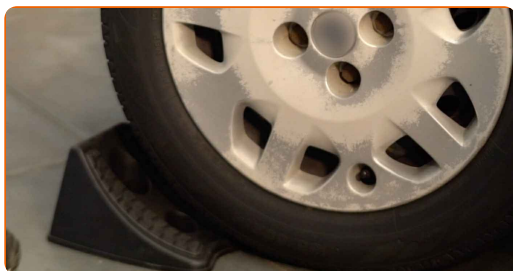

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

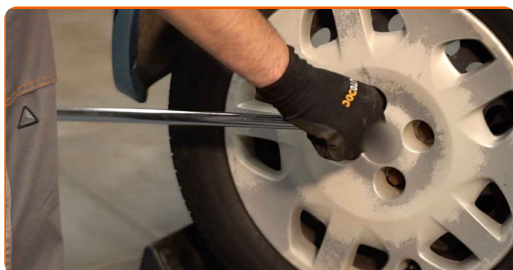

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

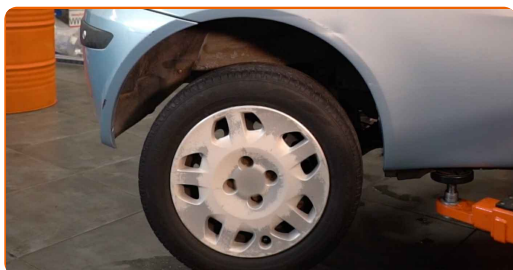

4

Odvijte vijake kolesa.




Menjava: amortizerja – Fiat Punto 188. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.

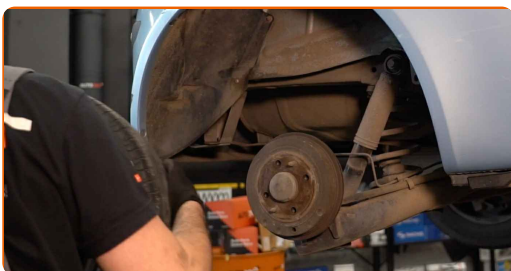


6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

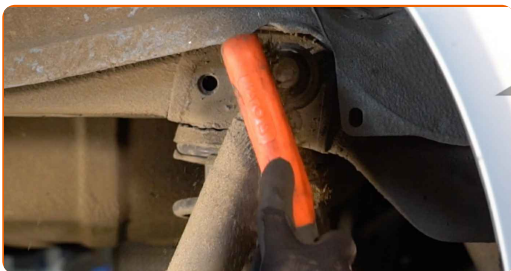


7

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

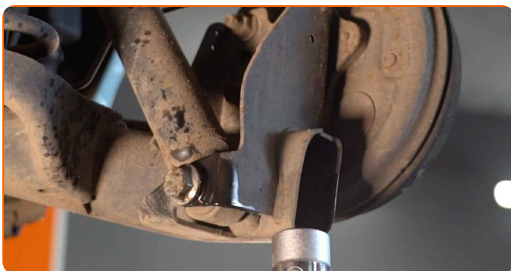


8

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15.

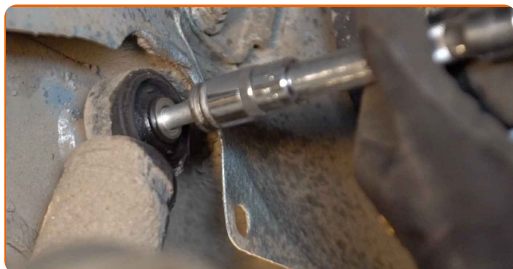

9

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18.

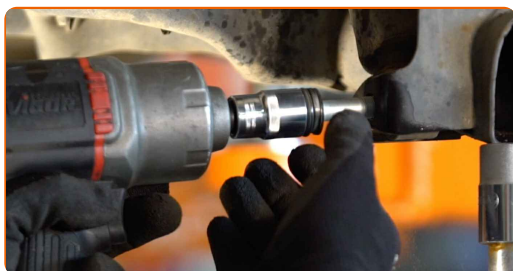

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Fiat Punto 188

10

Odstranite pritrdilni vijak.



11


Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

Menjava: amortizerja – Fiat Punto 188. AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

12

Odstranite amortizer.

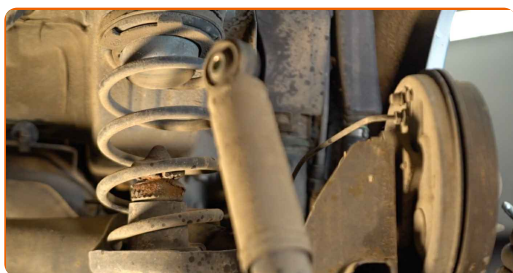

Menjava: amortizerja – Fiat Punto 188. AUTODOC nasvet:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


13

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



14


Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

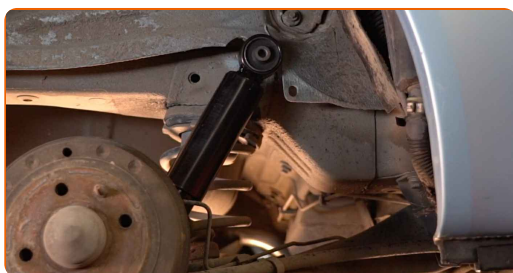

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. Fiat Punto 188

15 Namestite pritrdilni vijak.

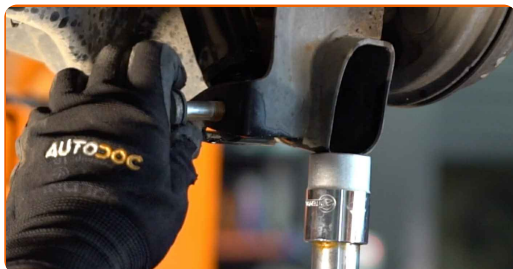

16 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




17 Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №18.




18 Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №15.


- 19** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

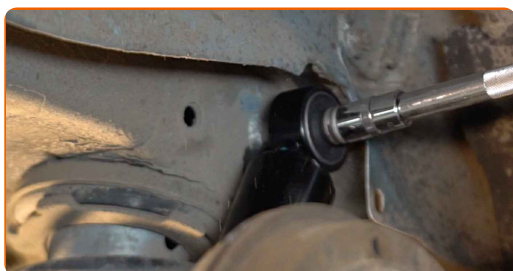

- 20** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

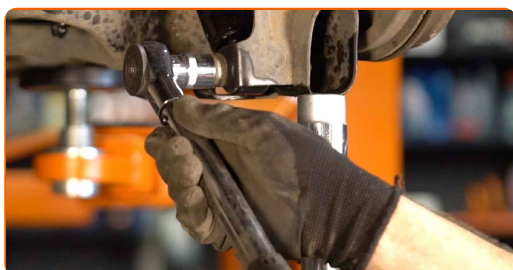

- 21** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

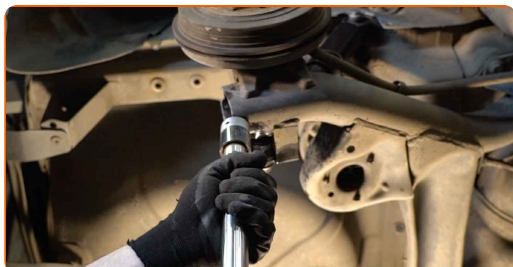


AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – Fiat Punto 188. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

22

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

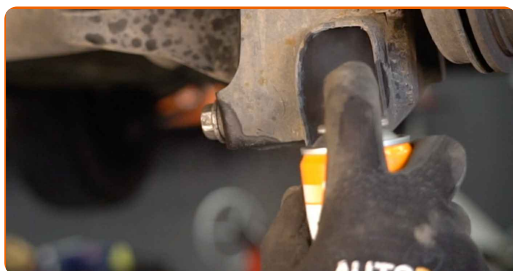


23

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.




24

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

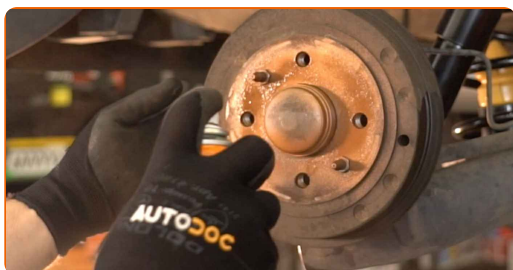

25

Namestite kolo.

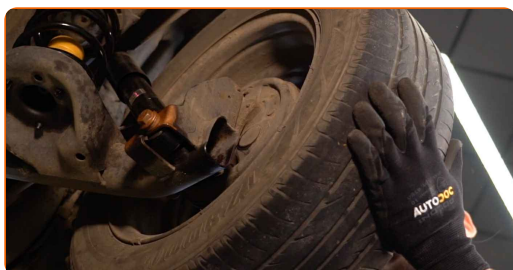

Menjava: amortizerja – Fiat Punto 188. Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


26

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




27

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 86 Nm.

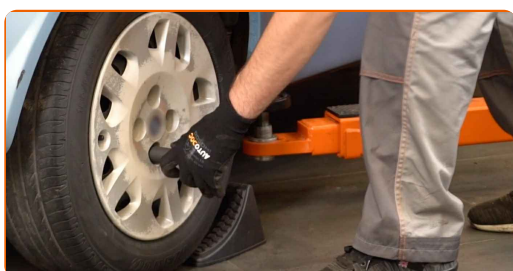

28

Odstranite dvigalke in kline.

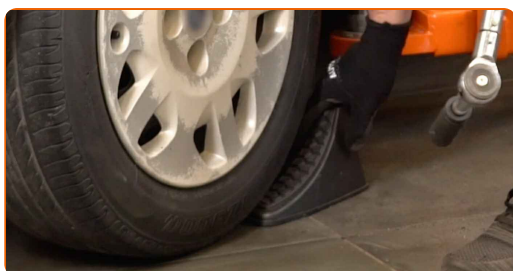

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT PUNTO 188

AMORTIZER ZA FIAT: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA FIAT PUNTO 188: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.