



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **Mini R50, R53** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper S, MINI Hatchback (R50, R53) 1.4 D One, MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper S, MINI Hatchback (R50, R53) 1.4 One D, MINI Hatchback (R50, R53) One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 John Cooper Works

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – MINI R50, R53.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

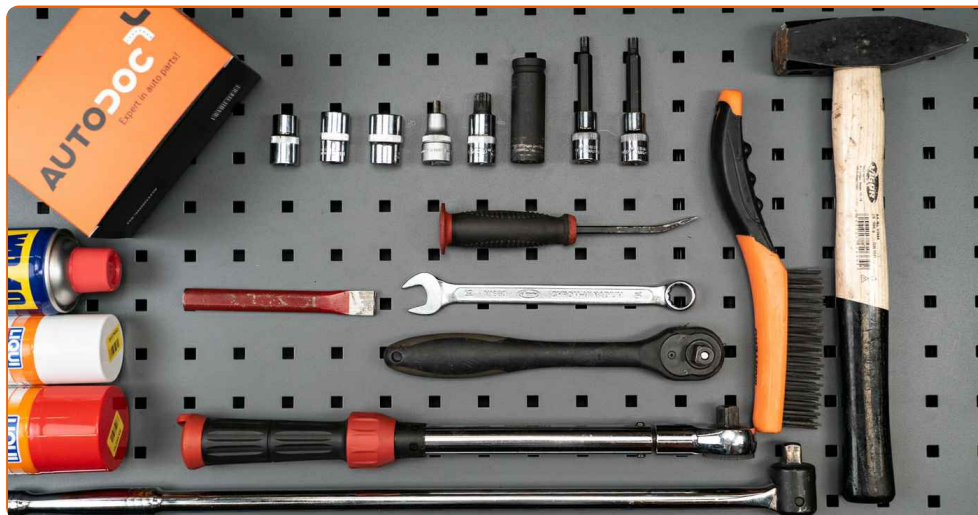

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ št. H7
- XZN nastavek št. 14
- Nastavek blažilnika
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploska dleta
- Kladivo
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Podložni klin


KUPITE ORODJA

Menjava: ležaja amortizerja – Mini R50, R53. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijake.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – MINI R50, R53. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

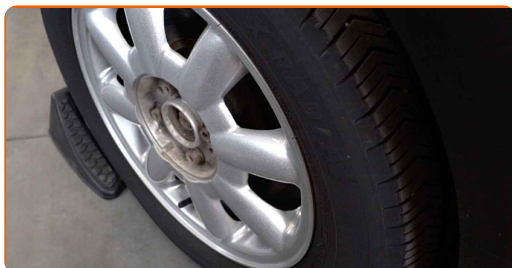


2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

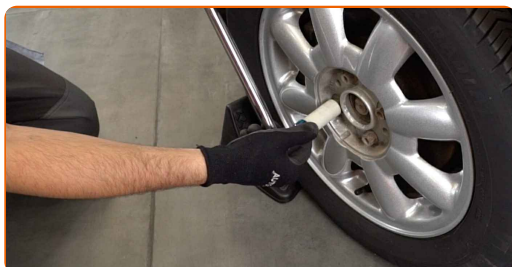

3 Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.




4 Odvijte vijake kolesa.

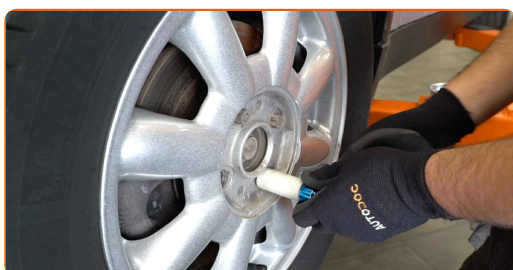

Menjava: ležaja amortizerja – Mini R50, R53. AUTODOC nasvet:

- V izoginitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5 Odstranite kolo.

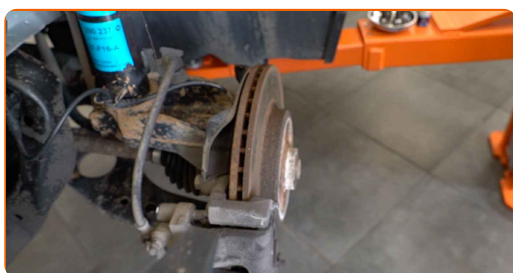


6 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite sprej WD-40.



7 Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer.




8 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo vezni element amortizerja na opornik amortizerja, in tiste, ki povezujejo opornik amortizerja s krmilnim členkom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

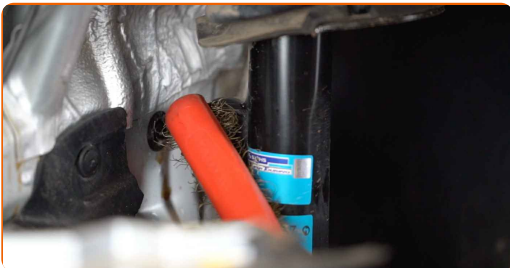


9 Odvijte matico in odstranite drog stabilizatorja z opornika. Uporabite kombinirani ključ N°16. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.



10 Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite XZN št. 14. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

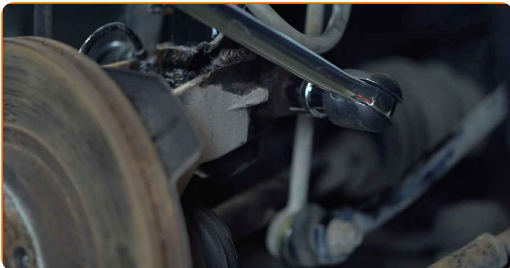


- 11 Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika. Uporabite izvijač z zatikalom.

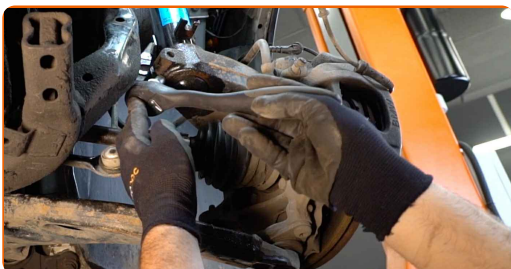

- 12 Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



- 13 Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

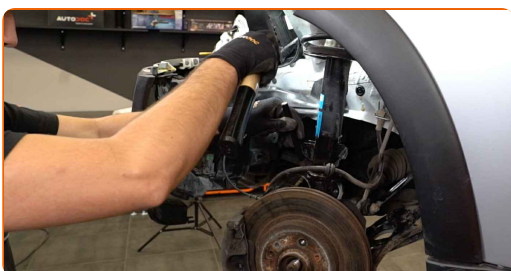


Menjava: ležaja amortizerja – Mini R50, R53. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da krmilni členek ni razbremenjen tovora.

14

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

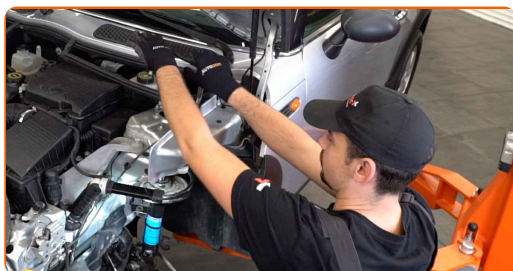


AUTODOC priporoča:

- Mini R50, R53 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

15

Odstranite opornik vzmeti.

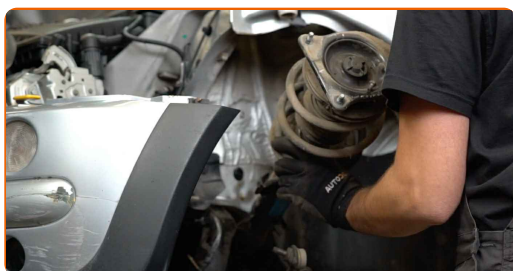

16

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: ležaja amortizerja – Mini R50, R53. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


17

Napnite vzmet.




18

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H7. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

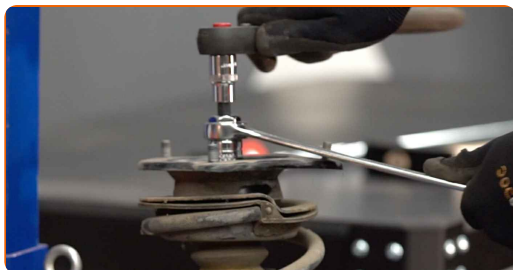

19

Odstranite nosilec opornika vzmetenja.

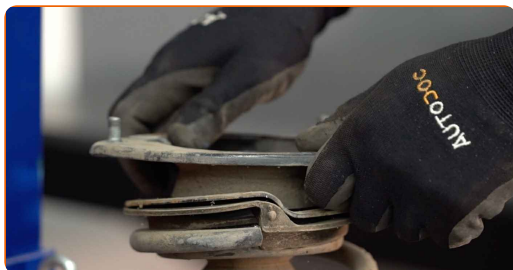

20 Namestite nov nosilec.



21 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 64 Nm.



Menjava: ležaja amortizerja – Mini R50, R53. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

22 Dekompresirajte vzmet. Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.



23

Namestite amortizer v okrov kolesa.



24

Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika (3 kosi). Ne zategnite ga.



AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Mini R50, R53


25

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




26


Popravite opornik amortizerja na členku volana.

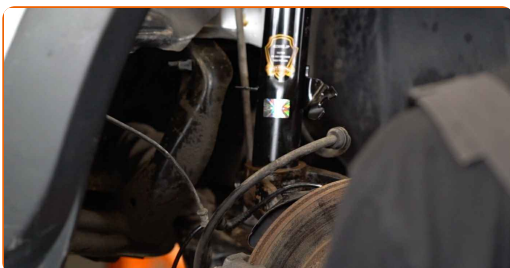


- 27 Namestite in zategnite nov vijak krmilnega členka. Uporabite XZN št. 14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 81 Nm.

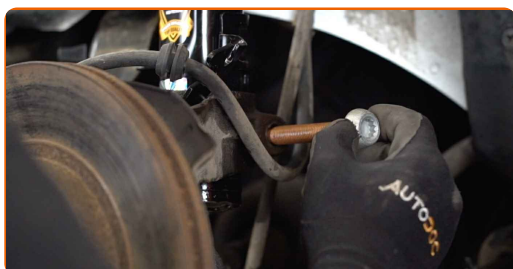


- 28 Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

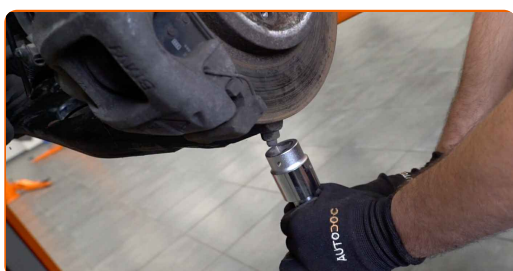

- 29 Zavarujte stabilizatorsko povezavo na opornik vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 56 Nm.

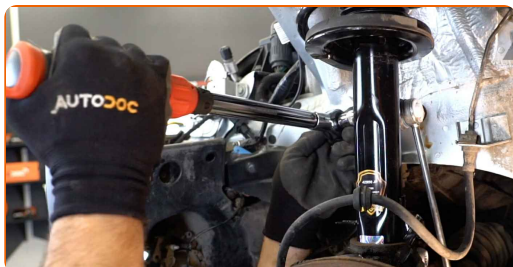


- 30 Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja. Pritrdite zavorno cev na opornik.

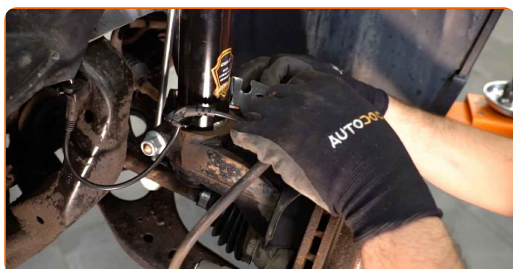

31 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



32 Namestite kolo.

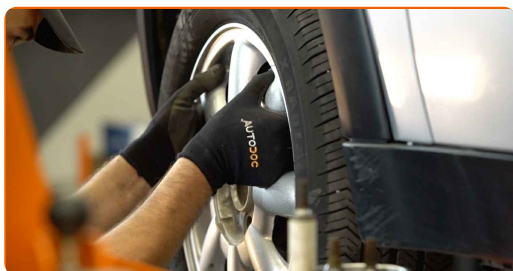

Menjava: ležaja amortizerja – Mini R50, R53. AUTODOC nasvet:


- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

33 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




34

Pričvrstite zgornji. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 34 Nm.

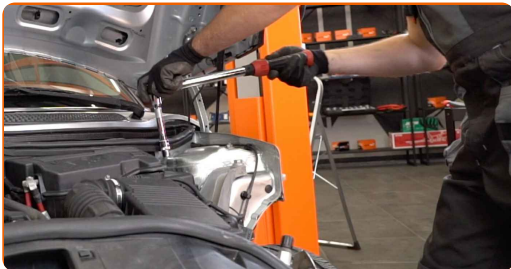


35

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

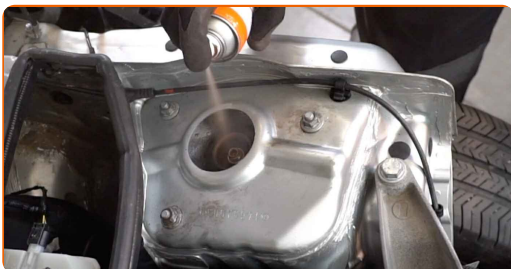


36

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

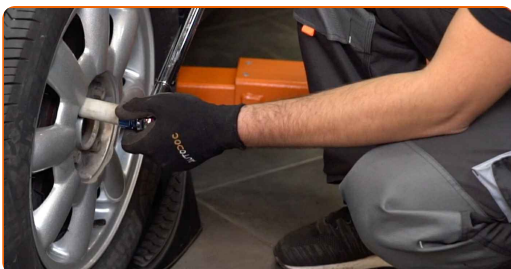

37

Odstranite dvigalke in kline.

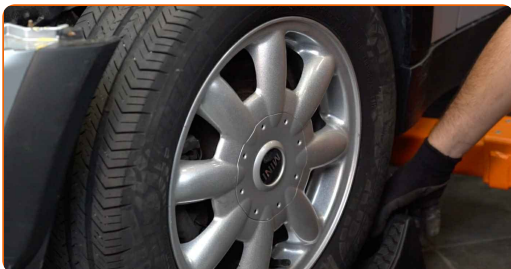

ODLIČNO OPRAVLJENO!



OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MINI

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MINI R50, R53

LEŽAJ AMORTIZERJA ZA MINI: KUPITE ZDAJ

**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA MINI R50, R53: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.