



Kako zamenjati avtodel  
zavorni diski zadaj na  
avtu **Toyota RAV4 II** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 1.8 (ZCA25\_, ZCA26\_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.0 D 4WD (CLA20\_, CLA21\_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.4 4WD

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – TOYOTA RAV4 II.  
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

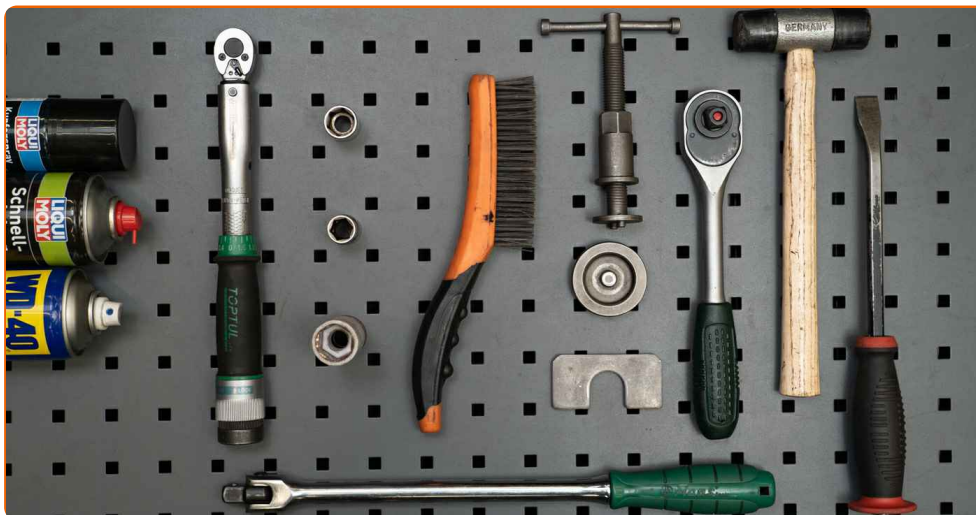

- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 14
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za zavorne čeljusti
- Ploščati izvijač
- Lomilka
- Kladivo
- Izbijač
- Podložni klin


**KUPITE ORODJA**

### AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte zavorne diske na Toyota RAV4 II v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Toyota RAV4 II – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1** Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

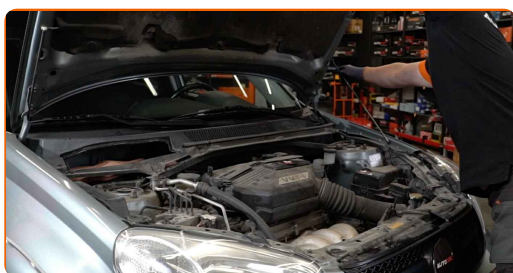

- 2** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

- 3** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

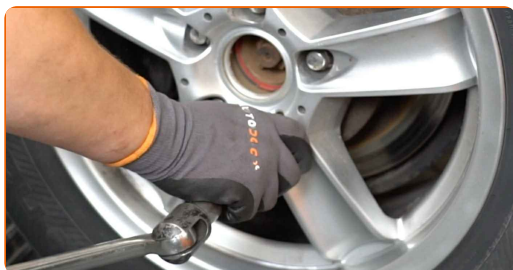

4

Dvignite avto.




### Menjava: zavornih diskov – Toyota RAV4 II. AUTODOC nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

5

Odvijte vijake kolesa.

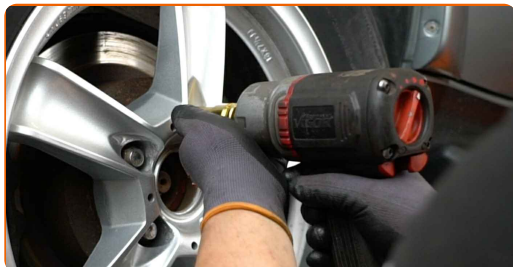


### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Toyota RAV4 II


**6** Odstranite kolo.




**7** Odstranite zadrževalno vzmet okvirja kolutne zavore. Uporabite lomilko.

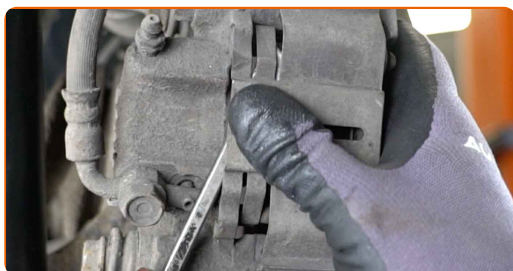

**8** Odstranite zadrževalne vzmeti zavornih ploščic. Uporabite ploščat izvijač.

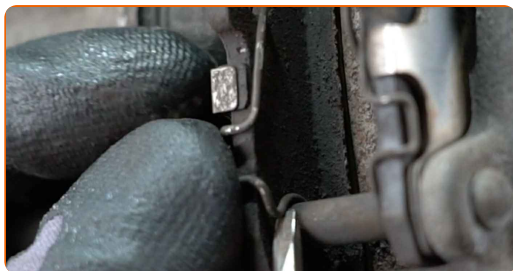

**9** Očistite vodilne čepe zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

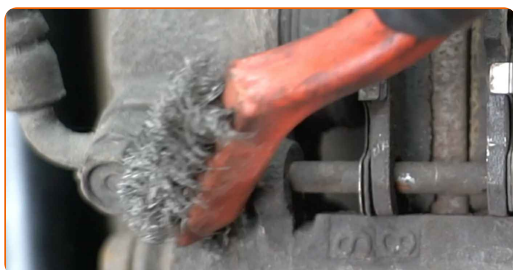

### AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


10

Odstranite vodilne čepe zavornih ploščic. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.



11

Odstranite zavorne čeljusti.

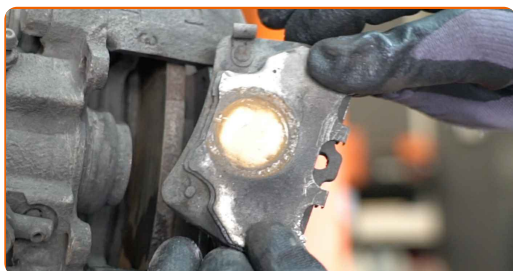


12

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



13


Odvijte pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

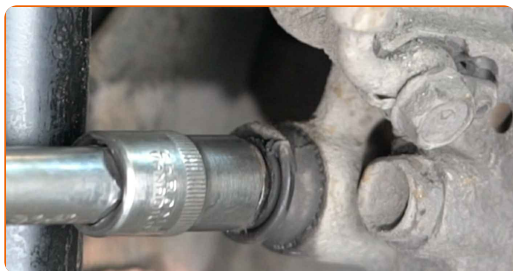



14

Odstranite zavorne čeljusti.

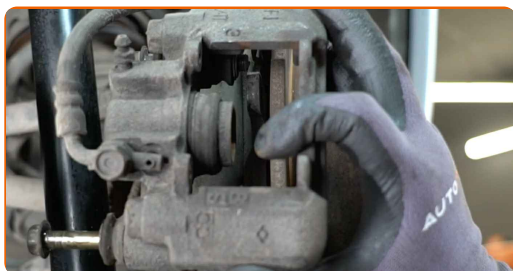


Menjava: zavornih diskov – Toyota RAV4 II. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.


15

Odstrani gumijasti zatič. Uporabite lomilko.

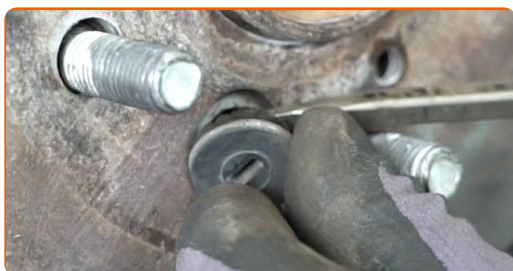

16

Sprostite regulator parkirne zavore. Uporabite ploščat izvijač.

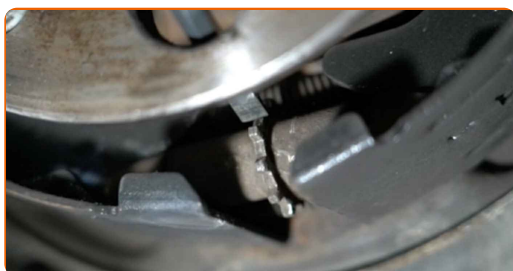



**17** Odstranite zavorni disk.



**18** Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**19** Obdelajte kontaktno površino. Uporabite keramično pasto.



**20** Namestite zavorni disk.




**21** Nastavi regulator parkirne zavore v pravilni položaj. Uporabite ploščat izvijač.




22

Namesti gumijasti zatič. Uporabite lomilko.

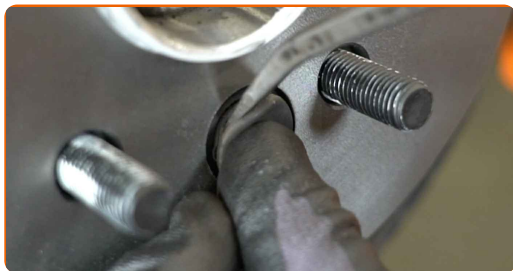

23

Obdelaj bate zavornega sedla. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.

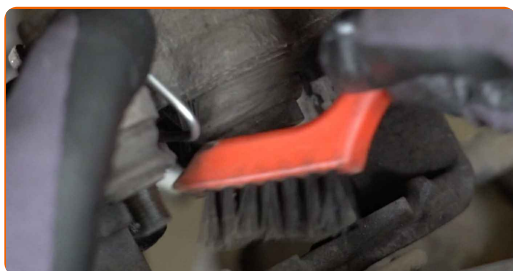


### AUTODOC priporočja:


- Menjava: zavornih diskov – Toyota RAV4 II. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

24


Zavrti bate zavornega sedla nazaj. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

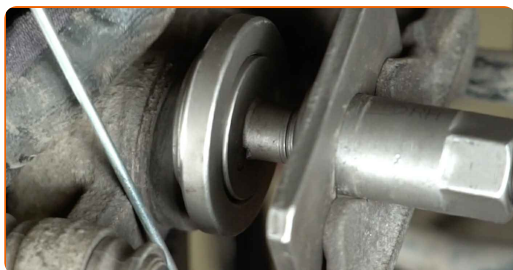

**25** Namestite zavorno čeljust in jo privijte.

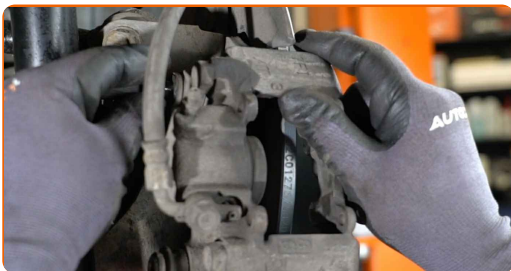

**26** Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.

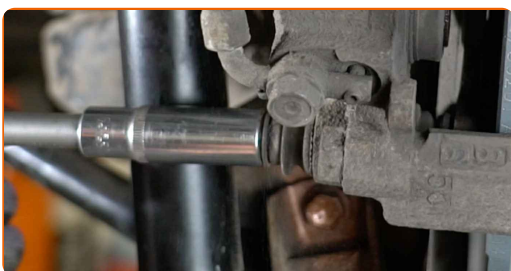


**27** Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.




**AUTODOC priporočja:**

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.


**28** Namestite zavorne ploščice.

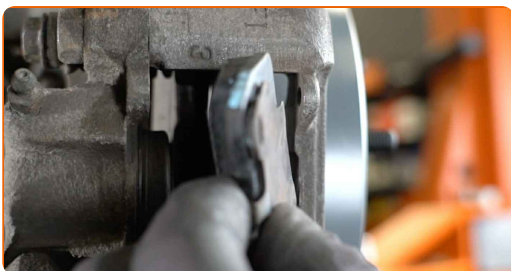

**29** Namestite vodilne čepe zavornih ploščic.

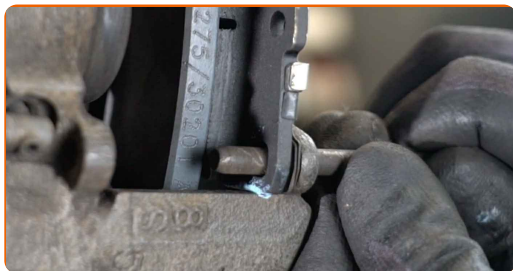


**30** Namestite zadrževalne vzmeti zavornih ploščic. Uporabite ploščat izvijač.

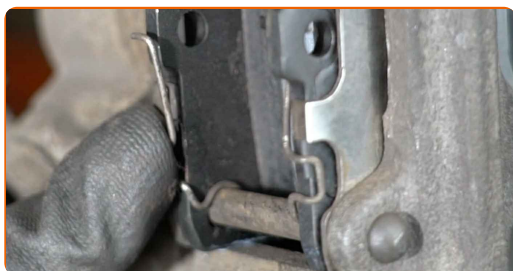

**31** Namestite blokirno vzmet zavorne čeljusti.



**32** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.

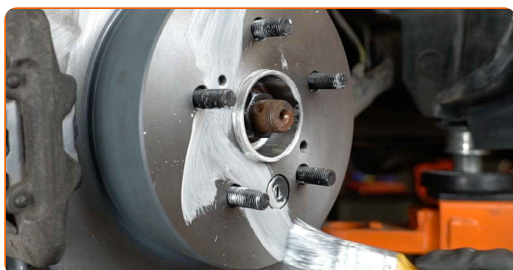

**33** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



**AUTODOC priporoča:**

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

**34**

Namestite kolo.




**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Toyota RAV4 II

**35**

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

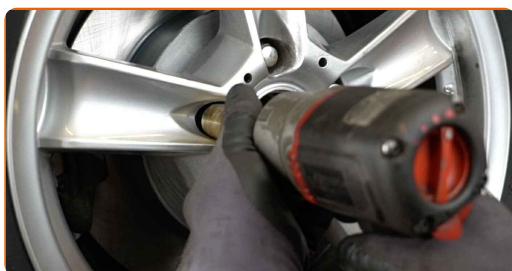

**36**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.



37


Odstranite dvigalke in kline.

**Menjava: zavornih diskov – Toyota RAV4 II. AUTODOC priporoča:**

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.
- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

38

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

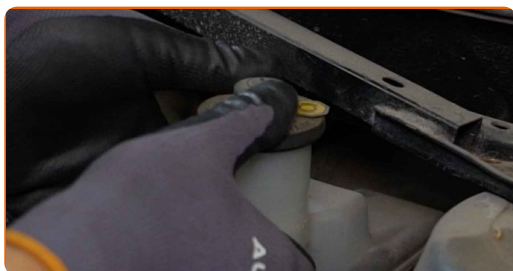**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA**

**ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA**



**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA RAV4 II**

**ZAVORNI KOLUTI ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNI KOLUTI ZA TOYOTA RAV4 II: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.