



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
SEAT Altea (5P1) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.8 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 TSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 16V, SEAT Altea (5P1) 1.6 TDI, SEAT Altea (5P1) 1.2 TSI, SEAT Altea (5P1) 1.6 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

MENJAVA: AMORTIZERJA – SEAT ALTEA (5P1). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

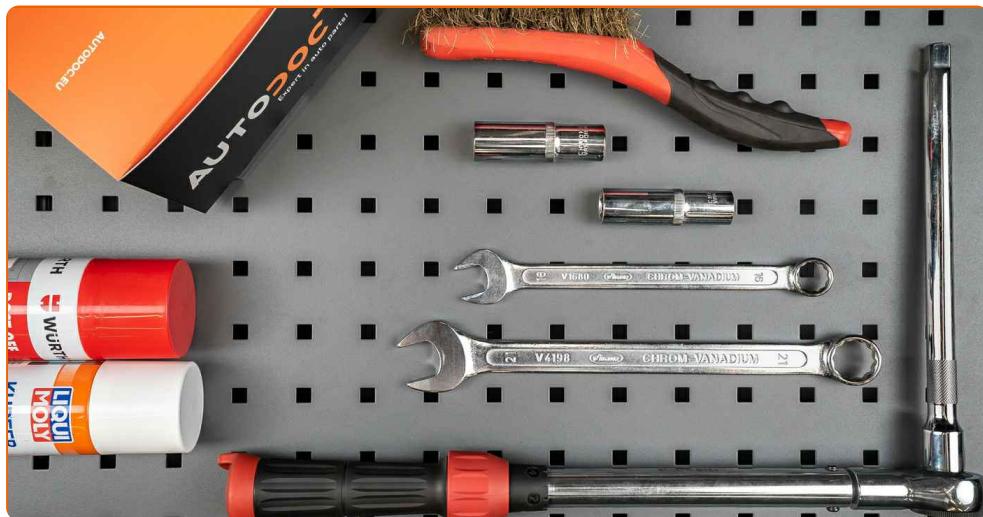

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 21
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Bakrena mast
- Nastavljen ključ
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za kolo №17
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)


Menjava: amortizerja – SEAT Altea (5P1). AUTODOC nasvet:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

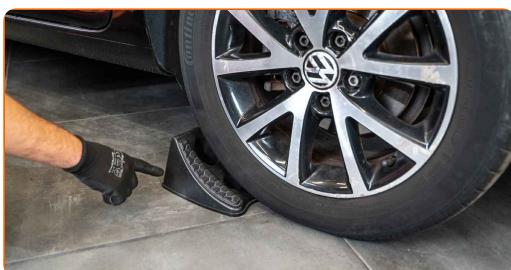

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijke kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. SEAT Altea (5P1)

5


Odstranite kolo.

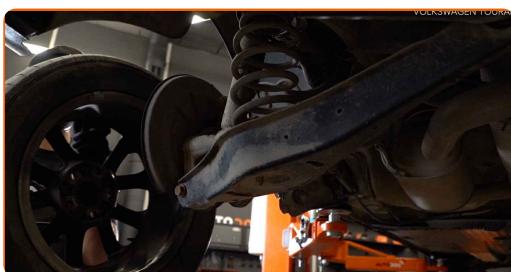**6**

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

7

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

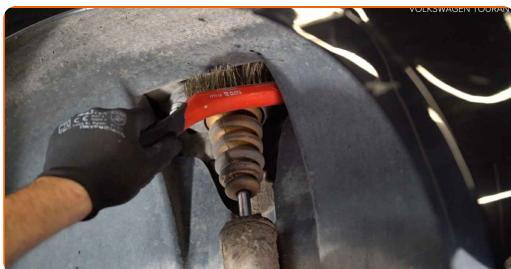


8

Odvijte pritrditev nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16.



9

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21.

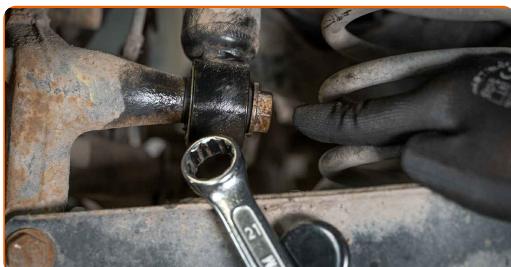


Menjava: amortizerja – SEAT Altea (5P1). AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

10

Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.

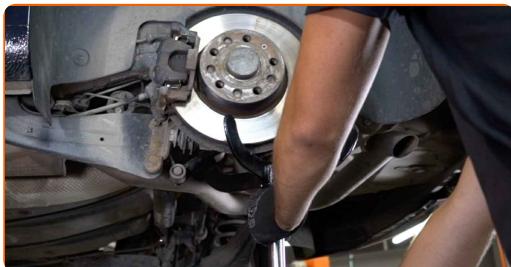

11

Odstranite amortizer.




12

Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.



13

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nastavljiv ključ.

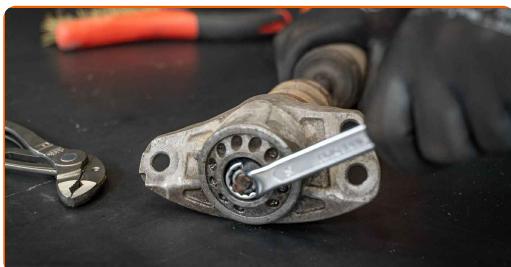

14

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.




AUTODOC priporoča:


- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.
- Menjava: amortizerja – SEAT Altea (5P1). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

15

Namestite protiprašno zaščito in blažilec na amortizer.

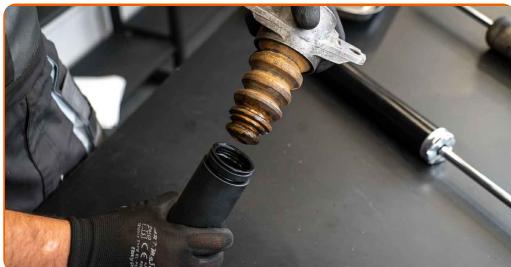**16**

Namestite zgornji nosilec amortizerja.

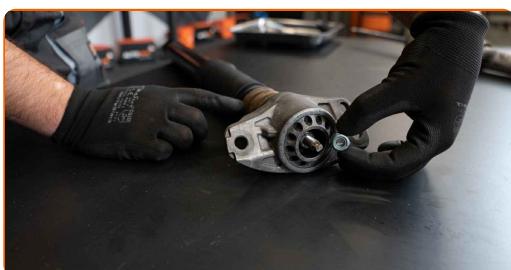**17**

Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nastavljiv ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

**18**

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



19

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



20

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

21

Namestite nosilec amortizerja z uporabo sredinske luknje kot vodilo.



22

Zategnite pritrdila nosilca amortizerja. Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+45°



23

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.



24

Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.



25.1

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



25.2

Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



26

Namestite kolo.



Menjava: amortizerja – SEAT Altea (5P1). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

27

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



28

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnjte kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 120 Nm.



29

Odstranite dvigalke in kline.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

(i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.