


AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu

SEAT AROSA (6H) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

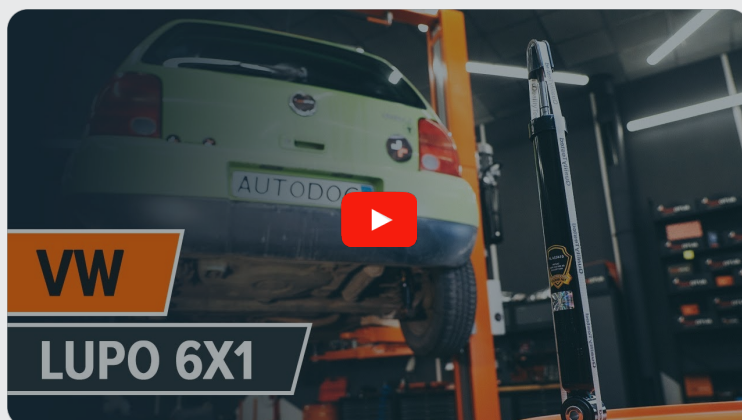

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4, SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI, SEAT AROSA (6H) 1.4 16V, SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

**MENJAVA: AMORTIZERJA – SEAT AROSA (6H).
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Torx nastavek T25
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: amortizerja – SEAT AROSA (6H). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SEAT AROSA (6H) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov motorja.


2 Odstranite polico.




3 Odstranite gumijast trak.

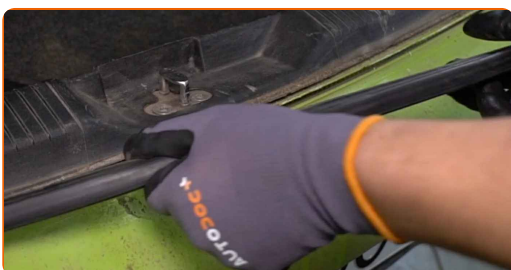


4 Odvijte pritrdilne elemente zaščite praga prtljažnika.

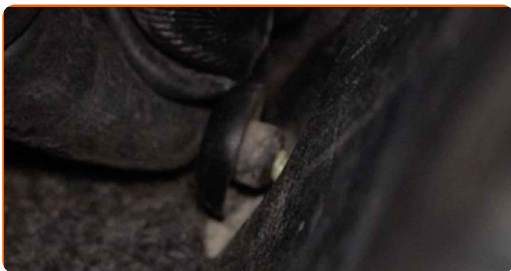


5 Snemite zaščito praga prtljažnika.

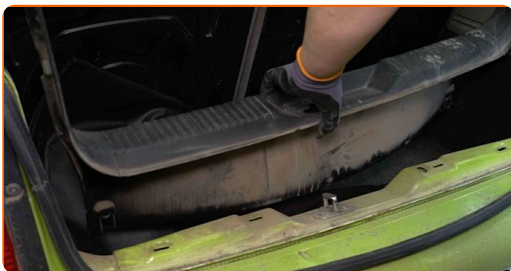


6 Odvijte pritrdilne elemente stranskega panela prtljažnika. Uporabite vijčni nastavek T25.

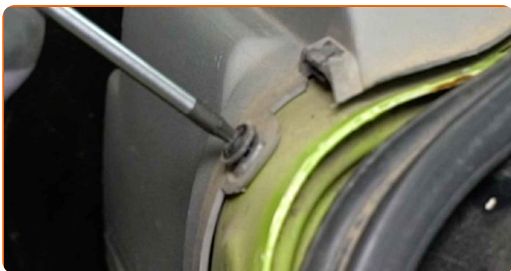


7 Zložite naslonjala za hrbet zadnjih sedežev.

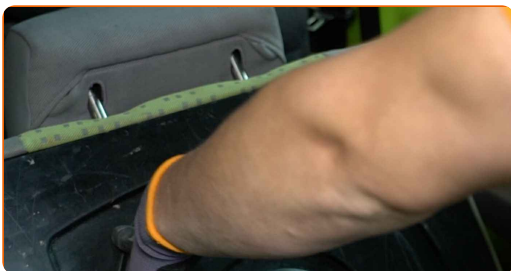


8 Odmaknite stransko oblogo prtljažnika.

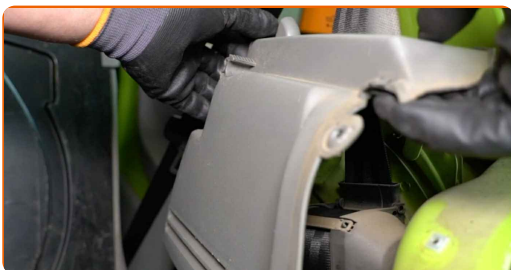


9 Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

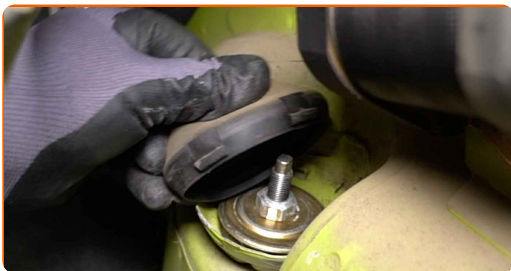

10 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

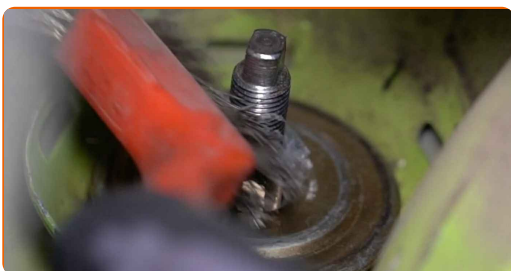

11 Sprostite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№6 Uporabite izvijač z zatikalom.

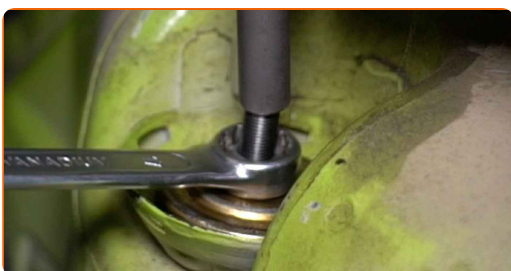


Menjava: amortizerja – SEAT AROSA (6H). Strokovnjaki priporočajo:

- Zgornjih pritrdilnih elementov ne odvijte v celoti, saj lahko držijo tudi druge komponente vzmetenja.

12 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

13

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

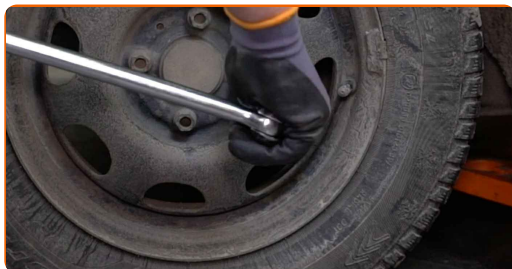

14


Dvignite avto.

Menjava: amortizerja – SEAT AROSA (6H). AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

15


Odvijte vijake kolesa.

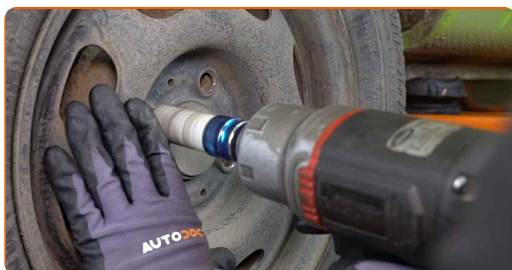


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. SEAT AROSA (6H)

16 Odstranite kolo.

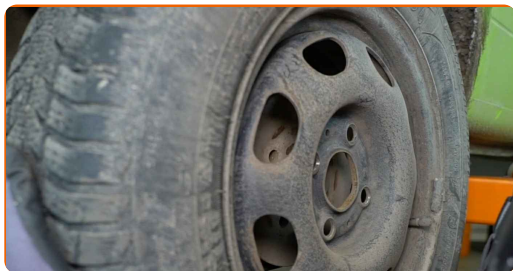


17 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

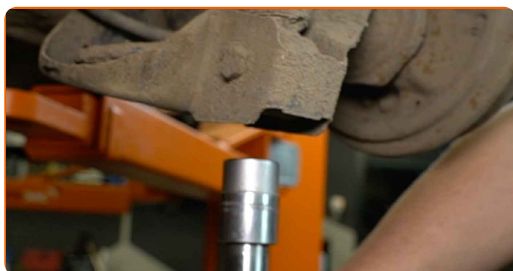

18 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



19 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

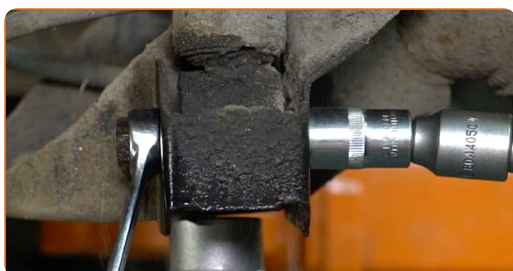

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. SEAT AROSA (6H)


20 Odvijte zgodno pritrnitev amortizerja.




AUTODOC priporoča:

- SEAT AROSA (6H) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrtilnih vijakov.


21 Odstranite zgornjo pritrnitev amortizerja.

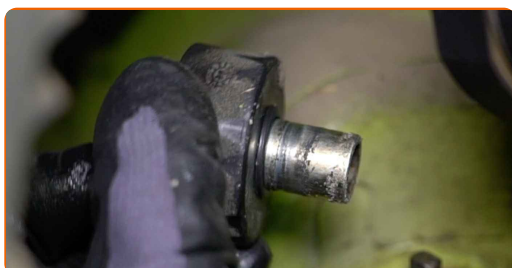

22 Odstranite pritrtilni vijak.

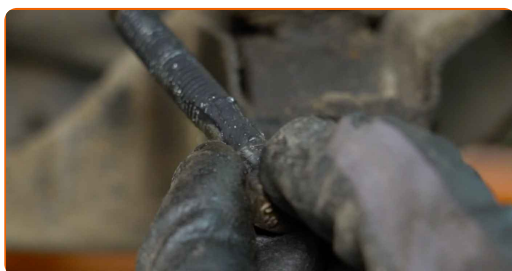


23 Odstranite amortizer.

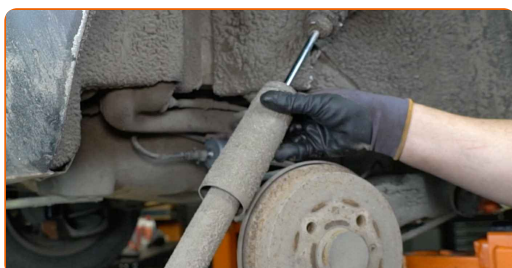

24

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

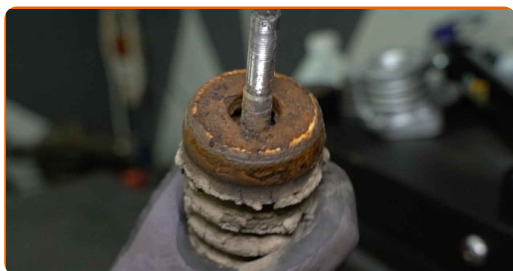


AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – SEAT AROSA (6H). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


25

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

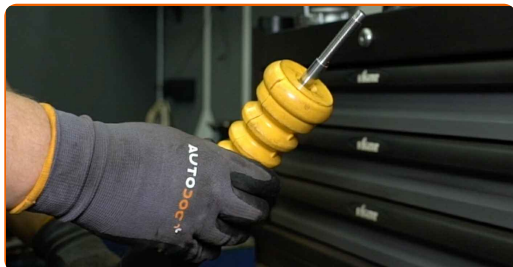


26

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

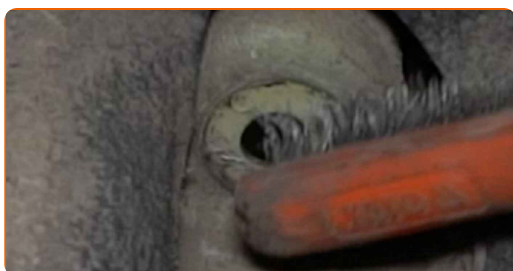

27 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

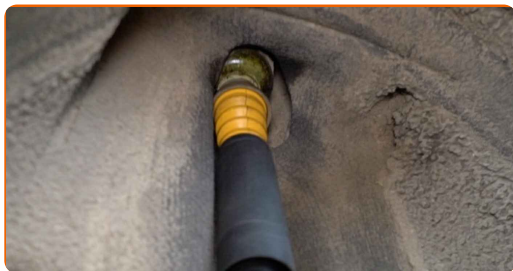

28 Namestite pritrdilni vijak.




29 Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.


AUTODOC priporočja:

- SEAT AROSA (6H) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

30 Namestite zgornji nosilec amortizerja.

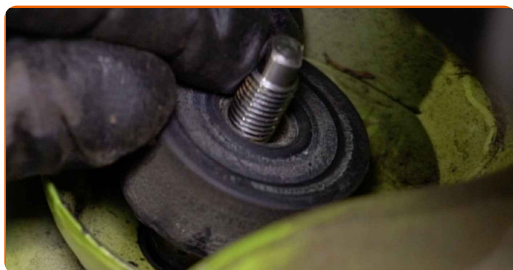

- 31** Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№6 Uporabite izvijač z zatikalom.

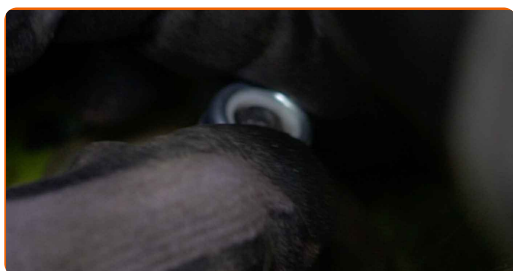

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. SEAT AROSA (6H)

- 32** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm. +90°




Menjava: amortizerja – SEAT AROSA (6H). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate komponente vzmetenja dvigniti v njihov delovni položaj.

33

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

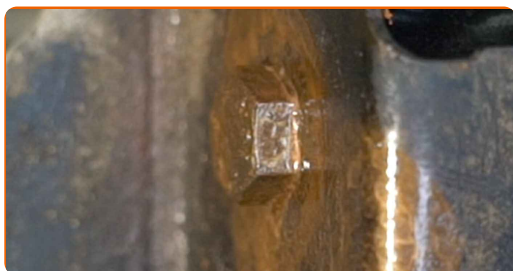

34

Odstranite opornik izpod nosilca zadnje osi.



AUTODOC priporoč:


- Menjava: amortizerja – SEAT AROSA (6H). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

35


Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

36

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.

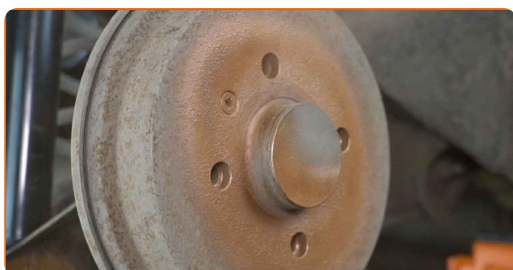


37 Namestite kolo.

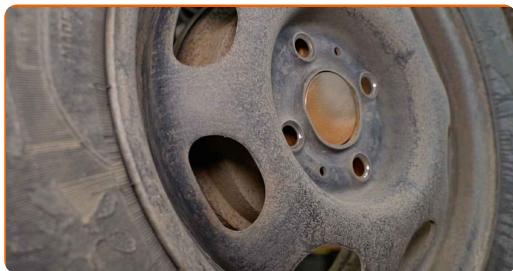

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. SEAT AROSA (6H)

38 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

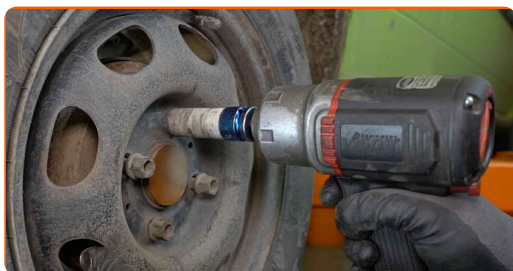


39 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.




40 Odstranite dvigalke in kline.




- 41** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN#6 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.

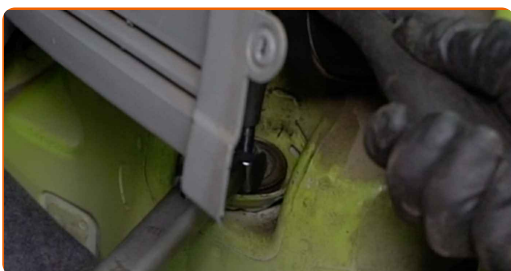

- 42** Obdelajte namestitvene sedeže amortizerja. Uporabite bakreno mast.

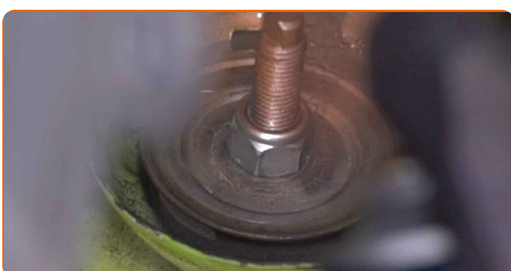


- 43** Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

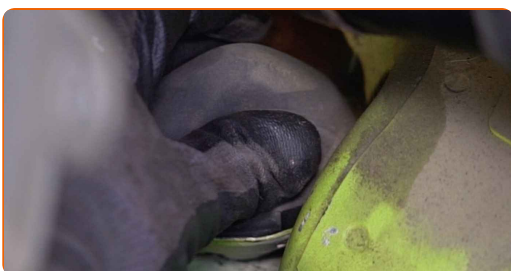

- 44** Pritrdite stransko oblogo prtijažnika.




- 45** Privijte pritrdilne elemente stranskega panela prtijažnika. Uporabite vijačni nastavek T25.

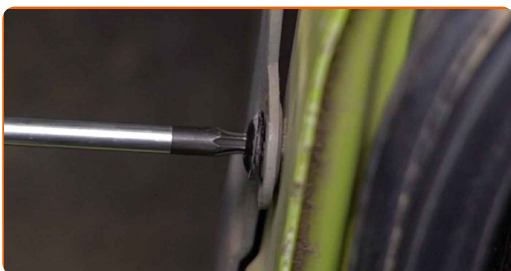


46 Povrnite sedež v prvotni položaj.



47 Pritrdite zaščito praga prtljažnika.

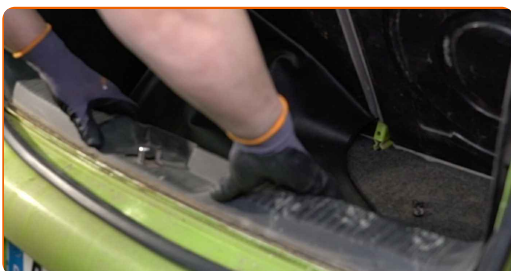

48 Privijte pritrdilne elemente zaščite praga prtljažnika.

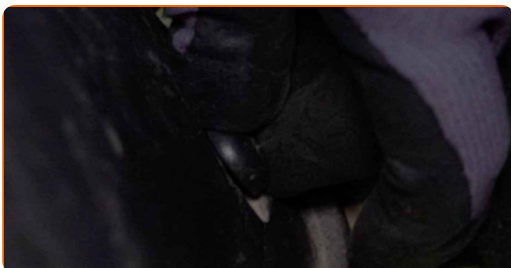

49 Namestite gumijast trak.



50 Ponovno namestite polico.



51


Zaprte pokrov prtljažnika.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC


AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

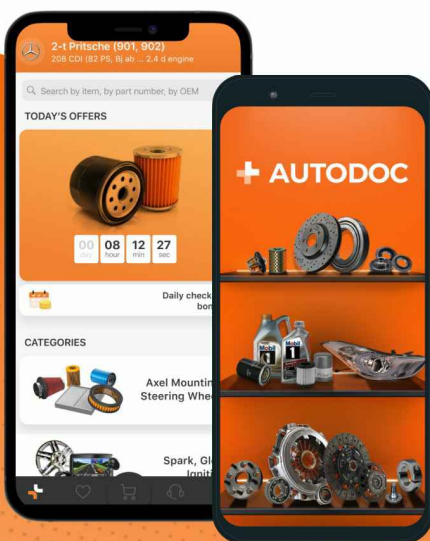

+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.