



Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu  
**SEAT Exeo Sedan (3R2)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.6, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.8 T, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TDI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.8 TSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

## MENJAVA: AMORTIZERJA – SEAT EXEO SEDAN (3R2). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №21
- Torx nastavek T25
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD6
- Primež
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

## Menjava: amortizerja – SEAT Exeo Sedan (3R2). Strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SEAT Exeo Sedan (3R2) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**4** Odvijte vijake kolesa.



## Menjava: amortizerja – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente kolesnih lokov. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7

Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.




8

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



9

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

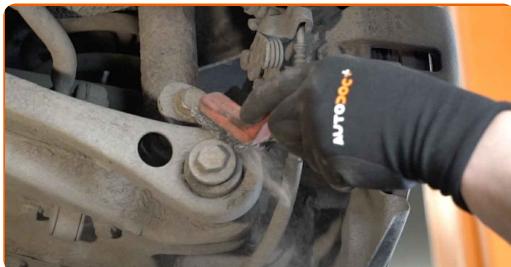

10

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.



11

Odstranite pritrdilni vijak.



12

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



13

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Odstranite podporo pod ročico.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – SEAT Exeo Sedan (3R2). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

15

Odstranite amortizer.



16

Zgrabite blažilnike v primež.



17

Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja. Uporabite lomilko.

18

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



19

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDNº6. Uporabite nasadni ključ Nº16. Uporabite izvijač z zatikalom.



20

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – SEAT Exeo Sedan (3R2). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

21

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.



22

Zategnite matico droga blažilnika. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDNº6. Uporabite nasadni ključ Nº18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



23

Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.



24

Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.


25

Sprostite primež in odstranite blažilnik.



26

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

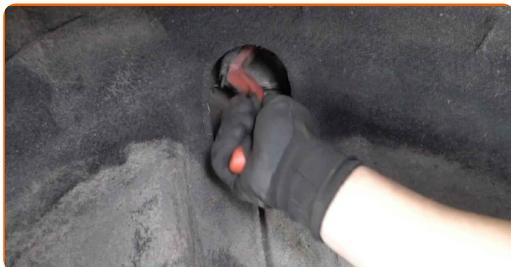

27

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



Menjava: amortizerja – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC nasvet:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.


28

Namestite pritrdilni vijak.




29

Privijte spodnji pritrdilni element amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

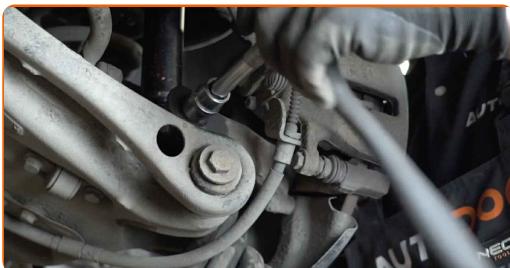

30

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

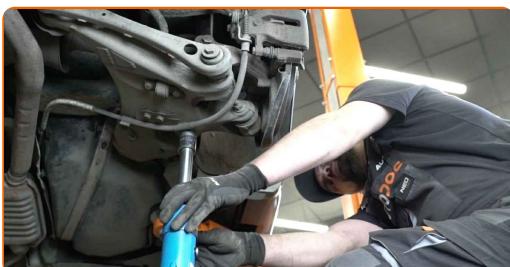

31

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 150 Nm.+90°



#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


32

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 36 Nm.



33

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

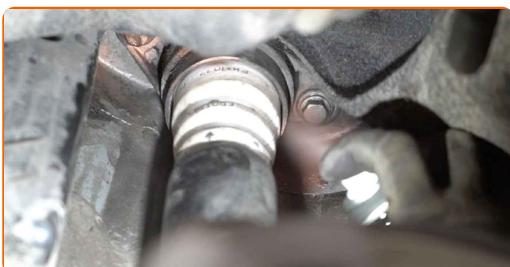

34

Odstranite podporo pod ročico.




### Menjava: amortizerja – SEAT Exeo Sedan (3R2). Nasvet:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


35

Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika.

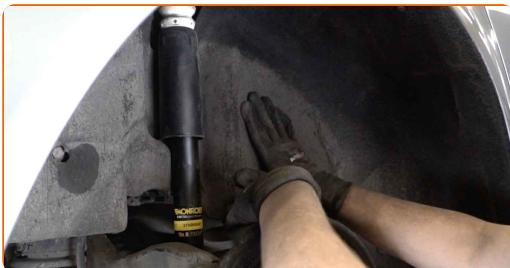


**36**

Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

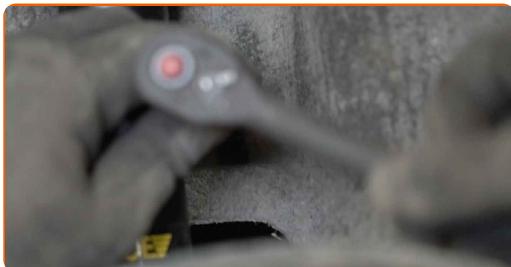**37**

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

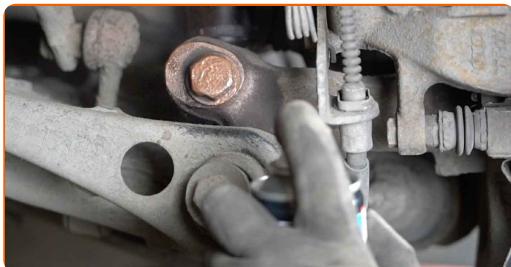**38**

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

**39**

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

**40**

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



## AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – SEAT Exeo Sedan (3R2). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

41

Namestite kolo.



## Menjava: amortizerja – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

42

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



43

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



44

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.