

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
vzmeti spredaj na avtu  
**SEAT Ibiza IV ST (6J8,  
6P8)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.0, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6

**MENJAVA: VZMETI – SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8).  
 ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №21
- Nasadni ključ št. H6
- XZN nastavek št. 14
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Pogonska vtičnica št. 36
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Nastavek blažilnika
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

Menjava: vzmeti – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

## MENJAVA: VZMETI – SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


**3** Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

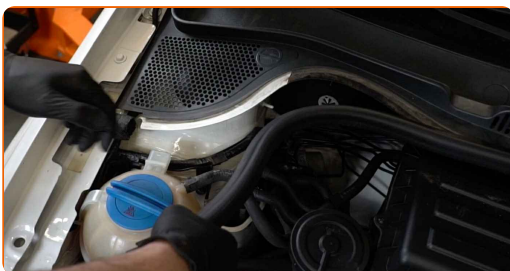


**4** Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

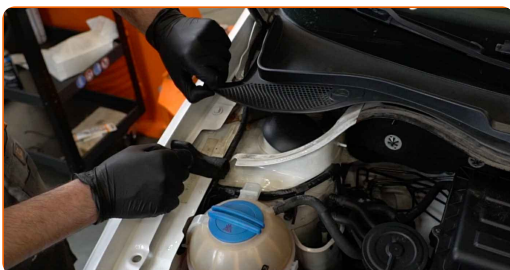


**5** Odstranite pokrov za namestitev blažilnika.

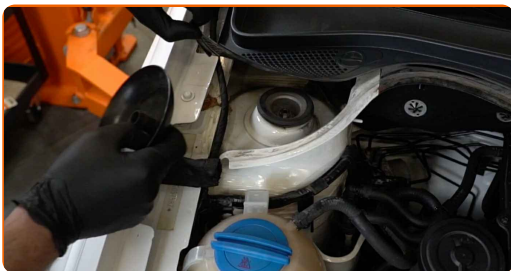


**6** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

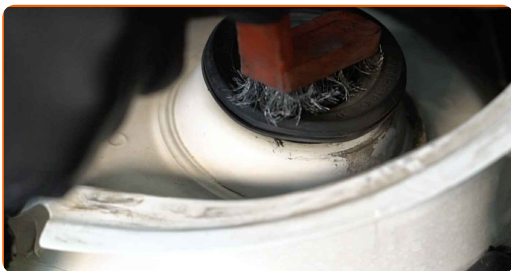

**7** Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

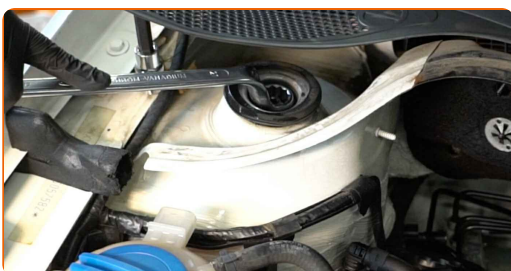


**8** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

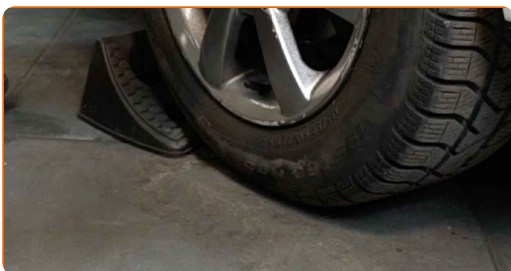

9

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

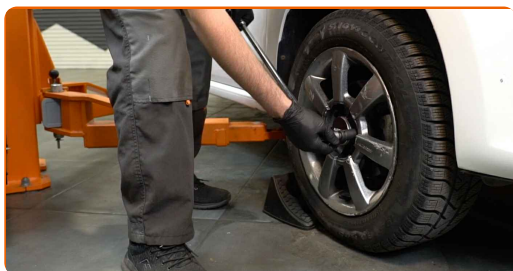


10

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

11

Odvijte vijake kolesa.

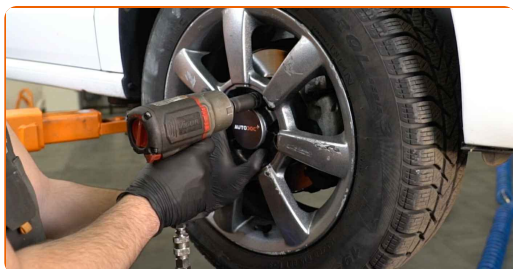


**Menjava: vzmeti – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Nasvet:**

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


12

Odstranite kolo.

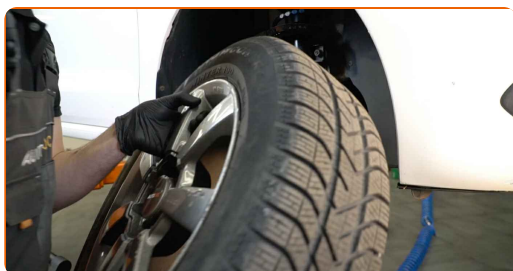


13

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

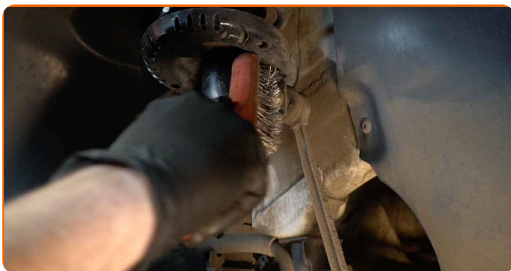

14

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

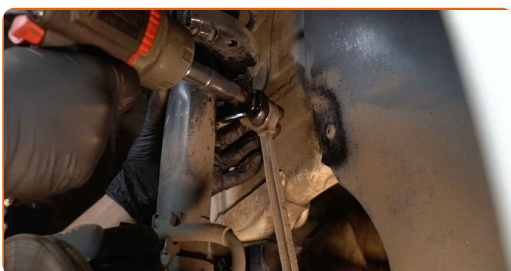


15

Odstranite stabilizacijski drog.



16

Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer. Uporabite lomilko.

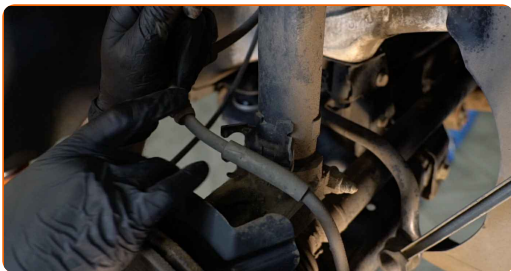



17

Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №36. Uporabite udarni nasadni ključ.




18

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




19

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite XZN št. 14. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.

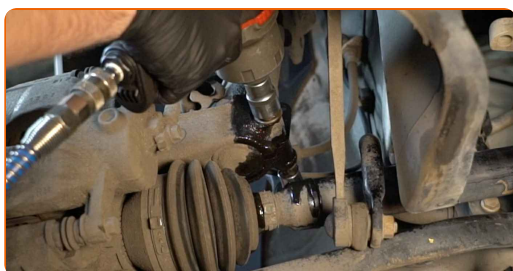

20

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

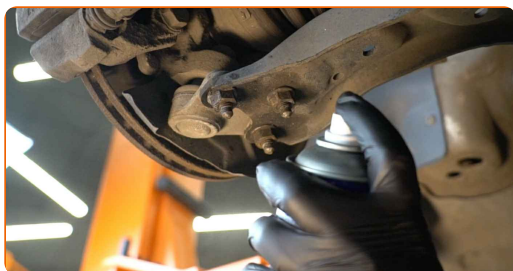




**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: vzmeti – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.
- Nadenite si zaščitna očala.


**21**

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zglob na kontrolno ročico vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

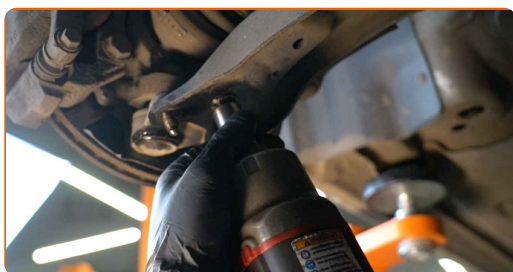


**22**

Odklopite okrogli spoj z roko.

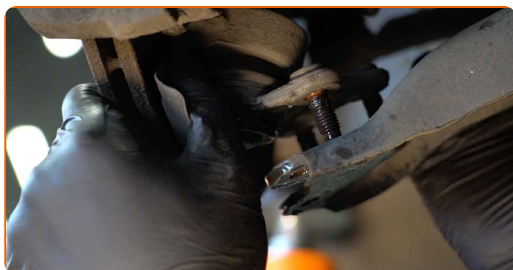

**23**

Odvijte pritrdilni element pogonske gredi na pesto kolesa. Uporabite nasadni ključ №36.

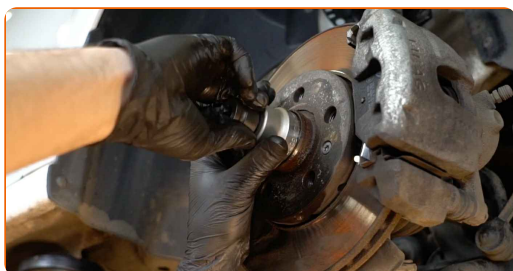

24

Odstranite pogonsko gred.




25

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



26

Odstranite pritrdilni vijak.

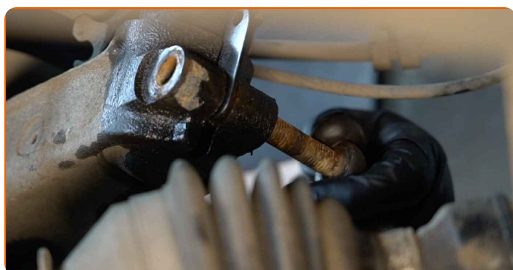


27

Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika. Uporabite izvijač z zatikalom.




28

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

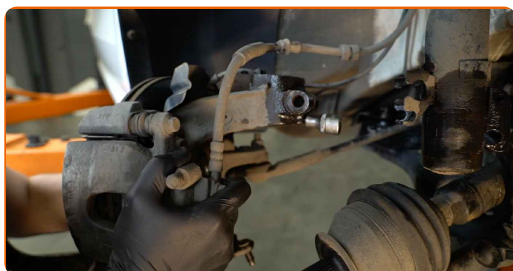

29

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

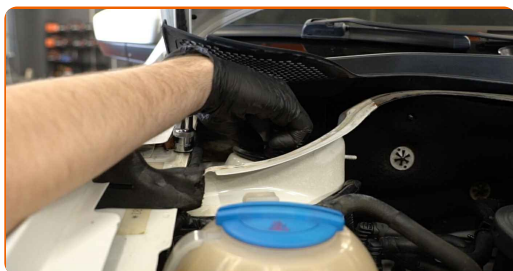


Menjava: vzmeti – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.


30

Odstranite opornik vzmeti.

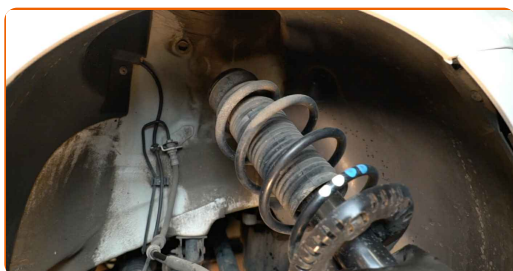

31

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

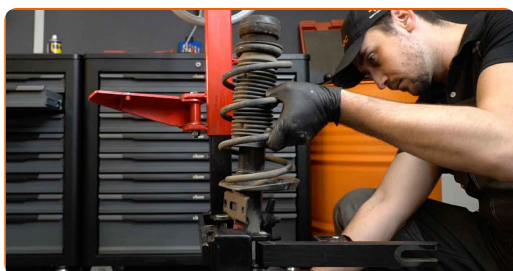

Menjava: vzmeti – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


32

Napnite vzmet.




33

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

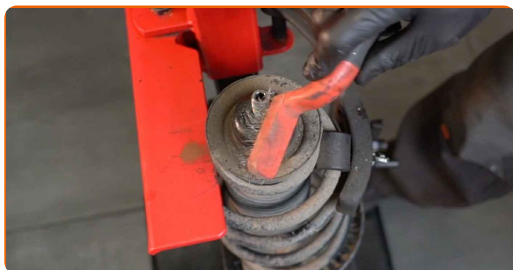

34

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

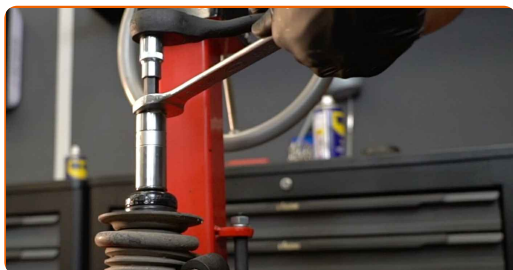

**35** Odstranite zgornji nosilec.



**36** Sprostite spiralno vzmet.



**37** Odstranite vzmet.



**38** Odstranite kapico amortizerja in blažilca.




### AUTODOC priporoča:


- Menjava: vzmeti – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.




**39** Namestite protiprašno zaščito in blažilec na amortizer.

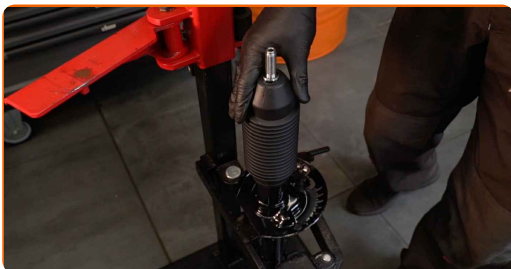


**40** Namestite vzmet na amortizerju.

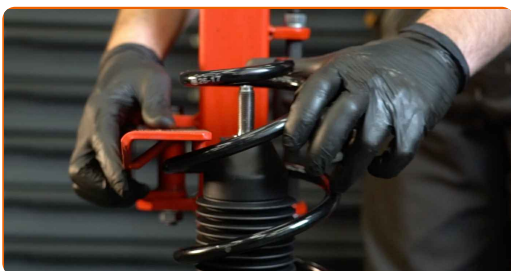


**41** Napnite vzmet.

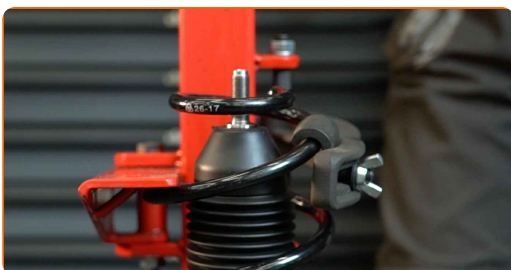

**42** Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

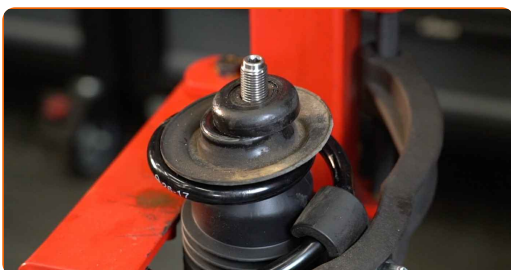

**43** Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

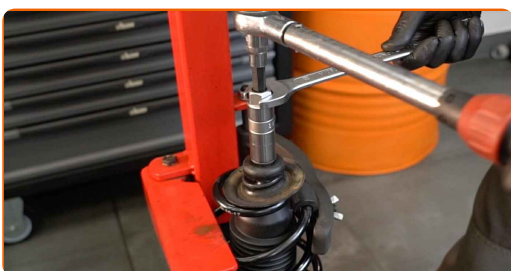

Menjava: vzmeti – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). AUTODOC nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


44

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.




45

Dekompresirajte vzmet.

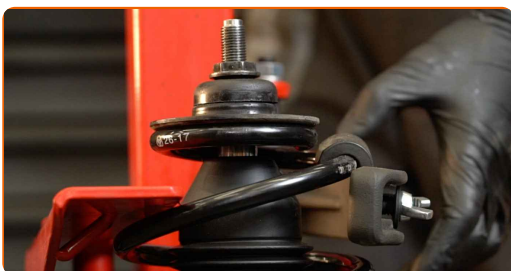

46

Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

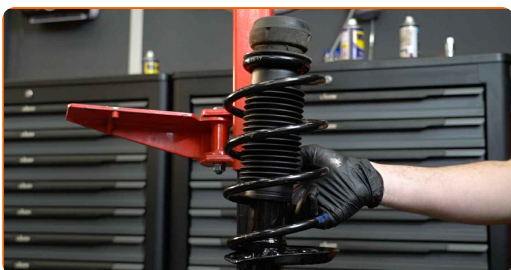

47

Namestite amortizer v okrov kolesa. Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.






**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8)


**48**

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

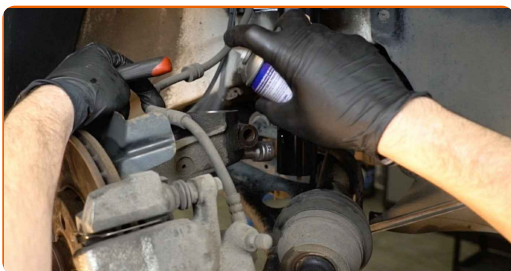


**49**

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

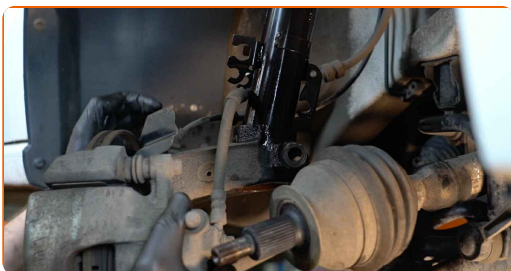


**50**

Namestite pritrdilni vijak.

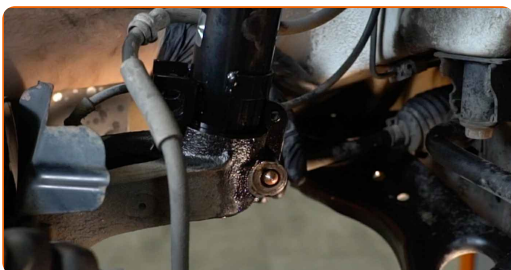

**51**

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

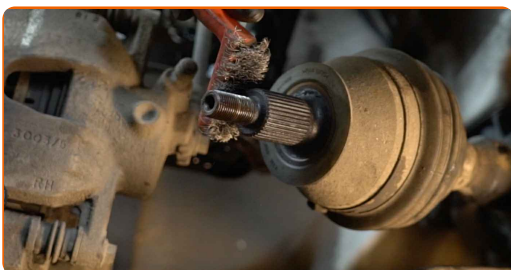

52

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


53

Namestite pogonsko gred v pesto kolesa.




54

Namestite zglob na kontrolno ročico.

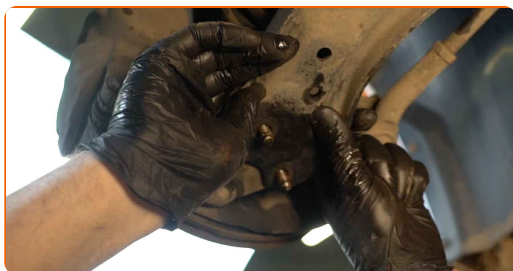


55

Privijte pritrdilne elemente nosilnega zgiba. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

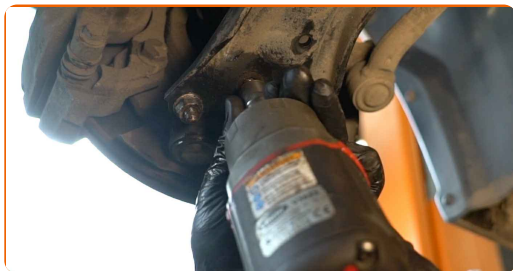


56

Privijte matico pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №36. Uporabite izvijač z zatikalom.

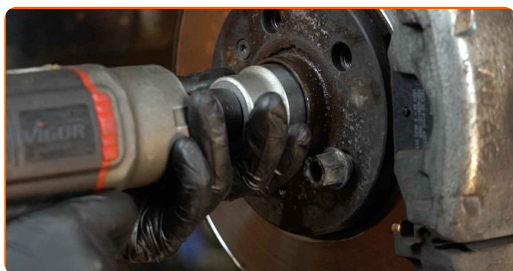


57

Pritrdite zavorno cev na opornik. Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja. Uporabite lomilko.

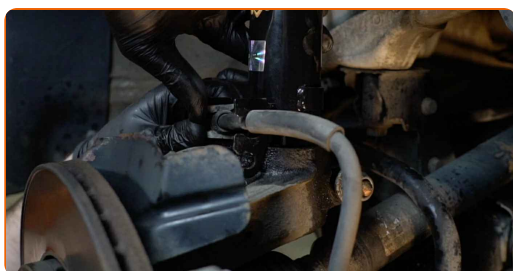

58


Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

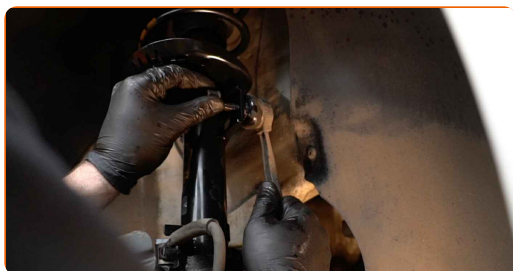

- 59** Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 60** Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite XZN št. 14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.+90°

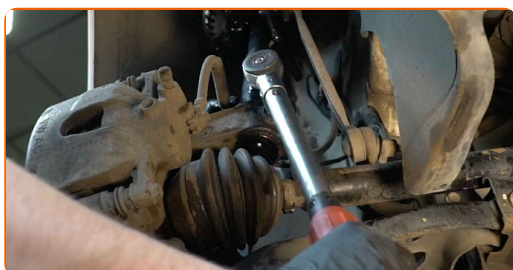

### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


- 61** Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

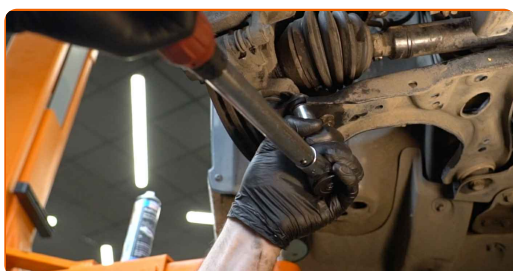

- 62** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.




- 63** Privijte matico pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №36. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+45°

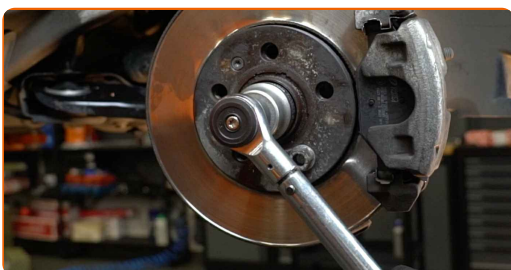

### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


- 64** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

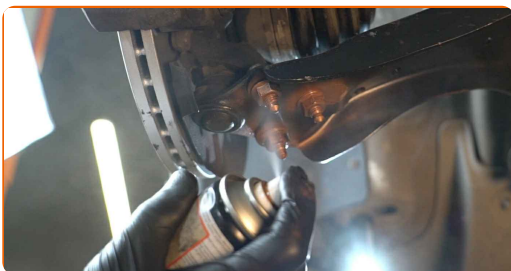




65

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

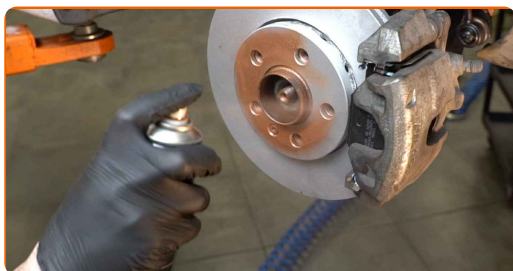

66

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

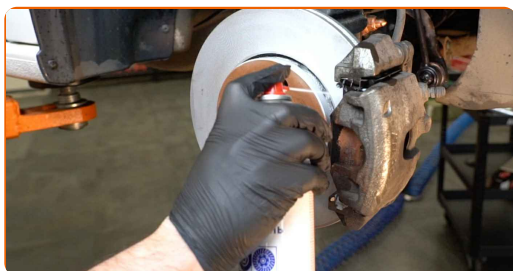

Menjava: vzmeti – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

67

Namestite kolo.




Menjava: vzmeti – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


68

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

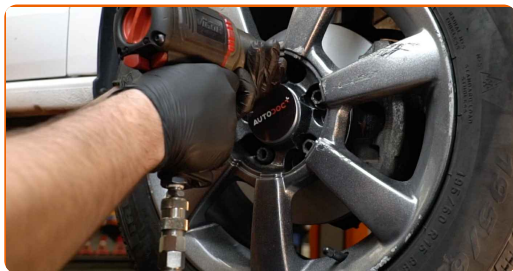


69

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

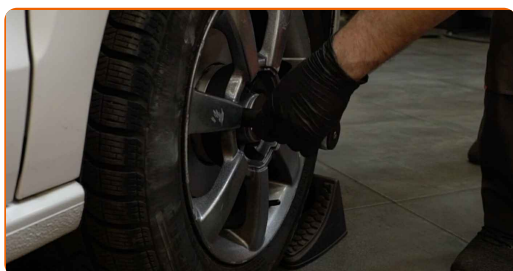


70

Odstranite dvigalke in kline.

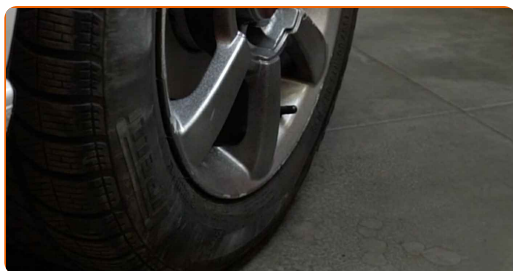

71


Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

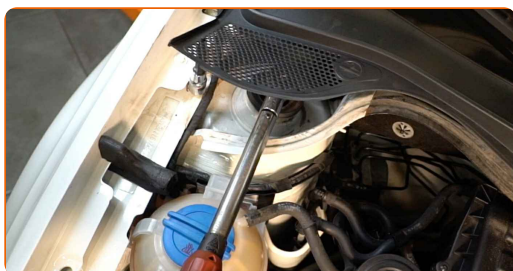



72

Namestite pokrov za namestitev blažilnika.

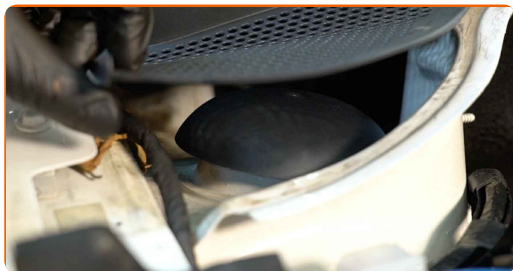


73

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.



74

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

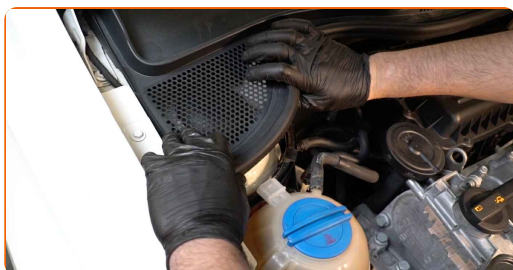

75

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

76


Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**


## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

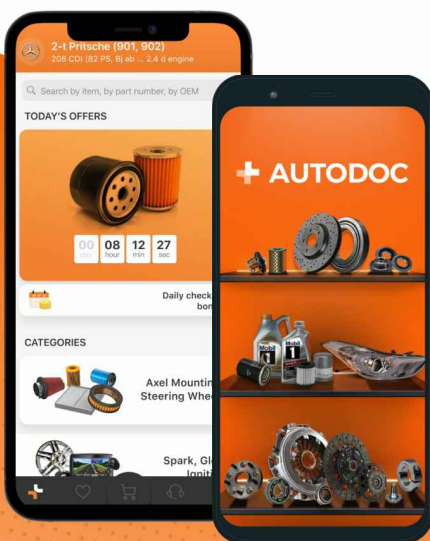

**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VZMETI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.