

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
SEAT Leon Hatchback
(1M1) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6

**MENJAVA: VZMETI – SEAT LEON HATCHBACK (1M1).
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Navorni ključ
- Nasadni ključ št. H6
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 20.6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Kladivo
- Gumijasto kladivo
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: vzmeti – SEAT Leon Hatchback (1M1). AUTODOC nasvet:


- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETI – SEAT LEON HATCHBACK (1M1). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

- 1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



- 2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

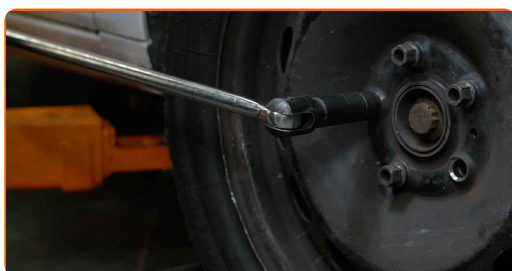

- 3** Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. SEAT Leon Hatchback (1M1)

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

7

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Odstranite pritrdilni vijak.

9 Odstranite stabilizacijski drog.


10 Odklopite napeljavo ABS senzorja.



11 Očistite spodnji pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



12 Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

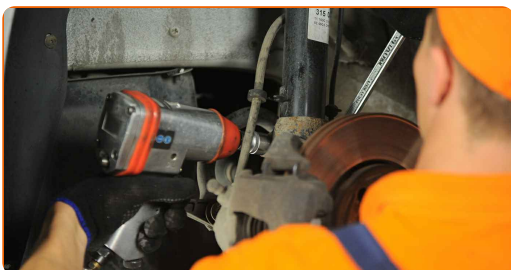

13 Odstranite pritrdilni vijak.



14 Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite gumijasto kladivo.



15 Spustite avtomobil.

16 Odprite pokrov.

17 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

18 Očistite zgornji pritrdilni element nosilca vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



19 Odvijte zgornje pritrdilne elemente nosilca vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №20.6. Uporabite izvijač z zatikalom.




AUTODOC priporoča:

- SEAT Leon Hatchback (1M1) – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

20

Odstranite opornik vzmeti.

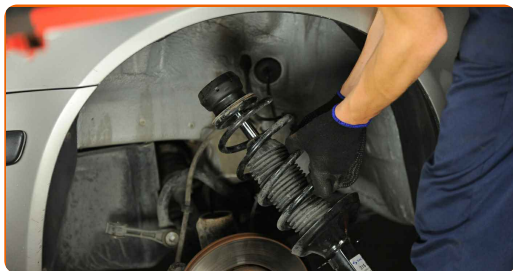

21

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmeti – SEAT Leon Hatchback (1M1). AUTODOC nasvet:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

22

Napnite vzmet.



23

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



24

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №20.6. Uporabite izvijač z zatikalom.



25


Odstranite zgornji nosilec.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – SEAT Leon Hatchback (1M1). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

26 Sprostite spiralno vzmet.

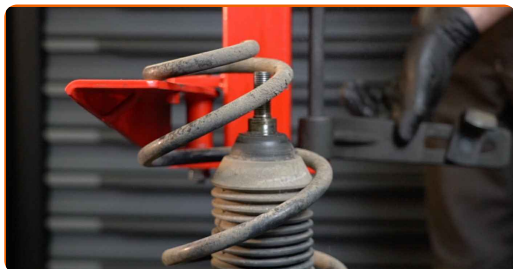


27 Odstranite vzmet.

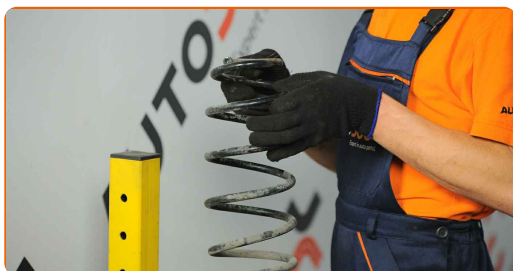


28 Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo.

29 Namestite vzmet na amortizerju.

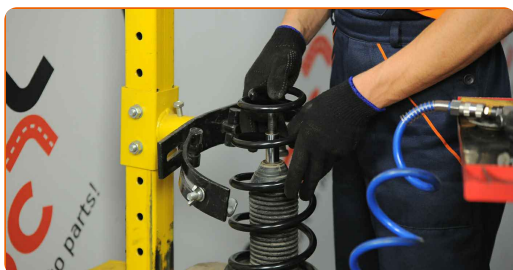

30 Napnite vzmet.

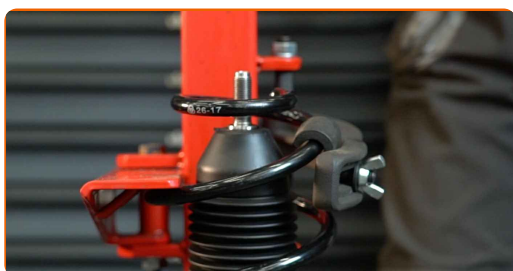

31 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



32 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №20.6. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.




Menjava: vzmeti – SEAT Leon Hatchback (1M1). AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

33 Dekompresirajte vzmet.


34 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

35 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

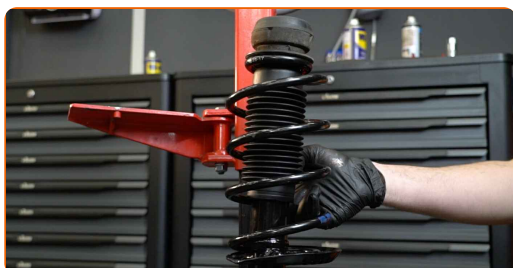

36

Namestite amortizer v okrov kolesa.

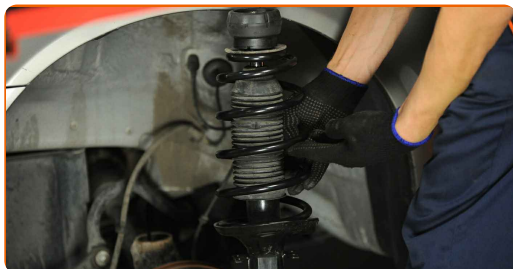

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. SEAT Leon Hatchback (1M1)

37

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №20.6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



38

Obdelajte zgornji pritrdilni element opornega ležaja vzmetne noge. Uporabite bakreno mast.

39

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

40

Zaprte pokrov.

41

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.


42

Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



43

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

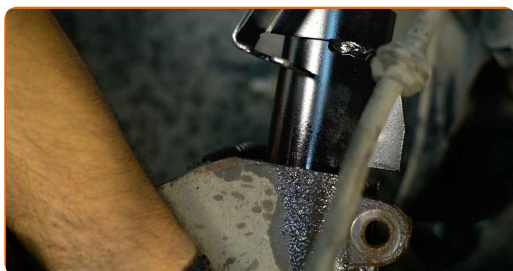

44

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



45

Namestite pritrdilni vijak. Uporabite kladivo.


46

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

AUTODOC priporočja:


- Menjava: vzmeti – SEAT Leon Hatchback (1M1). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 47** Zategnite spodnje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.+90°

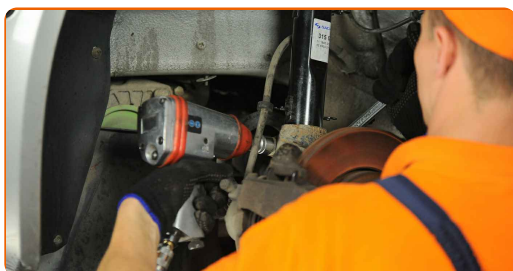


- 48** Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

- 49** Namestite pritrditev palice na stabilizator in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.+90°

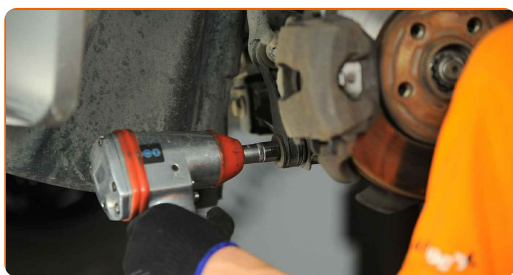

- 50** Priključite napeljavo ABS senzorja.

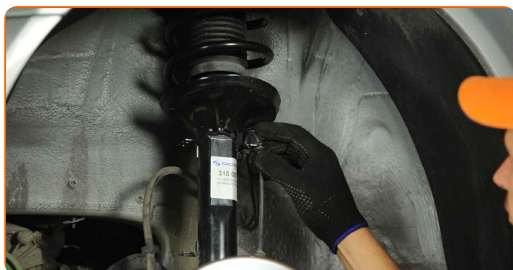

- 51** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.



52

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – SEAT Leon Hatchback (1M1). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

53

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. SEAT Leon Hatchback (1M1)


54

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




55

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

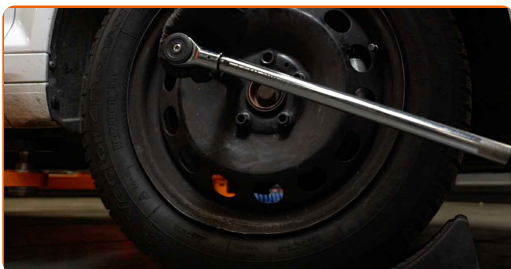

56

Odstranite dvigalke in kline.

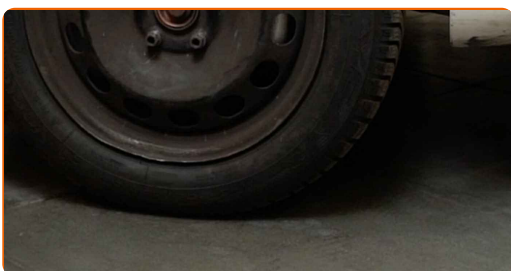

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.