



Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu  
**SEAT Leon Hatchback  
(5F1)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.8 TSI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 2.0 TSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

## MENJAVA: AMORTIZERJA – SEAT LEON HATCHBACK (5F1). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Keramična pasta
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za blažilnik DD št. 5,2
- Nasadni ključ za blažilnik DD št. 6
- Torx nastavek T25
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Primež
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: amortizerja – SEAT Leon Hatchback (5F1). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SEAT Leon Hatchback (5F1) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Dvignite avto.

Menjava: amortizerja – SEAT Leon Hatchback (5F1). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte vijke kolesa.



#### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. SEAT Leon Hatchback (5F1)

5

Odstranite kolo.



6

Očistite spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7

Podprite zadnji premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



- 8** Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 9** Očistite pritrdilne elemente obloge notranjega blatnika. Uporabite žično krtačo.



- 10** Odvijte pritrdilne elemente obloge notranjega blatnika. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 11** Za dostop do zgornjih pritrdilnih elementov amortizerja premaknite oblogo notranjega blatnika na stran.



12

Očistite pritrdilni element posode z aktivnim ogljem. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



13

Odvijte pritrdilni element posode z aktivnim ogljem. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Odmaknite posodo z aktivnim ogljem na stran, da dobite dostop do zgornjih pritrdilnih elementov amortizerja.




15

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



16

Odvijte pritrdilne elemente nosilca blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

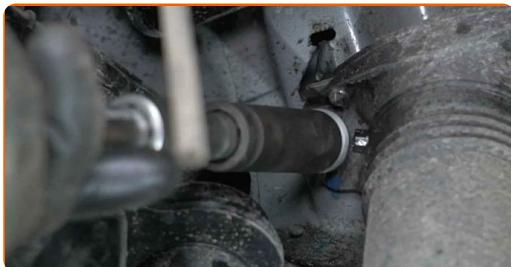

17

Odstranite pritrdilne vijke.




18

Spustite hidravlično dvigalo menjalnika za 10–15 cm.



19

Odstranite pritrdilni vijak.

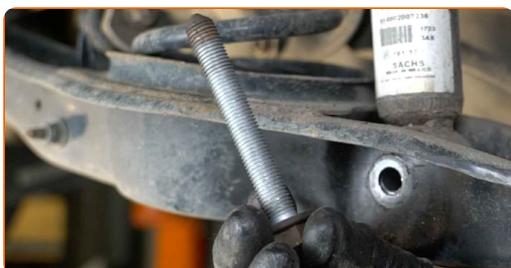

20

Odstranite amortizer.



21

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



22

Zgrabite blažilnike v primež.



23

Odstranite pokrovček nosilca blažilnika. Uporabite lomilko.



24

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



25

Odstranite pritrdilni element batnice blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDNº5,2. Uporabite izvijač z zatikalom.



26

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – SEAT Leon Hatchback (5F1). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

27

Namestite nosilec, prašno manšeto in blažilec udarcev na novi blažilnik.



#### AUTODOC priporoča:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

28

Zategnite matico droga blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDNº6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



29

Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.



30

Namestite pokrovček nosilca blažilnika.



31

Sprostite primež in odstranite blažilnik.



32

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



33

Namestite pritrdilni vijak.



34

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



35

Namestite pritrdilna vijaka.



36

Zategnite pritrdilne elemente nosilca blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+45°




37

Obdelajte pritrdilne elemente nosilca amortizerja. Uporabite bakreno mast.



**38**

Ponovno namestite posodo z aktivnim ogljem.

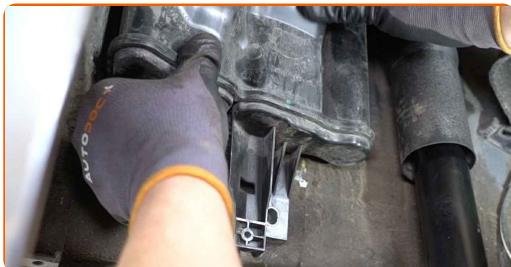**39**


Zategnite pritrdilni element posode z aktivnim ogljem. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 12 Nm.

**40**

Obdelajte pritrdilni element posode z aktivnim ogljem. Uporabite bakreno mast.

**41**

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

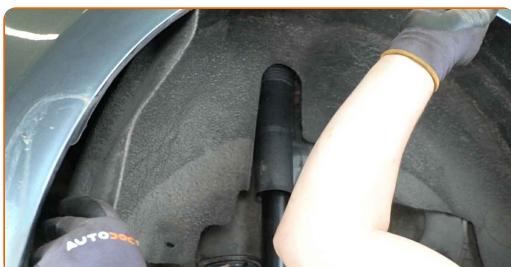**42**

Privijte pritrdilne elemente oblage notranjega blatnika. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.



## AUTODOC priporoča:

- Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate komponente vzmetenja dvigniti v njihov delovni položaj.

43

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.+180°



## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

44

Odstranite podporo izpod zadnjega prenika.



## AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – SEAT Leon Hatchback (5F1). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


45

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



46

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

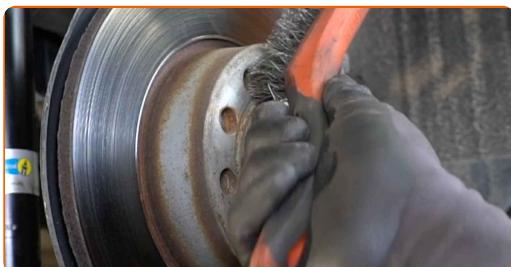

47

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



48

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – SEAT Leon Hatchback (5F1). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

49

Namestite kolo.



## AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. SEAT Leon Hatchback (5F1)

50

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



51

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.




52

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

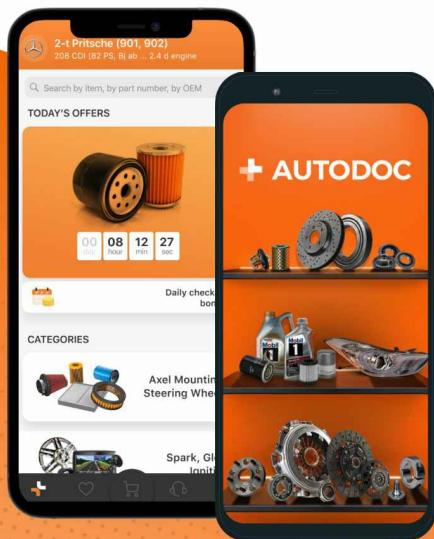

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.