

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
brisalce zadaj na avtu
SEAT Leon Hatchback
(5F1) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.6 TDI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.4 TSI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.2 TSI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.8 TSI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 2.0 Cupra, SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.4 TGI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.0 TSI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 2.0 Cupra R, SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.6 SRE, SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.5 TSI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 2.0 TSI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.0 TSi (DKLB), SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.5 TGi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

MENJAVA: BRISALCEV – SEAT LEON HATCHBACK
(5F1). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Ploščati izvijač

[Kupite orodja](#)


Menjava: brisalcev – SEAT Leon Hatchback (5F1). AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: BRISALCEV – SEAT LEON HATCHBACK (5F1). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Vklopite vžig. Ročico brisalnika vetrobranskih stekel prestavite v spodnji položaj.

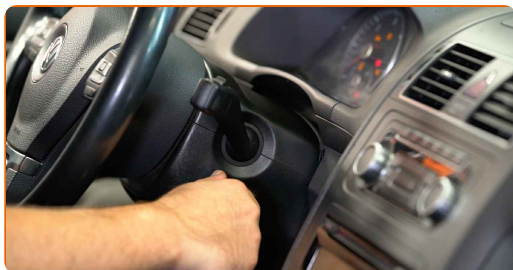

2

Izklopite vžig. V servisnem načinu so brisalniki v zgornjem položaju.




3

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.



4

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.

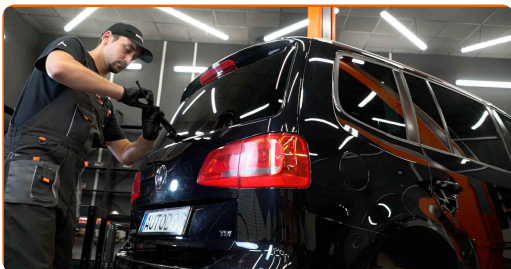

5

Stisnite sponko. Odstranite metlico iz ročice brisalnika.




Menjava: brisalcev – SEAT Leon Hatchback (5F1). AUTODOC nasvet:

- Pri menjavi metlice brisalnice bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

6

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.

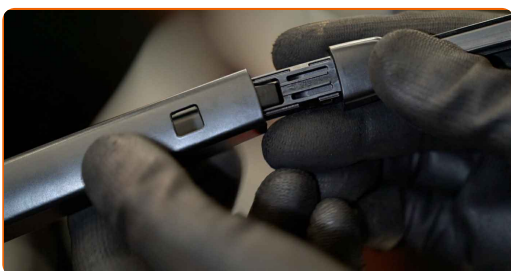


Menjava: brisalcev – SEAT Leon Hatchback (5F1). Strokovnjaki priporočajo:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.

7

Vklopite vžig. Ročico brisalnika vetrobranskih stekel prestavite v spodnji položaj. Pri tem boste preklopili brisalnike vetrobranskega stekla iz servisnega načina v način delovanja.

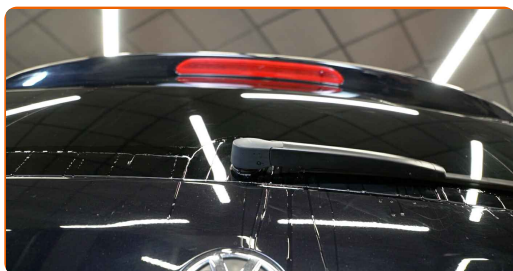**Menjava: brisalcev – SEAT Leon Hatchback (5F1). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.