

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
SEAT TOLEDO I (1L) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D,
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – SEAT TOLEDO I (1L).
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Lomilka

Kupite orodja

Menjava: mikro jermena – SEAT TOLEDO I (1L). Nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – SEAT TOLEDO I (1L). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

4 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



5 Vzdigajte sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

6 Odvijte vijake kolesa.

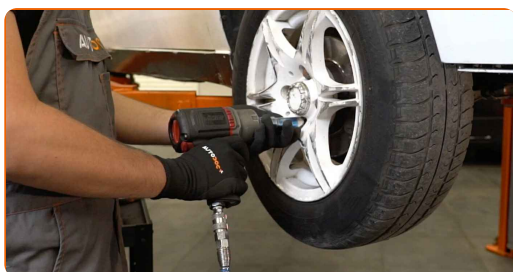


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. SEAT TOLEDO I (1L)


7

Odstranite kolo.

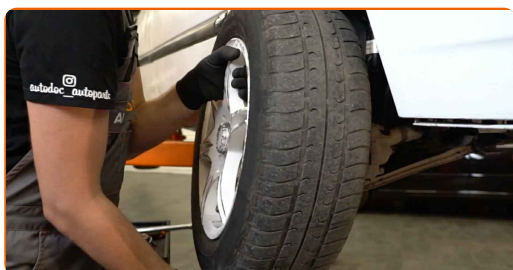


8

Odvijte pritrdilne elemente blatnika. Uporabite Phillips križni izvijač.

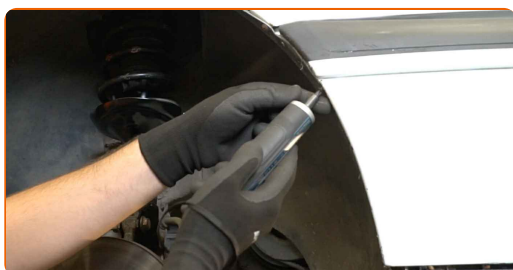


9

Odstranite pokrov blatnikov.

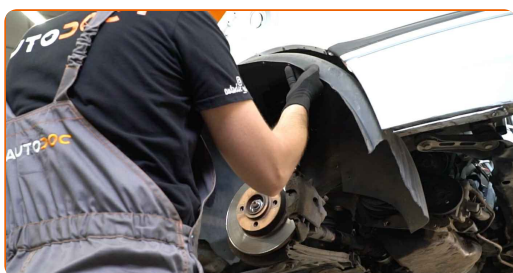


10


Očistite pritrdilne elemente črpalke hidravličnega servo krmiljenja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

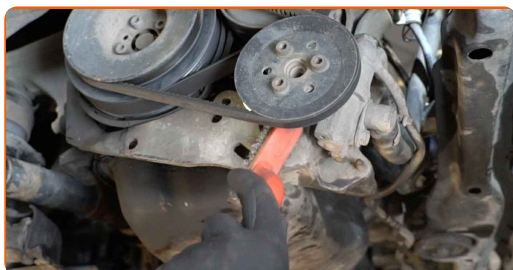


- 11** Odvijte pritrdilne elemente črpalke hidravličnega servo krmiljenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

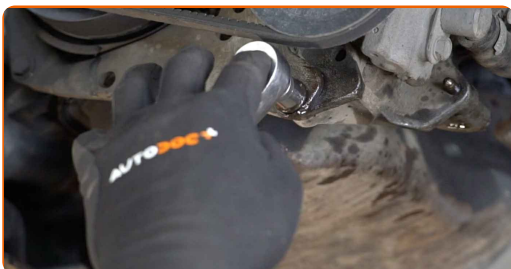


- 12** Sprostite klinasti jermen.

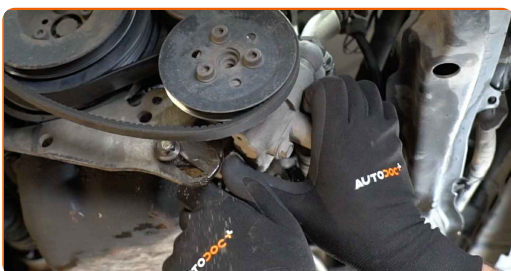

- 13** Odstranite klinasti jermen.

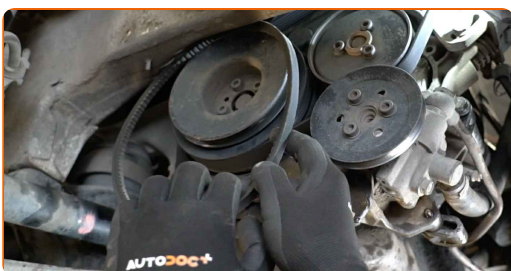


- 14** Očistite pritrdilne elemente alternatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

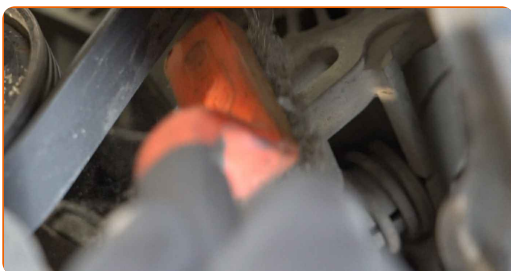


- 15 Sprostite pritrdilne elemente alternatorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 16 Odstranite rebrasti jermen.

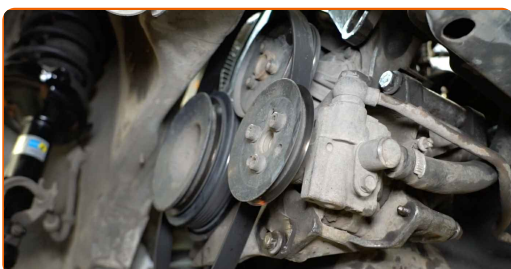


- 17 Namestite rebrasti jermen.

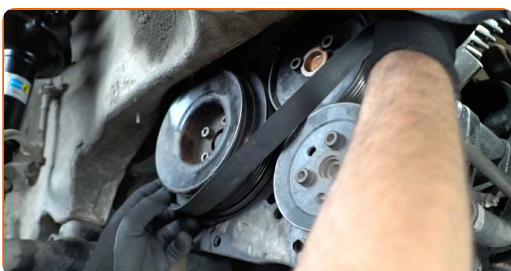

Menjava: mikro jermena – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

- 18 Namestite rebrasti jermen na alternator. Uporabite lomilko.

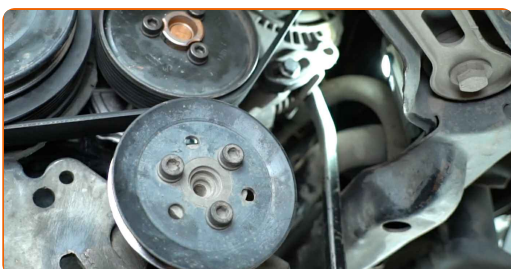

AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.


19

Namestite klinasti jermen.



20

Pričvrstite pritrdilne elemente črpalke hidravličnega servo krmiljenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

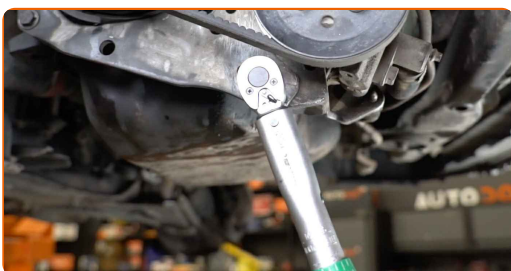

21

Pričvrstite pritrdilne elemente alternatorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.




22

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje. Privijte pritrdilne elemente. Uporabite Phillips križni izvijač.




23 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

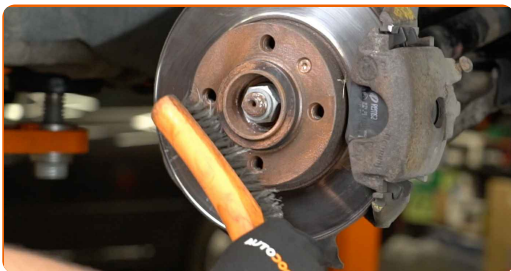

24 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.




25 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

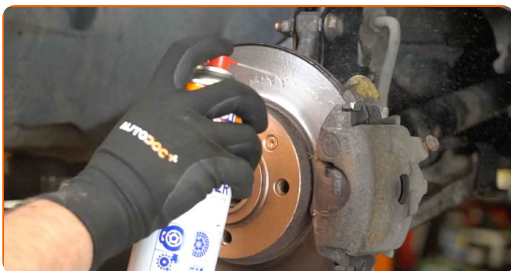

AUTODOC priporoča:

- Menjava: mikro jermena – SEAT TOLEDO I (1L). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

26 Namestite kolo.

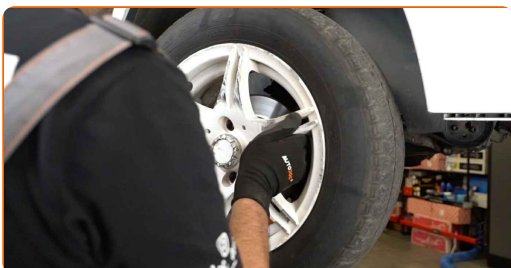

Menjava: mikro jermena – SEAT TOLEDO I (1L). Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

27

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




28

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



29

Odstranite dvigalke in kline.

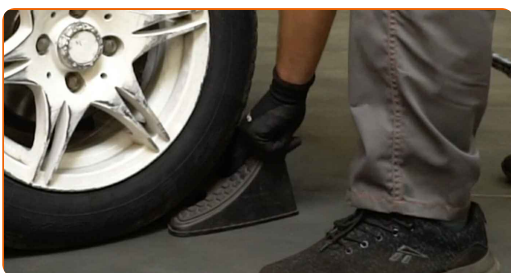

30

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

31

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.