

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu

SEAT TOLEDO I (1L) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – SEAT TOLEDO I (1L).
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – SEAT TOLEDO I (1L). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalnih svečk.




AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si položaj žic vžigalnih svečk.


4 Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.




5 Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

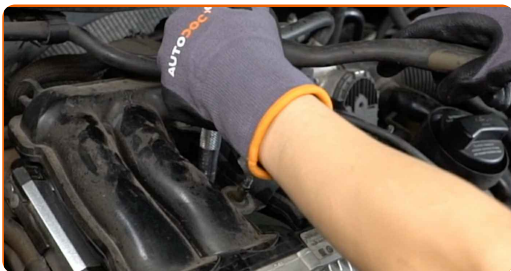


6 Izvlecite vžigalne svečke.

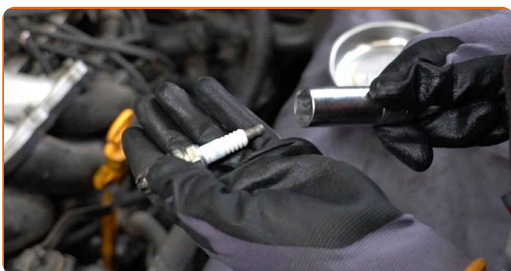

7 Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

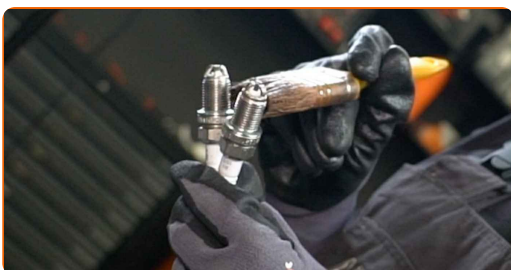


8 Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.

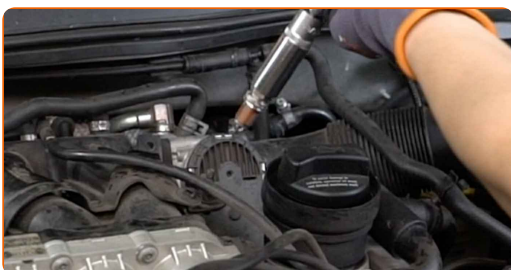

Menjava: vžigalnih svečk – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Previdno spustite vžigalne svečke v vdolbinice in pazite, da ne poškodujete vrzeli elektrod.


- 9** Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 26 Nm.

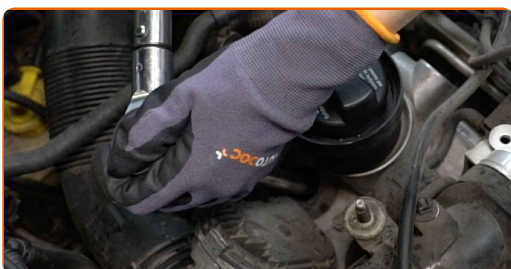

Menjava: vžigalnih svečk – SEAT TOLEDO I (1L). Nasvet:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

- 10** Priklopite žice vžigalnih svečk na vžigalne svečke.

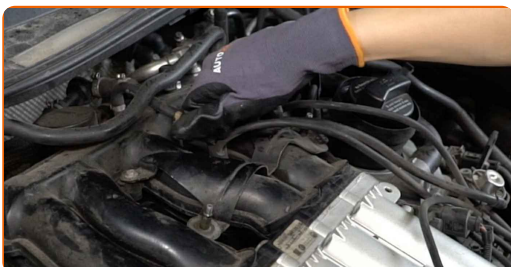

AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalnih svečk – SEAT TOLEDO I (1L). Sledite korakom vgradnje.

- 11** Pustite motor teči za nekaj minut. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

12 Ugasnite motor.

13 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

14 Zaprite pokrov motorja.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.