

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
SEAT TOLEDO I (1L) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D, SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TD,
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V,
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW GOLF III (1H1) 1.4

MENJAVA: VZMETI – SEAT TOLEDO I (1L). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Pogonska vtičnica št. 22
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: vzmeti – SEAT TOLEDO I (1L). Strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SEAT TOLEDO I (1L) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: vzmeti – SEAT TOLEDO I (1L). Nasvet:

- V izogibitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilni element nosilca, ki povezuje zavorno cev z blažilnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

7

Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.



8 Odstranite nosilec z opornika amortizerja.




9 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


10 Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



11 Odstranite pritrdilne vijake (2 kosa).

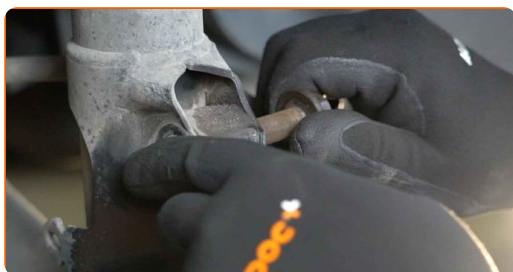

12 Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

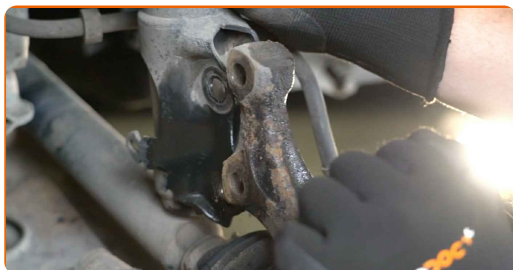

13 Spustite avtomobil.

14 Odprite pokrov.

15 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


16 Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.




AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. SEAT TOLEDO I (1L)

17 Odstranite opornik vzmeti.

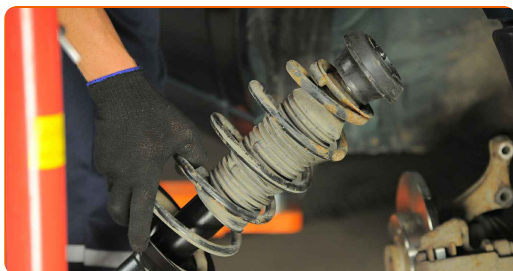

18 Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

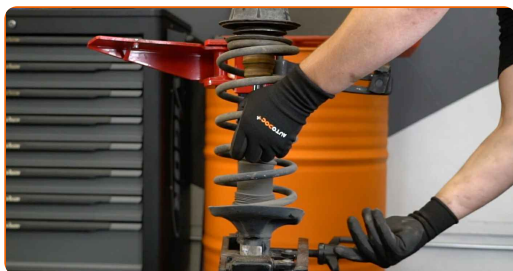

Menjava: vzmeti – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


19

Napnite vzmet.




20

Odvijte pritrdilni element nosilca vzmetne noge.

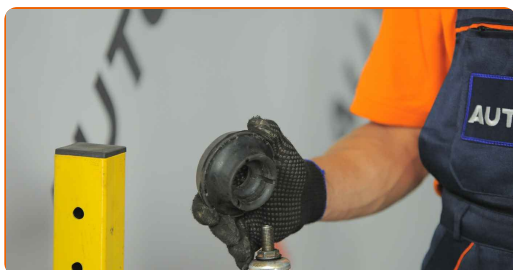

21

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

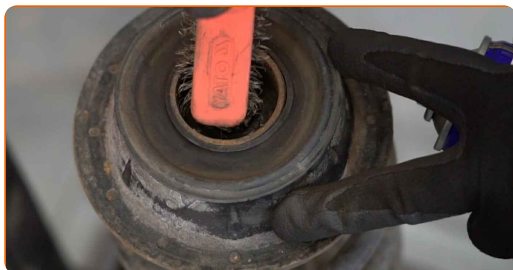


22

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



23

Odstranite zgornji nosilec.

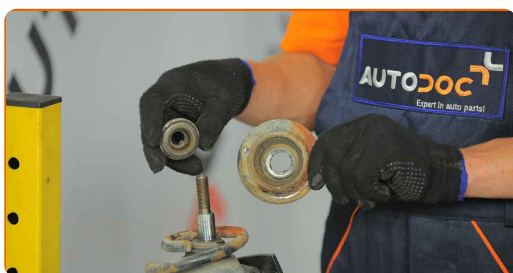


24

Sprostite spiralno vzmet.

25

Odstranite vzmet.

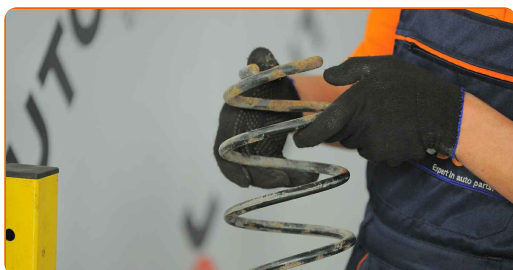


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – SEAT TOLEDO I (1L). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


26 Namestite vzmet na amortizerju.



27 Napnite vzmet.

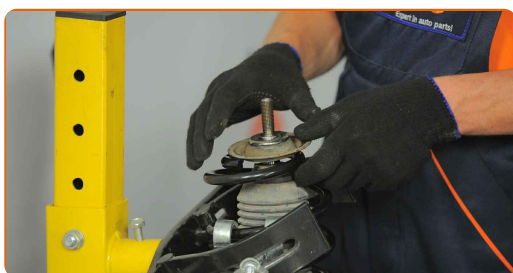


28 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

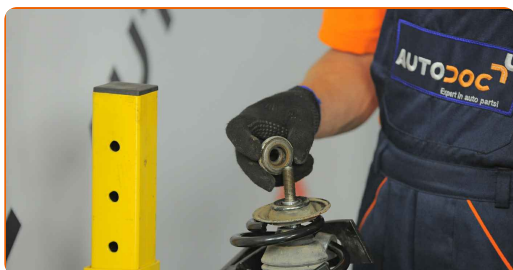

29 Privijte pritrdilni element nosilca vzmetne noge.



30 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.

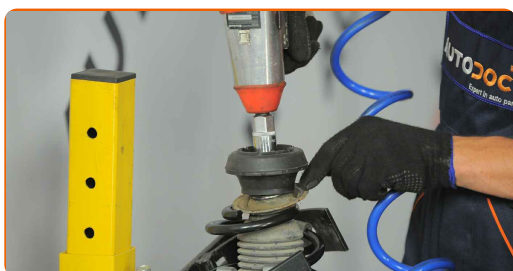


Menjava: vzmeti – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

31 Dekompresirajte vzmet.

32 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

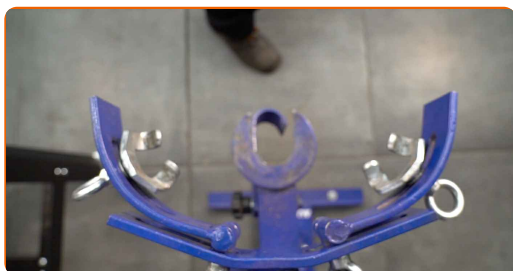

33 Namestite amortizer v okrov kolesa.

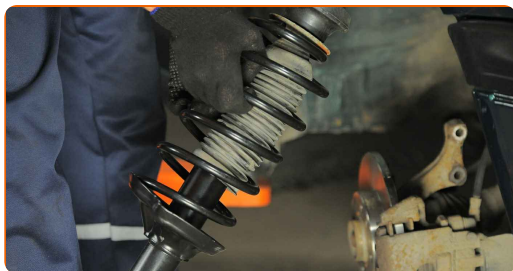

34 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu.

Menjava: vzmeti – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC nasvet:

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

- 35** Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.




- 36** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.


- 37** Zaprite pokrov.

- 38** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.


- 39** Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

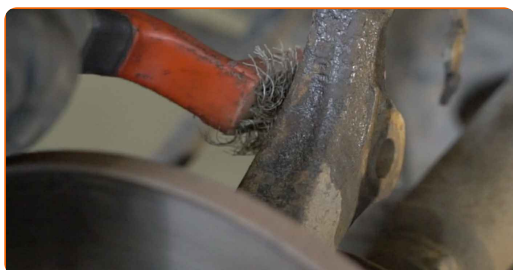

- 40** Popravite opornik amortizerja na členku volana.

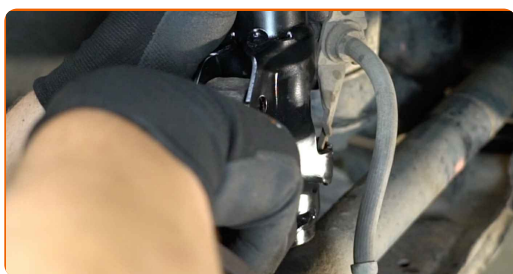

- 41** Namestite pritrdilna vijaka (2 kosa).

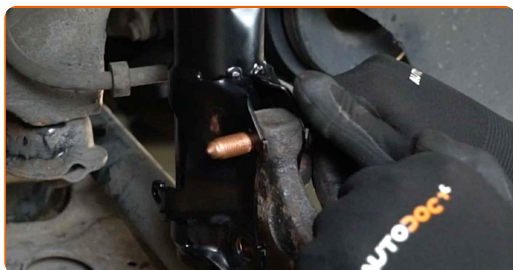


42

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ N°18. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.




43

Namestite nosilec na opornik amortizerja.

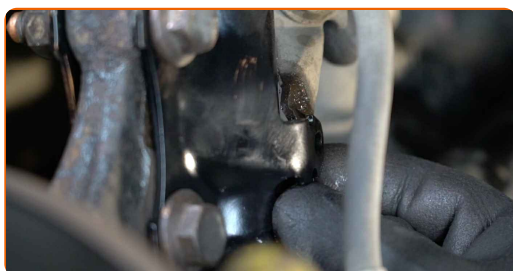


44

Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

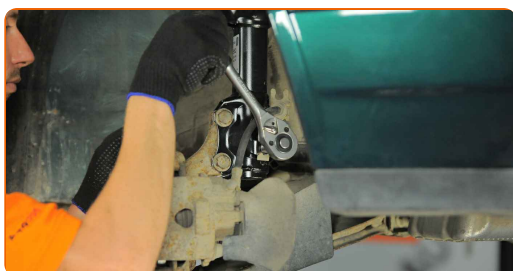


45

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

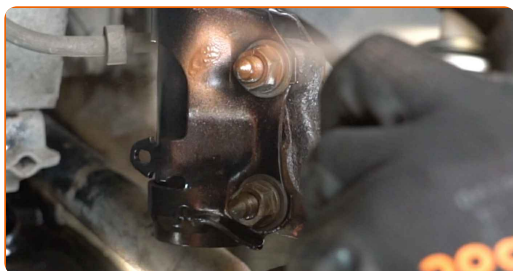

46

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

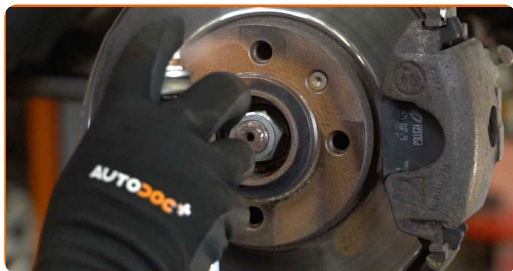

47

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: vzmeti – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

48

Namestite kolo.

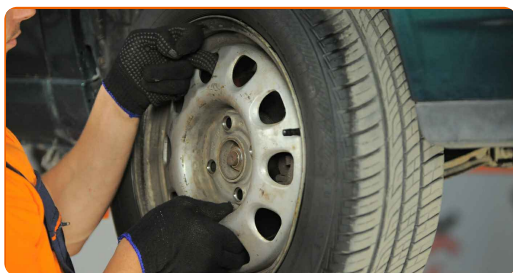

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. SEAT TOLEDO I (1L)

49

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




50

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



51

Odstranite dvigalke in kline.

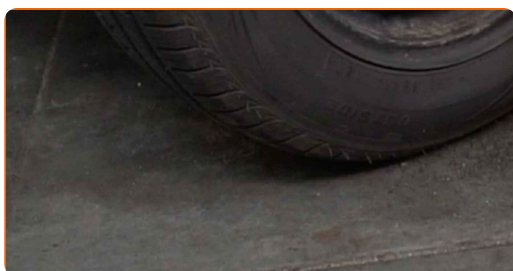

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.