



Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
spredaj na avtu **SEAT**
Toledo II Sedan (1M2) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 13
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №19
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ št. H6
- Navorni ključ
- Bakrena mast
- Nasadni ključ za kolo №17
- 12-točkovni nastavek 1-3/16"
- Vijačni nastavek matic №22
- Izbijač
- Kladio
- Nastavek blažilnika
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Gumijasto kladio
- Podložni klin
- Prevleka za blatnik


Kupite orodja

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Strokovnjaki priporočajo:


- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.
- Lahko boste potrebovali druga orodja.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.
- 3 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 4 Odmaknite pokrov platišča kolesa.

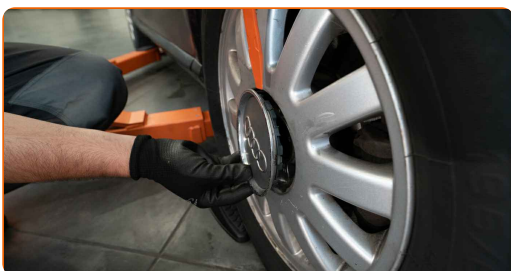

- 5 Odvijte matico pesta. Uporabite 1-3/16 palčni 12-točkovni nastavek.

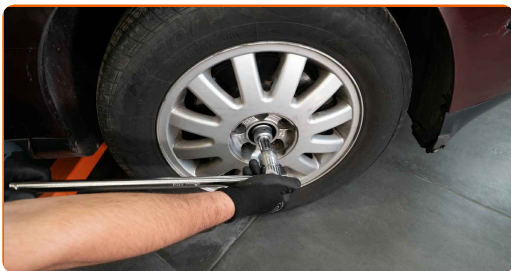


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC priporoča:

- Ne odvijte pritrdilnega elementa za več kot 90 stopinj.

- 6 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

- 7 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

- 8 Odvijte vijake kolesa.

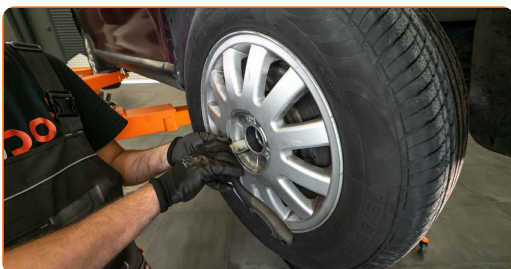

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

- 9 Odstranite kolo.

10 Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer.



11 Odvijte pritrdilni element pogonske gredi na pesto kolesa. Uporabite 1-3/16 palčni 12-točkovni nastavek.



12 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilni zgib s krmiljem vzmetenja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




13 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zglob na kontrolno ročico vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №13.



14 Odklopite okrogli spoj z roko.

15 Potegnite pogonsko gredi iz krmilnega členek in jo dvignete ob karoseriji. Uporabite kladivo. Uporabite izbijač.

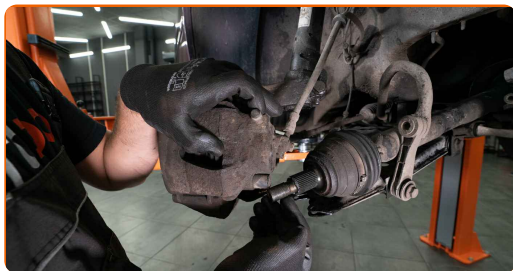


AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da pogonska gred ni nenaložena (pri dvignjenem avtu).


16 Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



17 Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18.

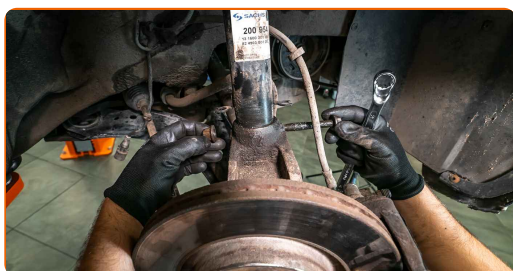

18 Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

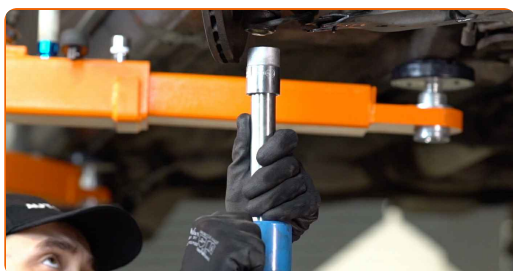

- 19** Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika.



- 20** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Nasvet:

- Če je potrebno, uporabite gumijasto kladivo.

- 21** Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da krmilni členek ni razbremenjen tovora.

22

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite imbus št. H6.

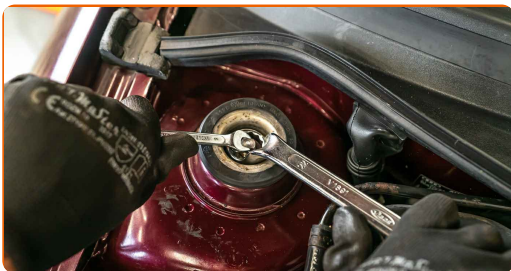


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.

23

Odstranite opornik vzmeti. Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

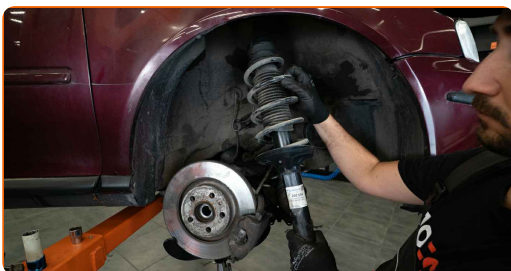

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC nasvet:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vgnejo v ročaje za pripenjanje.

24 Napnite vzmet.




25 Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nastavek za šestrobni nasadni ključ št. 22 Uporabite imbus št. H6.




26 Odstranite zgornji nosilec.



27 Sprostite spiralno vzmet.

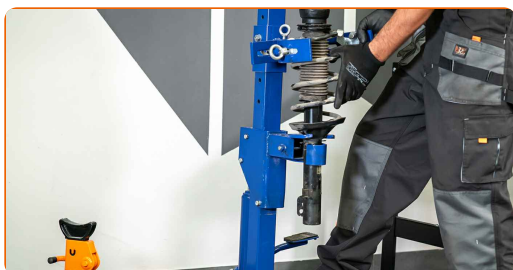

28 Odstranite vzmet.

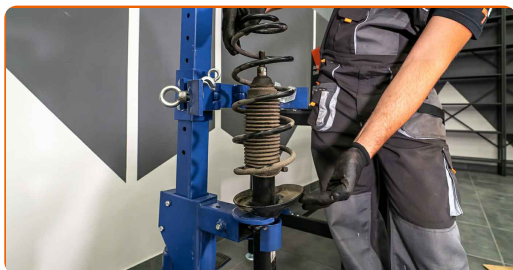

29

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



30

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.

AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


31

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



32


Namestite rokav za prah in novi blažilec.

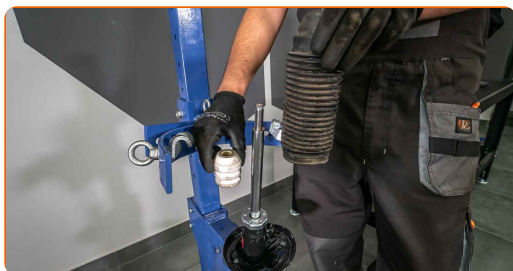

33 Namestite vzmet na amortizerju.



34 Napnite vzmet.

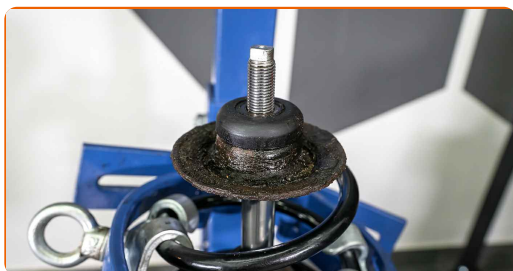

35 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



36 Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


37 Dekompresirajte vzmet.




38 Odstranite sestavljene opornike vzmetenja.




39 Namestite amortizer v okrov kolesa.

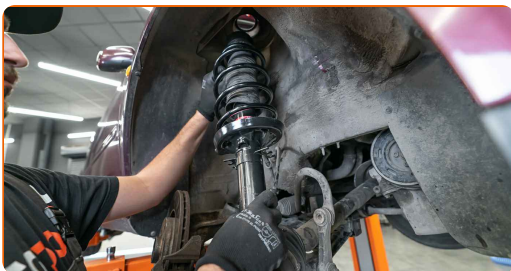

40 Privijte zgornjo pritrdilno matico amortizerja. Ne zategnite ga.

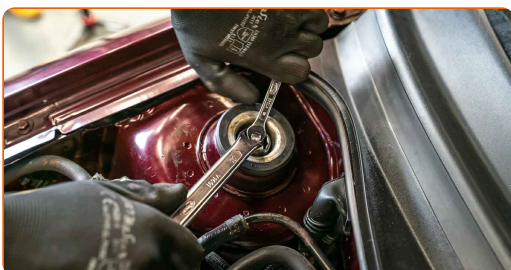


41 Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo.

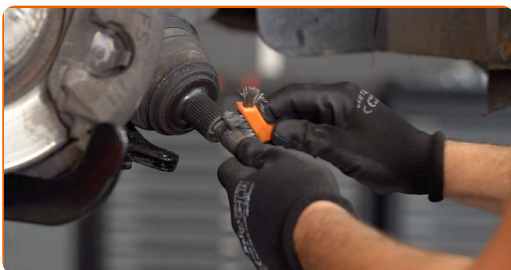

42 Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite sprej WD-40.


43 Popravite opornik amortizerja na členku volana.

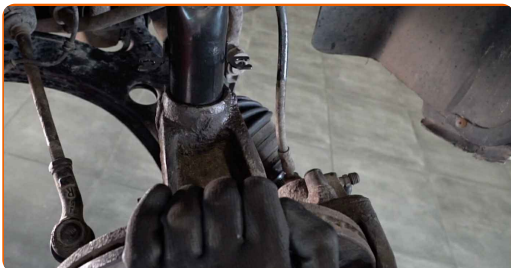

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC priporoča:


- Če je potrebno, uporabite gumijasto kladivo.

44 Namestite in zategnite nov vijak krmilnega členka. Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.+90°

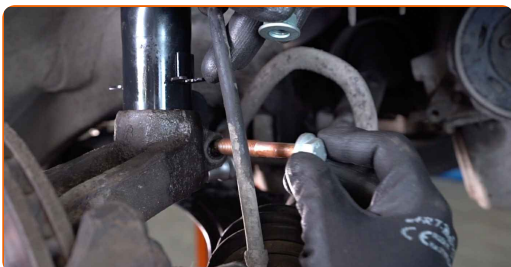


45 Odstranite podporo pod krmilnim členkom.


46 Namestite pogonsko gred v pesto kolesa.

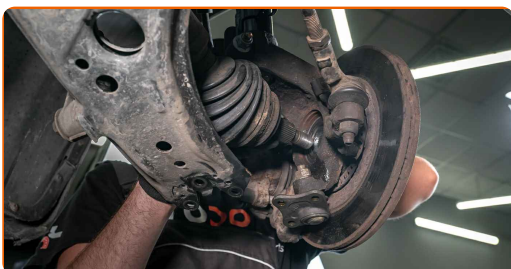


47 Namestite zglob na kontrolno ročico.

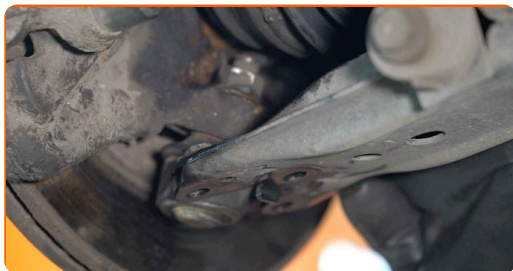


48 Privijte pritrdilne elemente ploščice zgloba (3 deli). Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.+90°

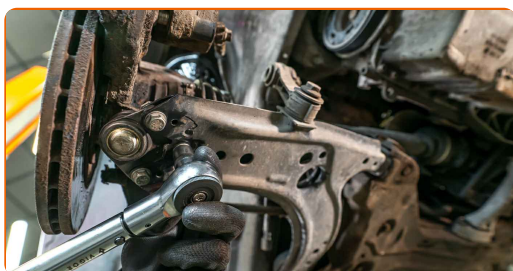

49 Privijte matico pogonske gredi.

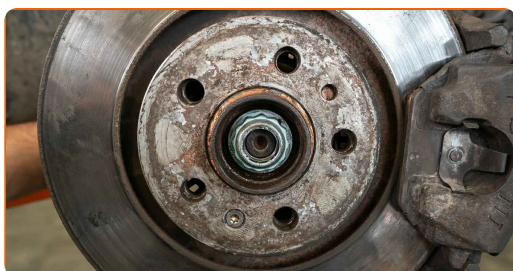

50 Pritrdite zavorno cev na opornik. Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja.

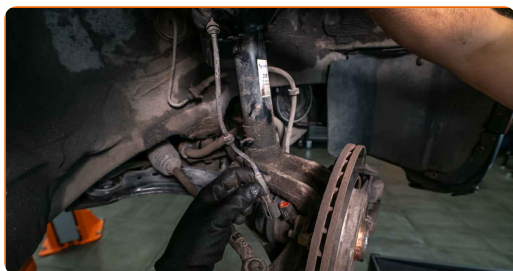

51 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.




52 Namestite kolo.

AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. SEAT Toledo II Sedan (1M2)

53 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

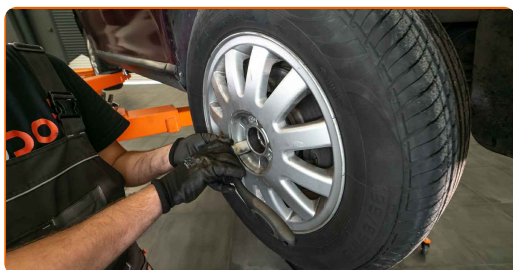


54 Privijte matico pogonske gredi. Uporabite 1-3/16 palčni 12-točkovni nastavek. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.




55

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

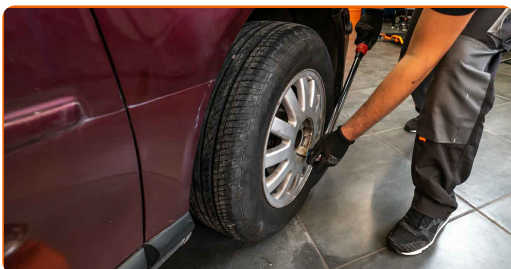

56

Pričvrstite zgornji. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

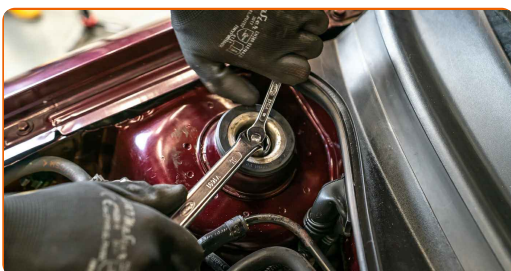

57

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

58

Zaprte pokrov.

59

Odstranite dvigalke in kline.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.