


AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
mehanizem dviga stekla
spredaj na avtu **SEAT**
Toledo II Sedan (1M2) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

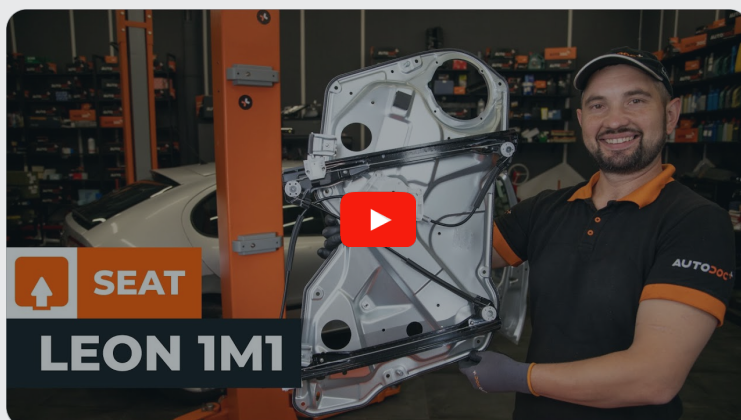

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI 4Drive

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

MENJAVA: MEHANIZMA ZA DVIG STEKLA – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Torx nastavek T30
- XZN nastavek št. 8
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Orodje za snemanje plastičnih čepov
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Prekrivni trak za pleskanje

Kupite orodja

Menjava: mehanizma za dvig stekla – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MEHANIZMA ZA DVIG STEKLA – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite vrata avtomobila.



2 Odstranite prevleko kljuge vrat. Uporabite plastično orodje za demontažo.

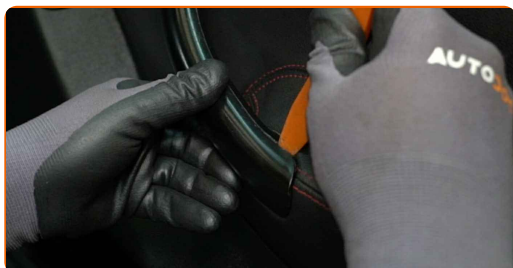


AUTODOC priporočja:

- Menjava: mehanizma za dvig stekla – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.


3

Odvijte pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite Phillips križni izvijač.

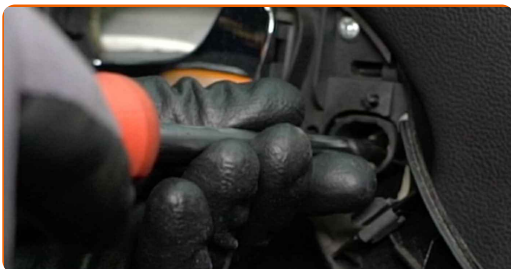

4

Odstranite vratni panel. Uporabite plastično orodje za demontažo.

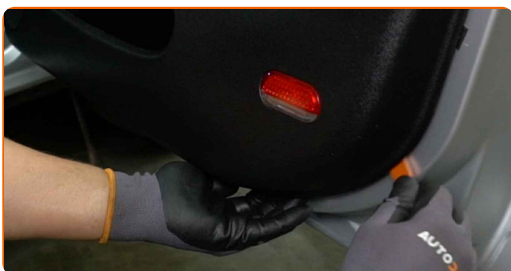


Menjava: mehanizma za dvig stekla – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.


5

Odstranite kabel aktuatorja vratne ključavnice.

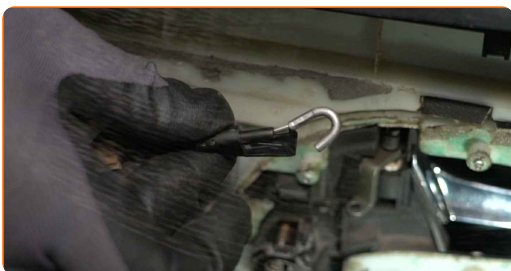


6

Odmaknite konektor žarnice.

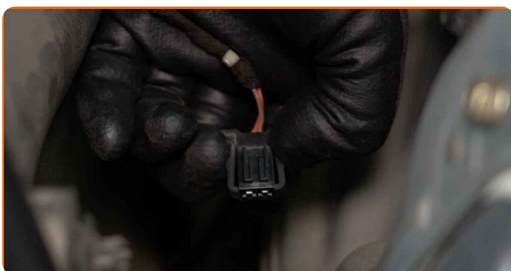

7 Odklopite priključek zvočnika.

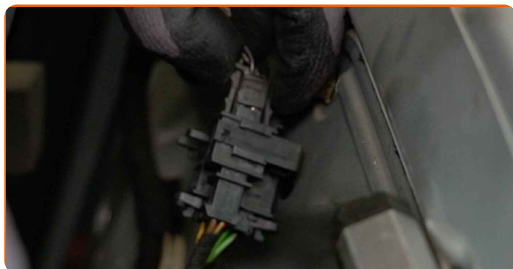


8 Odstranite pokrove s pritrdilnih elementov regulatorja za okno. Uporabite plastično orodje za demontažo.



9 Vklonite vžig.

10 Spustite okensko steklo.

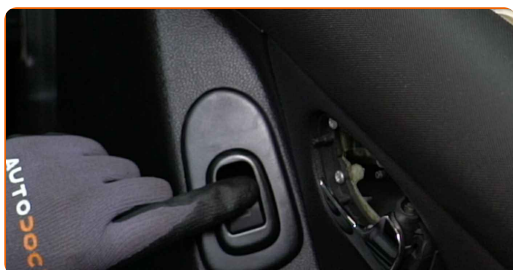

**Menjava: mehanizma za dvig stekla – SEAT Toledo II Sedan (1M2).
Strokovnjaki priporočajo:**

- Nadaljujte s spuščanjem okenskega stekla, dokler njegovi pritrdilni elementi ne postanejo vidni.

11 Izklonite vžig.

12 Odklopite priključek za stikalni modul električnega okna.




13 Odvijte pritrdilne elemente okenskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



AUTODOC priporoča:

- Da se izognete poškodbam, držite steklo pri odvijanju pritrdilnih elementov.

14 Dvignite okensko steklo do konca in ga na okvirju vrat pritrдите z maskirnim trakom.

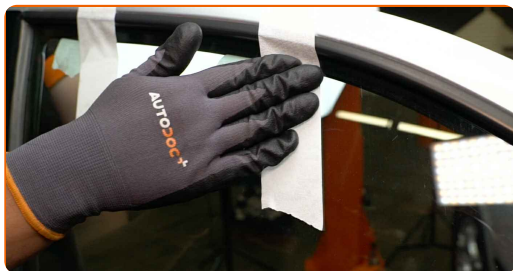


Menjava: mehanizma za dvig stekla – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Da se izognete poškodbam, pri dviganju držite steklo.

15 Odklopite priključek stikala električnega ogledala.




16 Odklopite priključek zvočnika.

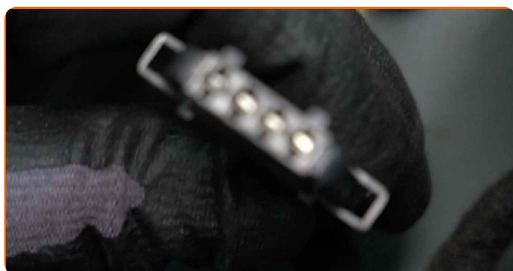


17 Odstranite konektor električnega okna.



18 Odstranite kabelsko napeljavo električnega okna. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

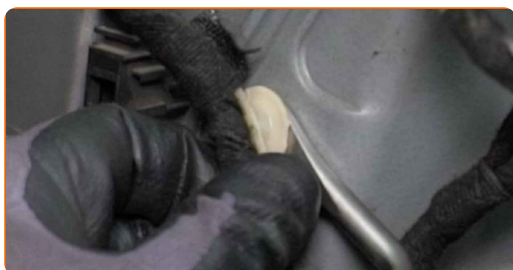

19 Odstranite pokrove vratnega panela. Uporabite plastično orodje za demontažo.

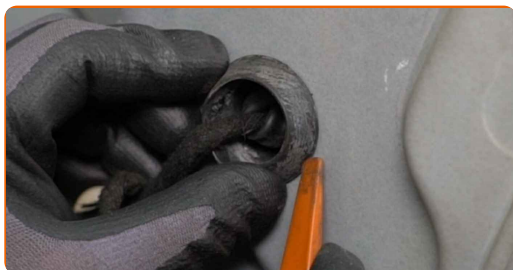

20

Odvijte pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.




21

Odvijte pritrdilne elemente vratne ključavnice. Uporabite XZN št. 8. Uporabite izvijač z zatikalom.




22

Odstranite vratni panel skupaj s povezanimi elementi regulatorja okna.

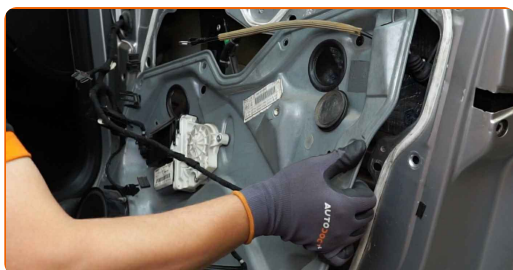

23

Odstranite konektor vratne ključavnice.

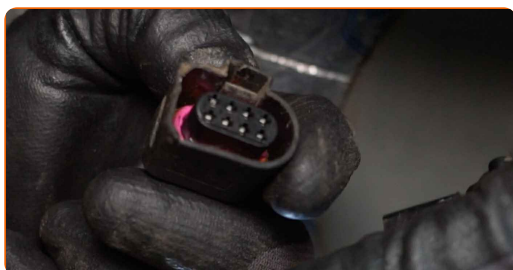

24

Odstranite pokrove s pritrdilnih elementov regulatorja za okno. Uporabite plastično orodje za demontažo.



25

Namestite pokrove na pritrdilne elemente regulatorja za okno.

26

Odvijte pritrdilne elemente motorja električnega okna. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.




27

Odstranite motor električnega okna.



28

Namestite motor električnega okna.

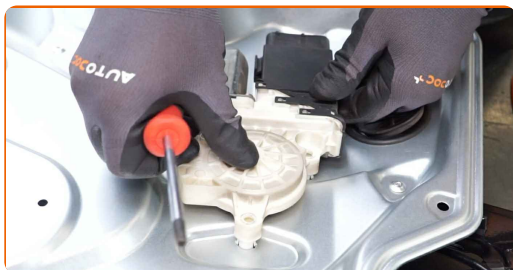

- 29** Privijte pritrdilne elemente motorja električnega okna. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 30** Odvijte pritrdilne elemente zvočnika. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 31** Odstranite zvočnik.




- 32** Namestite zvočnik.



33 Privijte pritrdilne elemente zvočnika. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

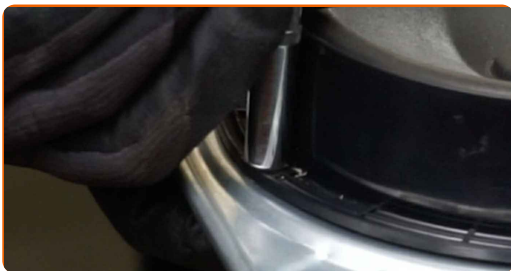


34 Odstranite držalo priključka.

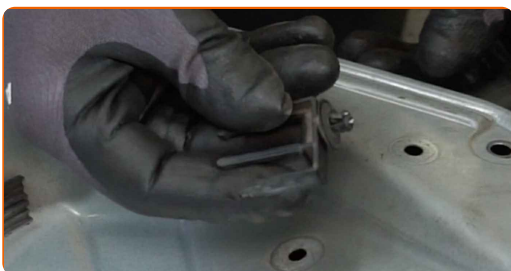


35 Na novi panel vrat namestite držalo priključka.



36 Namestite vratni panel skupaj s povezanimi elementi regulatorja okna.

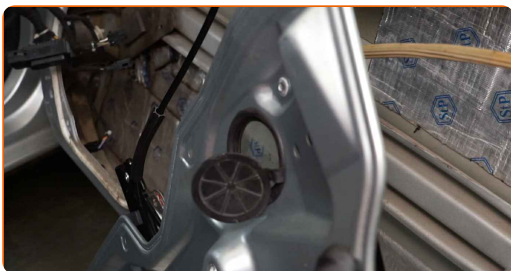

37 Obdelajte konektor ključavnice vrat. Uporabite dielektrično mast.

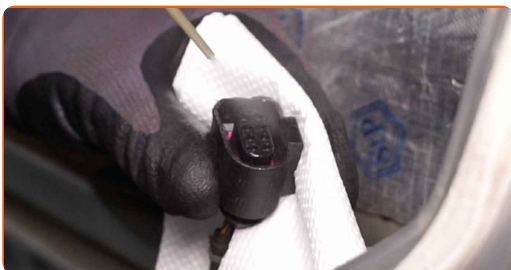

38 Pritrdite konektor vratne ključavnice.




39 Privijte pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




40 Namestite pokrove vratnega panela.

41 Obdelajte konektor modula električnega okna. Uporabite dielektrično mast.

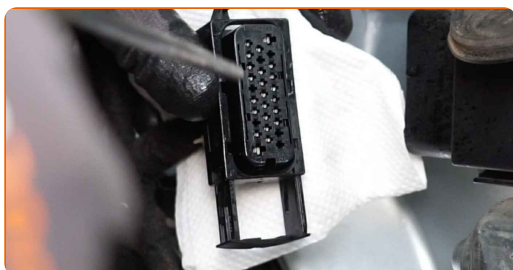

42 Namestite konektor električnega okna.

43 Obdelajte priključke zvočnikov. Uporabite dielektrično mast.

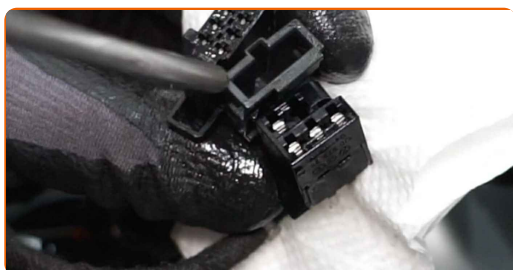

44

Obdelajte konektor stikala električnega ogledala. Uporabite dielektrično mast.




45

Obdelajte priključek za stikalni modul električnega okna. Uporabite dielektrično mast.

46

Pritrdite konektor regulatorja ogledala na vrata.

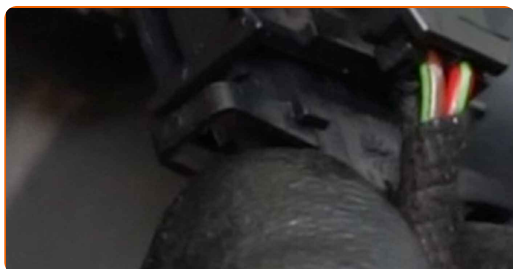


47

Priključite priključek zvočnika.


48

Obdelajte priključek žarnice. Uporabite dielektrično mast.

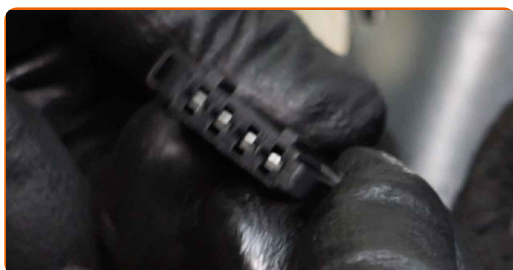

49

Privijte pritrdilne elemente ključavnice vrat. Uporabite XZN št. 8. Uporabite izvijač z zatikalom.

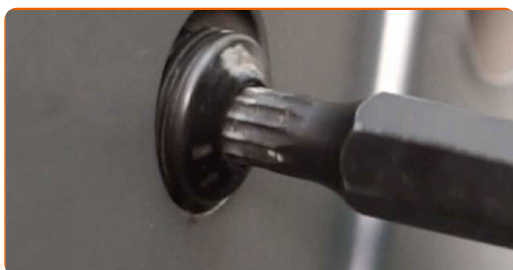


- 50** Pričvrstite pritrdilne elemente vratne ključavnice. Uporabite XZN št. 8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.




- 51** Pritrdite pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.



- 52** Namestite kabelsko napeljavo električnega okna.

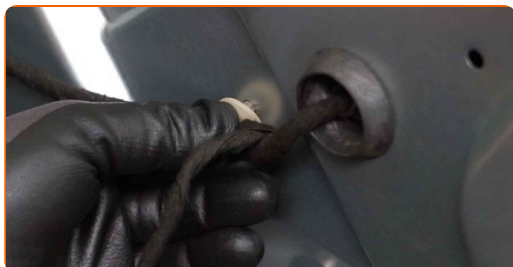

- 53** Odstranite prekrivni lepilni trak za pleskanje.

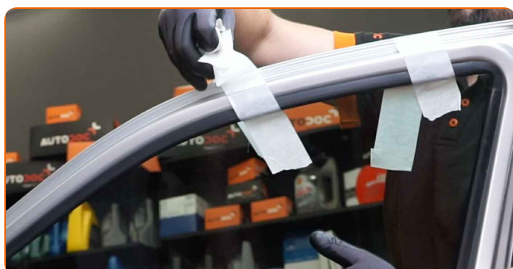

54

Spustite okensko steklo in ga namestite na njegov vgradni prostor v mehanizem regulatorja za okno.



Menjava: mehanizma za dvig stekla – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Da se izognete poškodbam, držite steklo med spuščanjem.

55


Privijte pritrdilne elemente okenskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



AUTODOC priporoča:

- Da se izognete poškodbam, držite steklo med privijanjem pritrdilnih elementov.

- 56** Pričvrstite pritrdilne elemente okenskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 6 Nm.

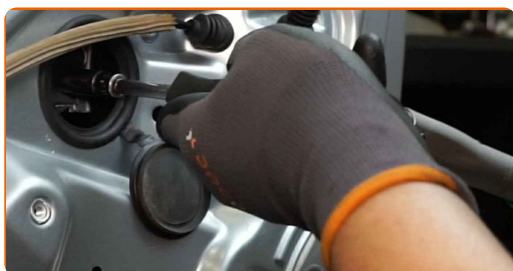

Menjava: mehanizma za dvig stekla – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC nasvet:

- Ne uporabite prevelike sile med pritrjevanjem pritrdilnih elementov. Premočno pritrjevanje lahko poškoduje steklo.


- 57** Namestite pokrove na pritrdilne elemente regulatorja za okno.



- 58** Pritrdite kabel akuatorja vratne ključavnice.



- 59** Pritrdite kontektor žarnice.

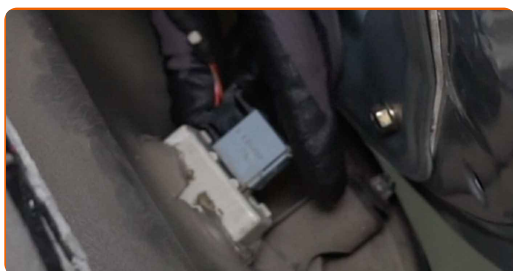


60 Priključite priključek za stikalni modul električnega okna.




61 Priključite priključek zvočnika.




62 Ponovno namestite vratni panel.

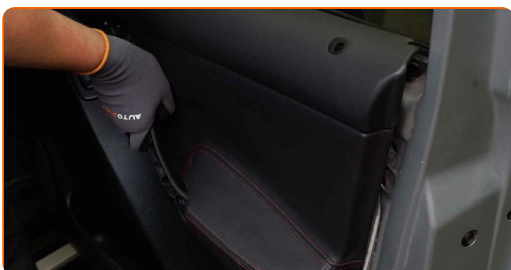

63 Privijte pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite Phillips križni izvijač.

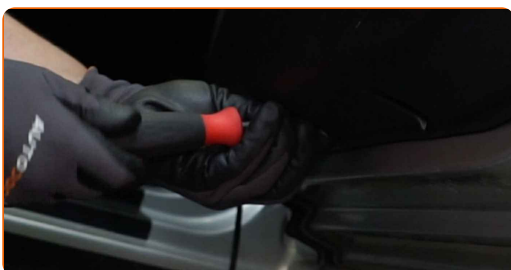


64 Pritrdite prevleko kljuge vrat.

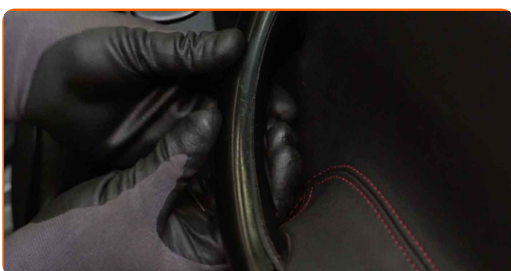

65 Vklonite vžig.

66 Preverite, ali regulator okna deluje pravilno.

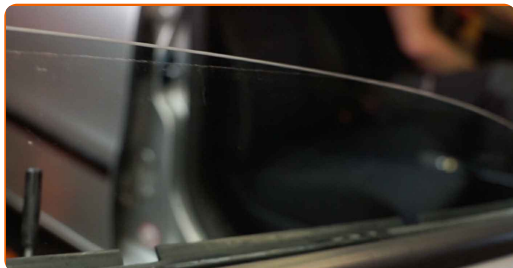

67 Izklonite vžig.

68 Zaprite avtomobilska vrata.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 


OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

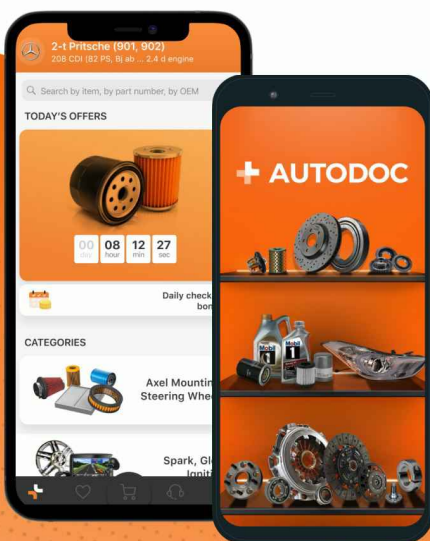

+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MEHANIZEM ZA DVIG STEKLA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.