



Kako zamenjati avtodel  
ležaj amortizerja spredaj  
na avtu **SKODA Citigo** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Citigo 1.0, SKODA Citigo 1.0 CNG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6

## MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – SKODA CITIGO. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Navorni ključ
- Nasadni ključ št. H6
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 20.6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Kladivo
- Gumijasto kladivo
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

## Menjava: ležaja amortizerja – SKODA Citigo. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – SKODA CITIGO. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

**1**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2**

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**3**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

**4**

Odvijte vijke kolesa.

**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. SKODA Citigo

**5**

Odstranite kolo.

**6**

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**7**

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

**8**

Odstranite pritrdilni vijak.

**9**

Odstranite stabilizacijski drog.

**10**


Očistite spodnji pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**11**

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

**12**

Odstranite pritrdilni vijak.

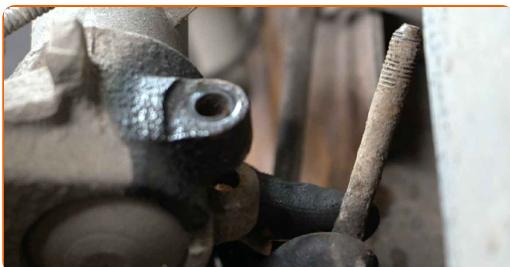**13**

Odklopite napeljavo ABS senzorja.



14

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite gumijasto kladivo.



15

Sustite avtomobil.

16

Odprite pokrov.

17

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

18

Očistite zgornji pritrtilni element nosilca vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



19

Sprostite zgornji pritrtilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №20.6. Uporabite izvijač z zatikalom.



### AUTODOC priporoča:

- SKODA Citigo – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrtilnih vijakov.

20

Odstranite opornik vzmeti.



21

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



#### Menjava: ležaja amortizerja – SKODA Citigo. AUTODOC priporoča:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

22

Napnite vzmeti.



23

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



24

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №20.6. Uporabite izvijač z zatikalom.



25

Odstranite zgornji nosilec.



26

Namestite nov zgornji nosilec opornika.



27

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №20.6. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



### Menjava: ležaja amortizerja – SKODA Citigo. Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

28

Dekompresirajte vzmet.

29

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.


30

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.



31

Namestite amortizer v okrov kolesa.

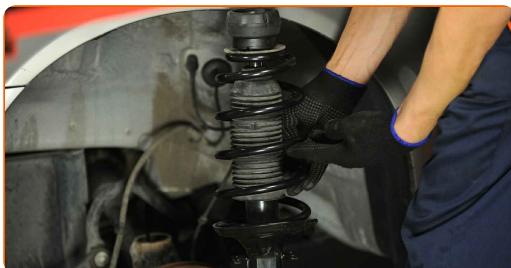

## AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. SKODA Citigo

32

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №20.6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



33

Obdelajte zgornji pritrdilni element opornega ležaja vzmetne noge. Uporabite bakreno mast.

34

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

35

Zaprite pokrov.

36

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

37

Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



38

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



**39**

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

**40**

Namestite pritrdilni vijak. Uporabite kladivo.

**41**

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

#### AUTODOC priporoča:

- SKODA Citigo – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

**42**

Zategnite spodnje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.+90°

**43**

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

**44**

Namestite pritrditev palice na stabilizator in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.+90°



45

Priklučite napeljavo ABS senzorja.



46

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.



47

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – SKODA Citigo. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

48

Namestite kolo.



## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. SKODA Citigo

49

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



50

Sustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



51

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.