



Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
spredaj na avtu **SUZUKI**
SPLASH – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SPLASH 1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – SUZUKI SPLASH. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

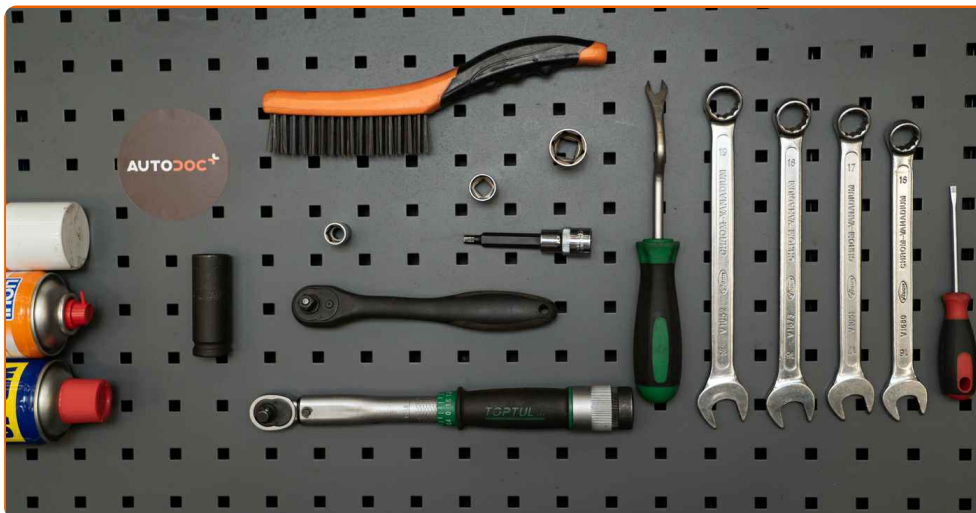

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 21
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №18
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Ploščati Izvijač
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – SUZUKI SPLASH. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SUZUKI SPLASH – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

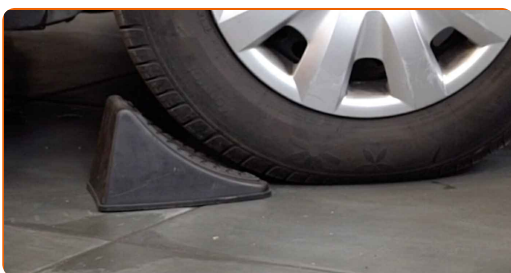

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. SUZUKI SPLASH

5

Odstranite kolo.




6

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 7** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

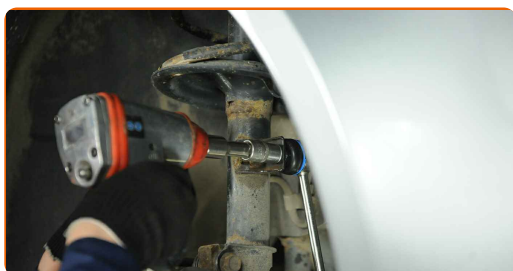


- 8** Odstranite stabilizacijski drog.




- 9** Očistite pritrdilni element nosilca, ki povezuje zavorno cev z blažilnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 10** Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

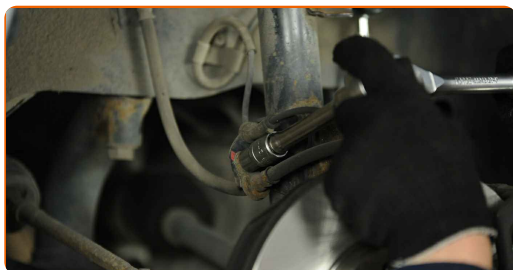

- 11** Odstranite nosilec z opornika amortizerja.

- 12** Odklopite napeljavo ABS senzorja. Uporabite ploščat izvijač.

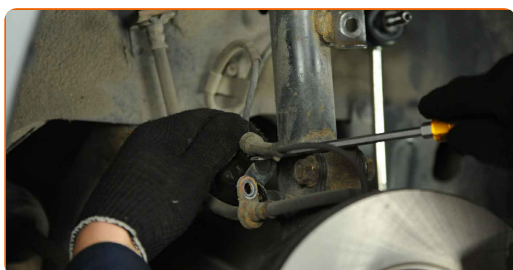

- 13** Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 14** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 15** Odstranite pritrdilne vijake (2 kosa).

- 16** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

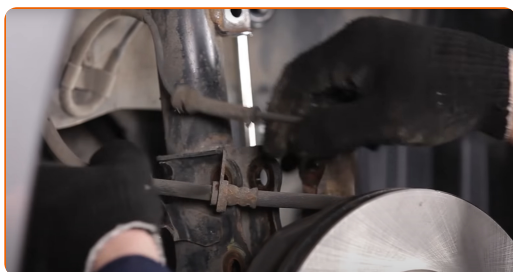


- 17** Spustite avtomobil.

- 18** Odprite pokrov.

- 19** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

20

Odstranite sponke iz plastičnega zračnika na pokrovu motorja. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

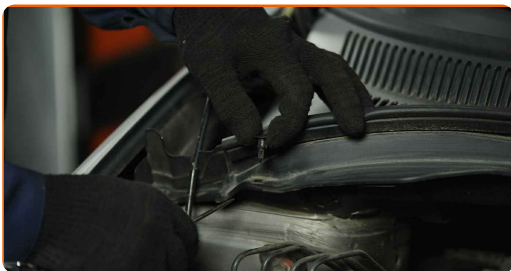


21

Odstranite zaščitno masko vetrobranskega stekla nameščeno na desni strani.



22

Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

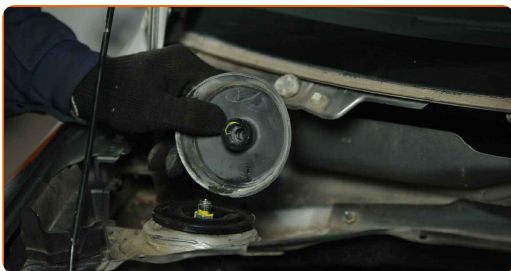


23

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

24

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

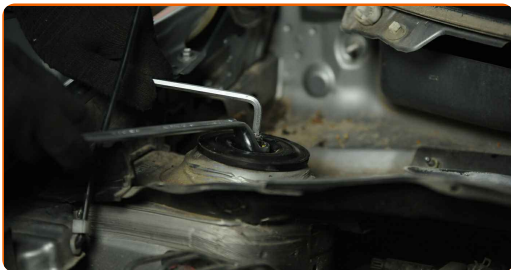


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. SUZUKI SPLASH


25

Odstranite opornik vzmeti.

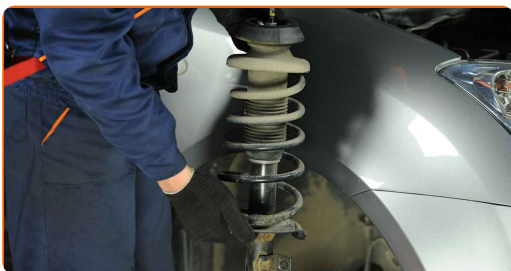

26

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

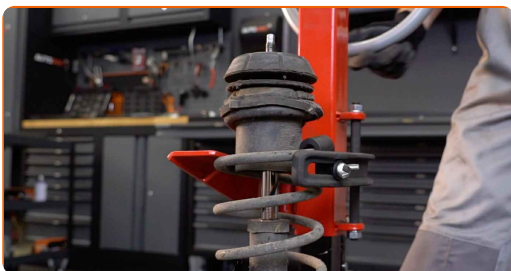


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – SUZUKI SPLASH. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

27

Napnite vzmet.

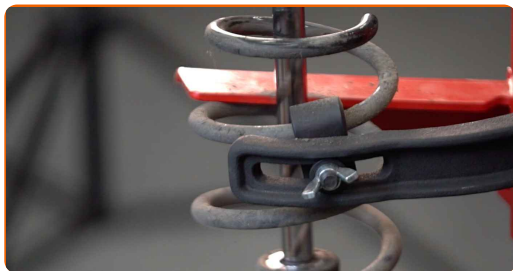

28

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

29

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.



30

Odstranite zgornji nosilec.




31

Sprostite spiralno vzmet.

32

Odstranite vzmet.

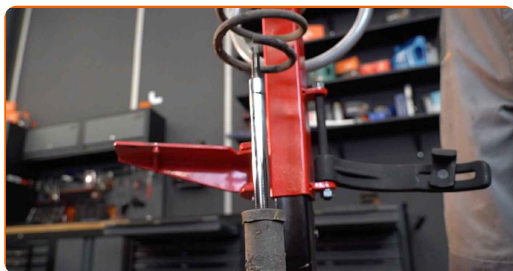

33

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

34

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – SUZUKI SPLASH. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

35

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

36

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



37

Namestite vzmet na amortizerju.



38

Napnite vzmet.



39

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



40

Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – SUZUKI SPLASH. Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

41

Dekompresirajte vzmet.



42

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.



43

Namestite amortizer v okrov kolesa.



44


Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu.

AUTODOC priporoča:


- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. SUZUKI SPLASH

45

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

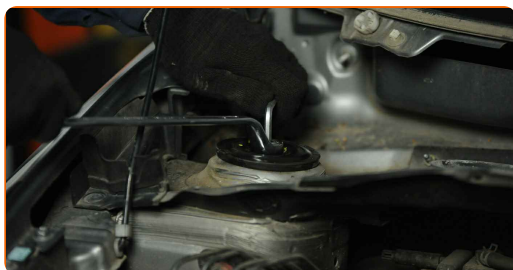


46 Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

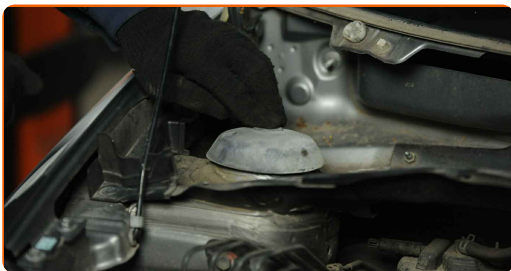

47 Namestite in zavarujte zaščitno masko vetrobranskega stekla nameščeno na desni strani.



48 Namestite pritrdilne elemente rešetke pod vetrobranskim steklom.

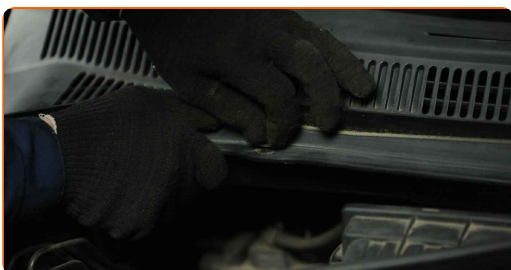

49 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

50 Zaprite pokrov.


51 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

52 Popravite opornik amortizerja na členku volana.

53 Namestite pritrdilna vijaka (2 kosa).


54

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

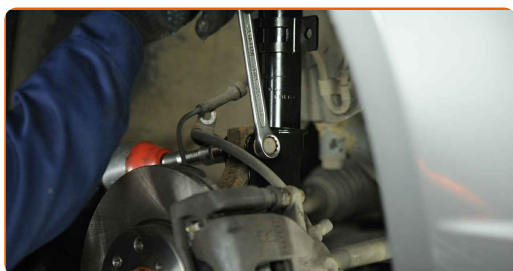

55

Namestite nosilec na opornik amortizerja.

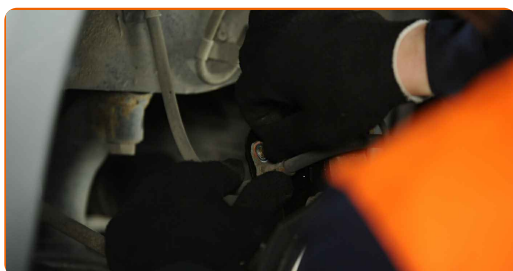


56

Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



57

Priključite napeljavo ABS senzorja.

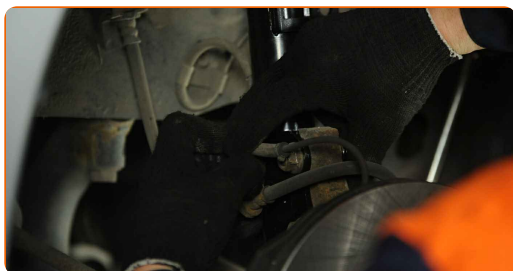


58

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

59

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

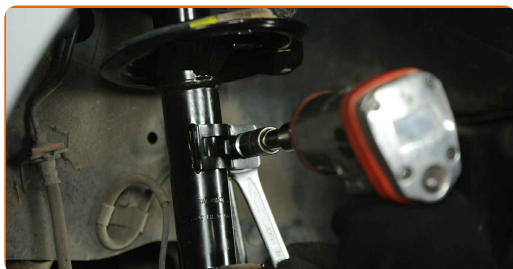

60

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

61

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



62

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – SUZUKI SPLASH. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

63

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. SUZUKI SPLASH


64

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

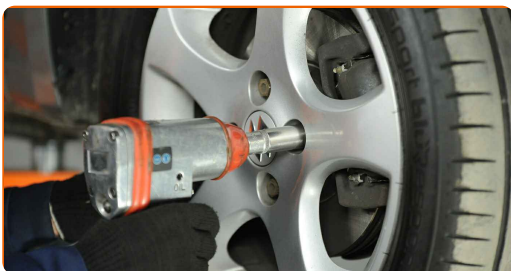


65

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 85 Nm.

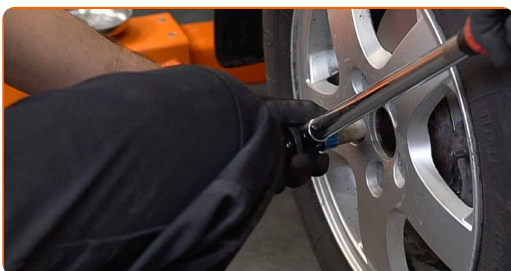

66

Odstranite dvigalko in kline.

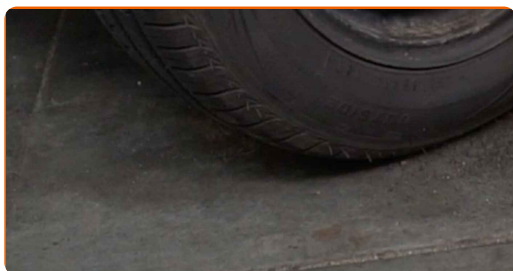

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.