

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
kolesni ležaji zadaj na
avtu **SUZUKI SPLASH** –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SPLASH 1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D), SUZUKI SPLASH 1.2 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

**MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – SUZUKI SPLASH.
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

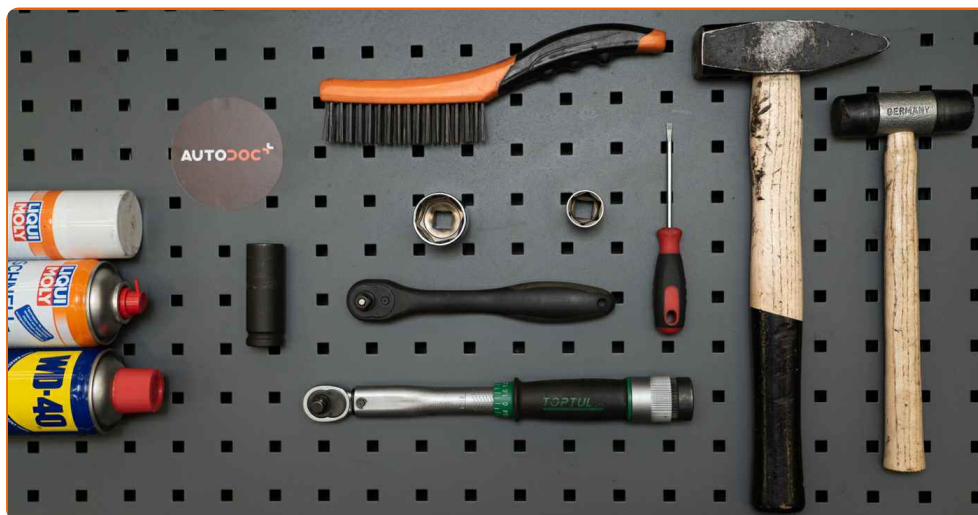

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 30
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploska dleta
- Kladivo
- Ploščati Izvijač
- Komplet puše in ležaja gonila
- Klešče za seger obročke
- Gumijasto kladivo
- Podložni klin

Kupite orodja

AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem SUZUKI SPLASH avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SUZUKI SPLASH – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



- 2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



- 3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. SUZUKI SPLASH

5

Odstranite kolo.

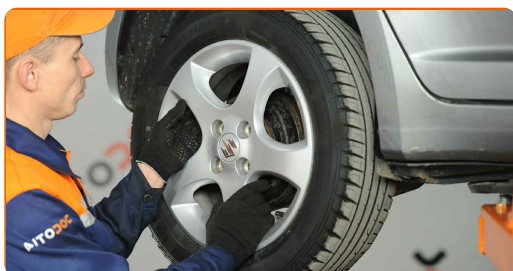

6

Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo. Uporabite ploščat izvijač.




Pozor!


- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.

7 Očistite pritrdilni element pesta kolesa. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

8 Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ N°30. Uporabite izvijač z zatikalom.

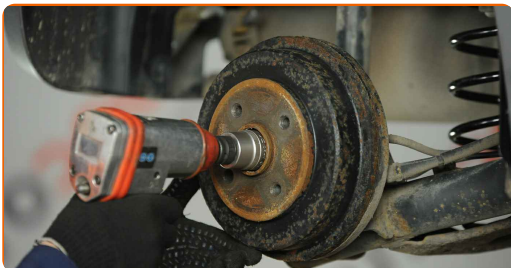


9 Odstranite zavorni boben, sestavljen skupaj z ležajem pesta kolesa.

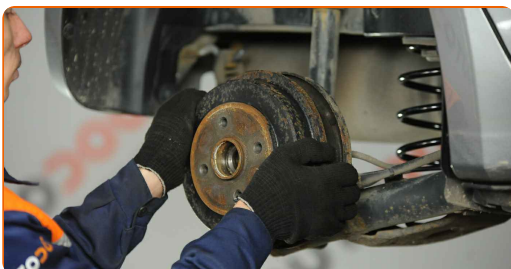

Menjava: kolesnega ležaja – SUZUKI SPLASH. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.

10 Odstranite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite kleščice za seger obročke.

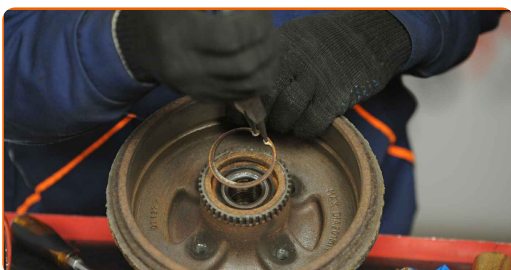

11

Iztisnite ležaj pesta kolesa. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.

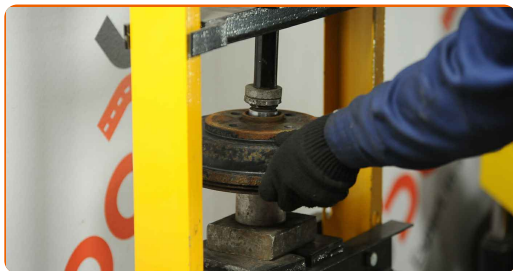


12

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

13

Pritisnite novi ležaj pesta v zavorni boben. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika. Uporabite kladivo.

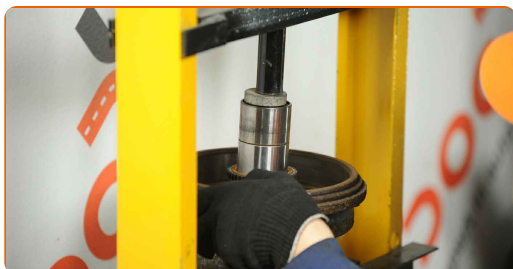


Menjava: kolesnega ležaja – SUZUKI SPLASH. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je ležaj pesta kolesa pravilno postavljen. Izognite se neuskkljenosti.
- Nehajte pritiskati na površino ležaja takoj, ko je nameščen na sedež za nameščanje.


14

Očistite varnostni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


15 Namestite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite kleščice za seger obročke.

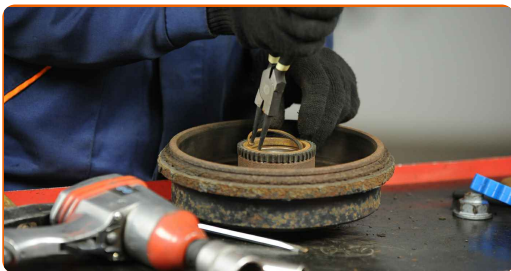

16 Namestite zavorni boben, sestavljen z ležajem pesta kolesa.

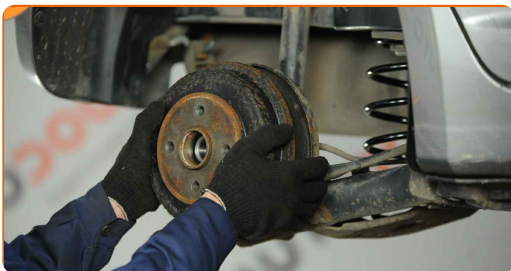

17 Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 175 Nm.

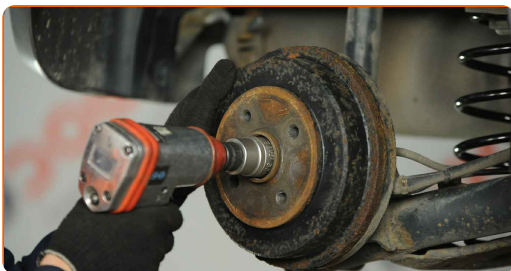


18 Privijte matico, ki zadržuje pesto kolesa. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.



19

Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.

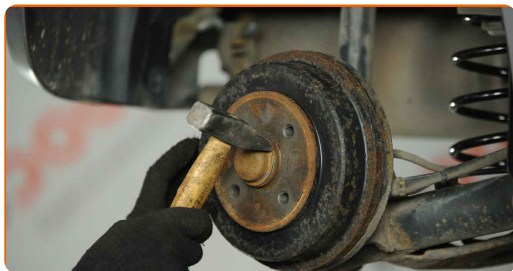


20

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

21

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.

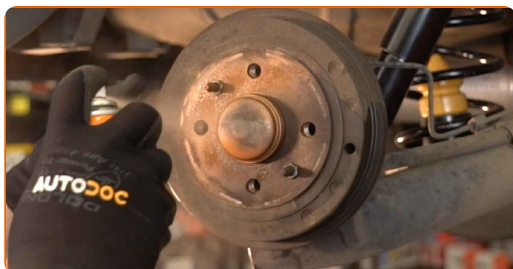

22

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. SUZUKI SPLASH


23

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21




24

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 85 Nm.

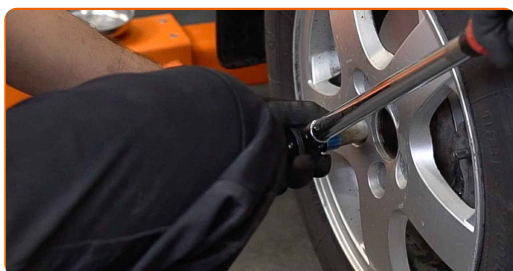

25

Odstranite dvigalke in kline.

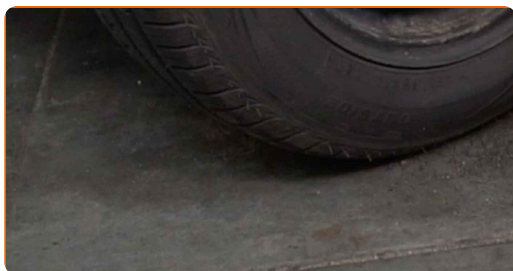

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.