

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
**SUZUKI SWIFT IV (FZ,
NZ)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

**MENJAVA: AMORTIZERJA – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ).
 ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nastavljiv ključ
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Ploščati Izvijač
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: amortizerja – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). AUTODOC nasvet:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



- 2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



- 3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

5

Odstranite kolo.

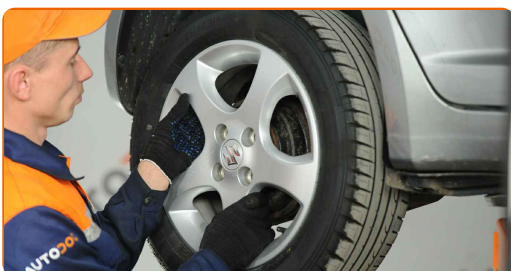

6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


7

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Podprite premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

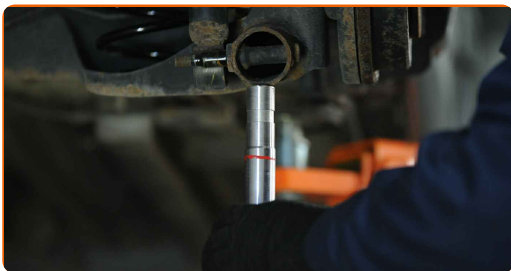

9

Odstranite spodnji del blažilnika.



10

Odstranite podporo izpod premnika.

AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

11


Spustite avtomobil.




12

Odprite pokrov motorja.

13 Odstranite spojke stranske obloge prtljažnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

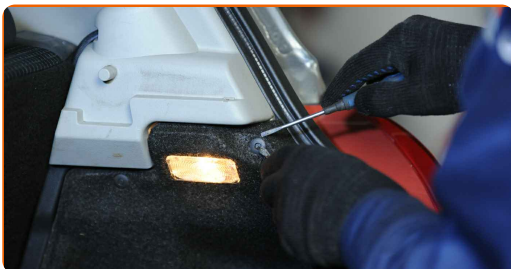

14 Odmaknite stransko oblogo prtljažnika.

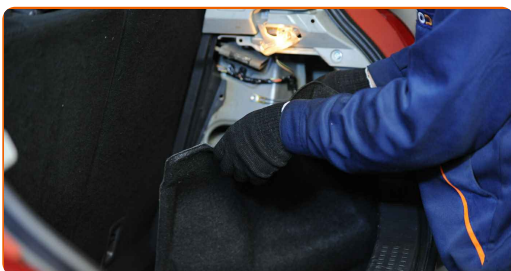

15 Odmaknite konektor žarnice.

16 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


17 Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljev ključ.



AUTODOC priporoča:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

18 Odstranite amortizer.

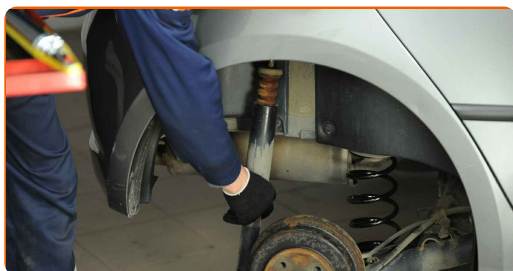

19 Odstranite zgornji del.




20 Odstranite kapico amortizerja in blažilec.




Menjava: amortizerja – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

21 Namestite rokav za prah in novi blažilec.

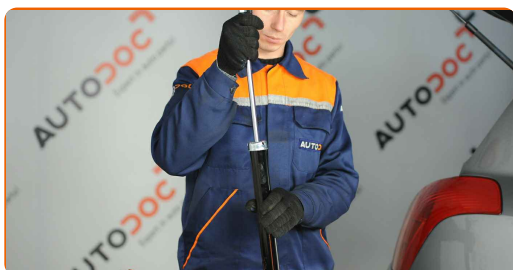


22 Montirajte zgornji nosilec na nov amortizer in ga pričvrstite.

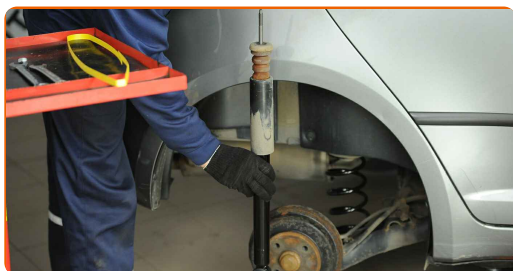

23 Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



24 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

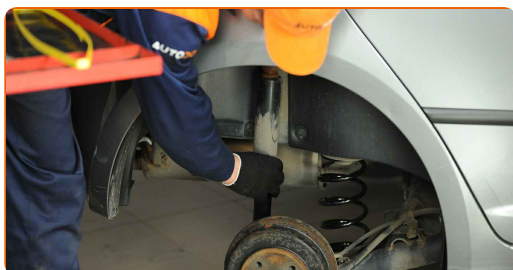

AUTODOC priporoča:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

25 Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljev ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.




26 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

27 Pritrdite stransko oblogo prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.



28 Pritrdite kontektor žarnice.

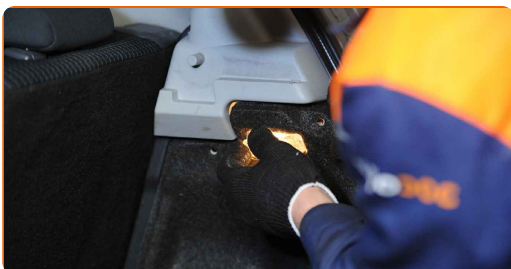

29 Namestite spojke stranske obloge prtljažnika.




30 Zaprite pokrov prtljažnika.

31 Vzdvignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



32 Podprite premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

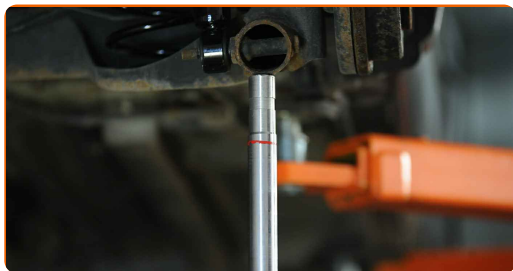


33 Pritrdite spodnji del amortizerja.

34 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



35 Odstranite podporo izpod premnika.

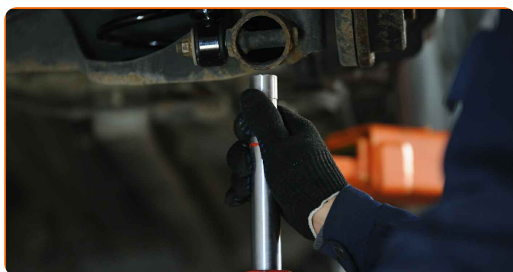


AUTODOC priporočja:


- Menjava: amortizerja – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

36 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

37 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

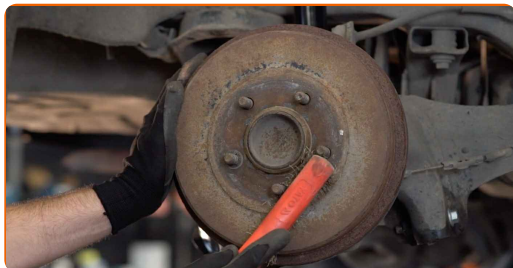

38 Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.

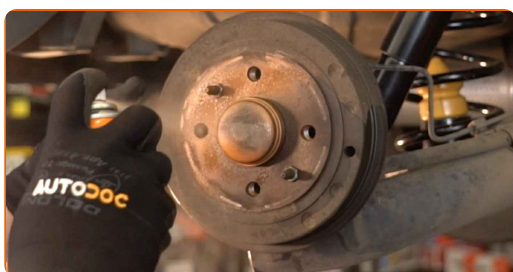

39 Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)


40

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21




41

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 85 Nm.

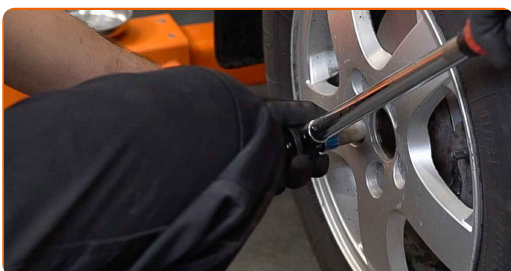

42

Odstranite dvigalke in kline.

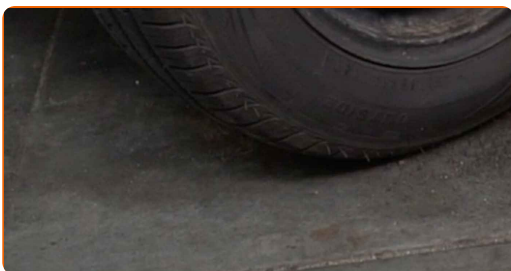

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.