

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
TOYOTA Auris Kombi
(_E18_) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Auris Kombi (_E18_) 1.3 (NRE180_), TOYOTA Auris Kombi (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_)

MENJAVA: AMORTIZERJA – TOYOTA AURIS KOMBI (_E18_). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

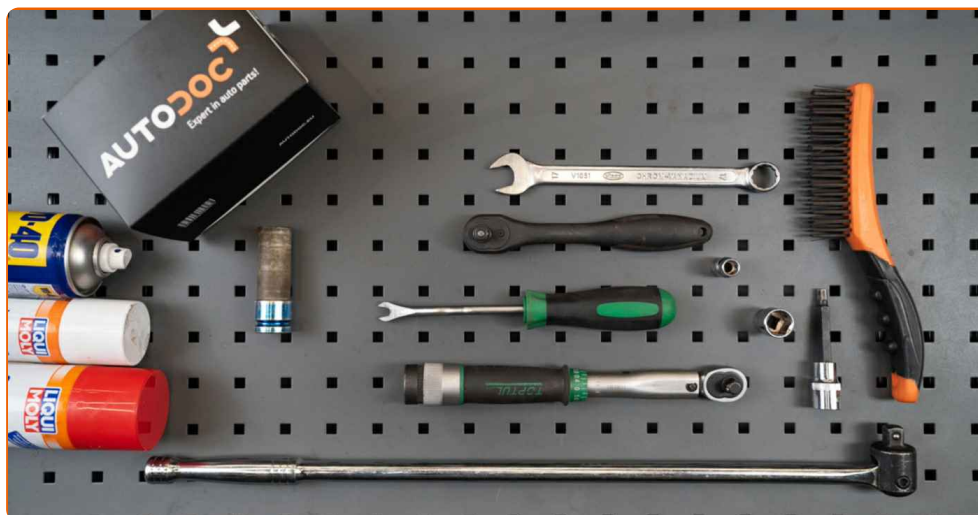

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: amortizerja – TOYOTA Auris Kombi (_E18_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


MENJAVA: AMORTIZERJA – TOYOTA AURIS KOMBI (_E18_). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov motorja.

2 Prestavite zložljivo polico in jo odstranite iz držal. S tem boste omogočili dostop do okrasnih plastičnih panelov.



3 Zložite naslonjala za hrbet zadnjih sedežev.

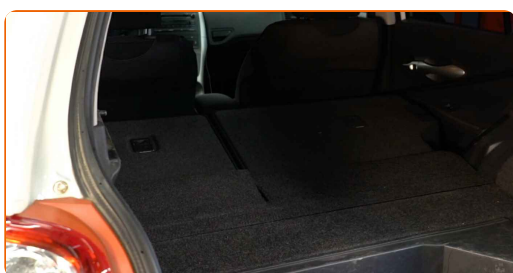

4 Dvignite spodnjo obrobo prtljažnika.




5 Odstranite stranski plastični pokrov.



6 Odstranite spojke iz sprednje spodnje obloge prtljažnika.



7 Odstranite sprednjo spodnjo oblogo prtljažnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

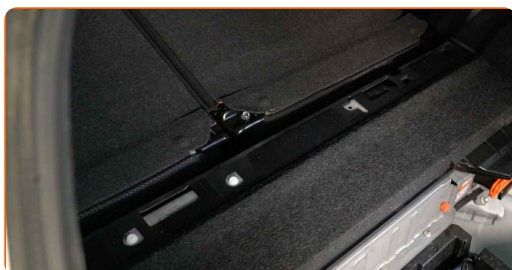


8 Odvijte pritrdilni element iz osrednje zaščitne plastične plošče. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




9 Dvignite osrednji plastični pokrov (pokrov akumulatorja).




10 Odstranite okrasni pokrov varnostnega pasu.

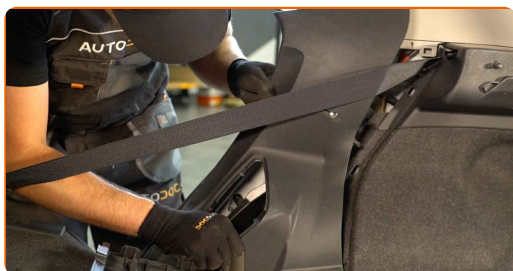


11 Odstranite plastično ploščo vratnega praga.

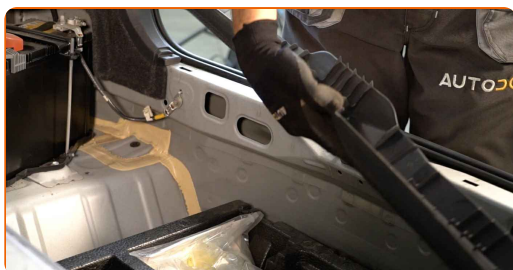


12 Odvijte pritrdilni element in odstranite stransko zvočno izolacijo prtjažnika.

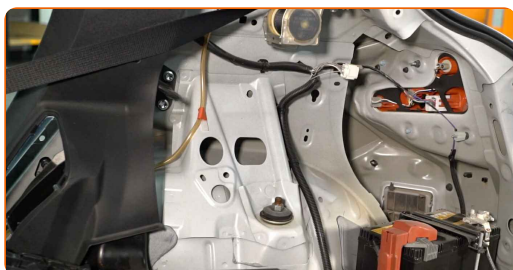


13 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

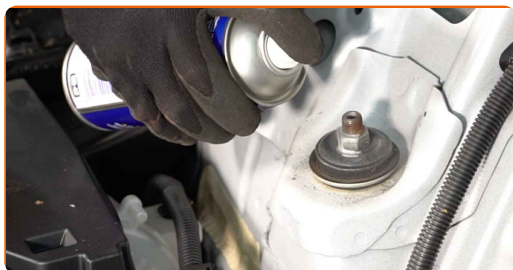


- 14** Sprostite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

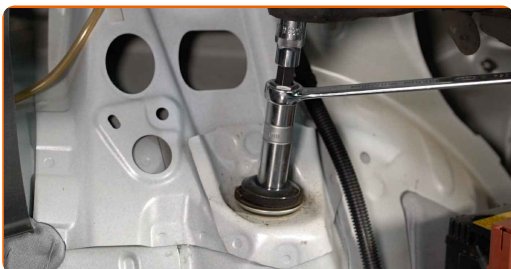

- 15** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

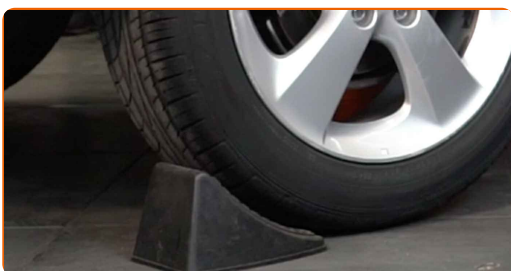


- 16** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

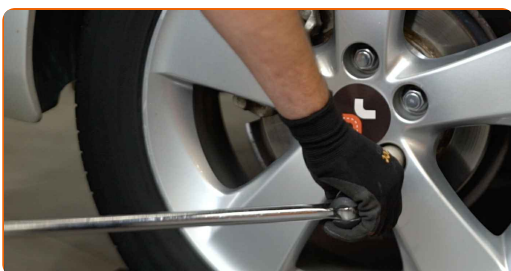

- 17** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

- 18** Odvijte vijake kolesa.

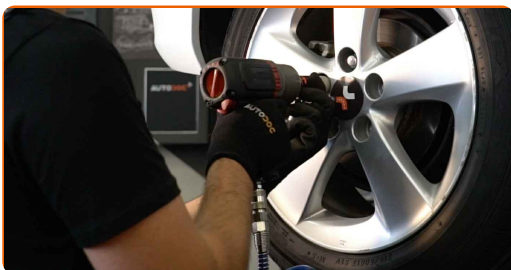


Menjava: amortizerja – TOYOTA Auris Kombi (_E18_). Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


19

Odstranite kolo.

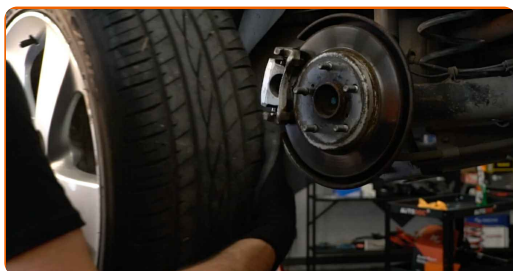


20

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

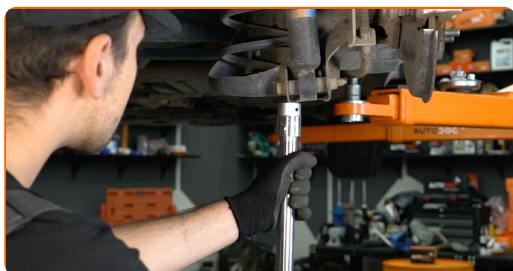

21

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

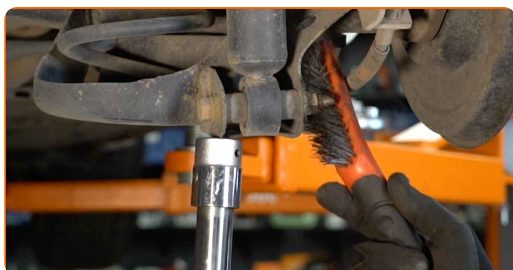


22

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.




23

Odstranite pritrdilni vijak.

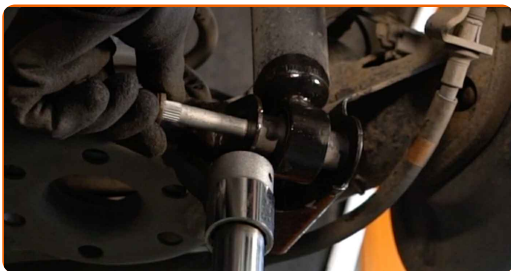

24

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja.

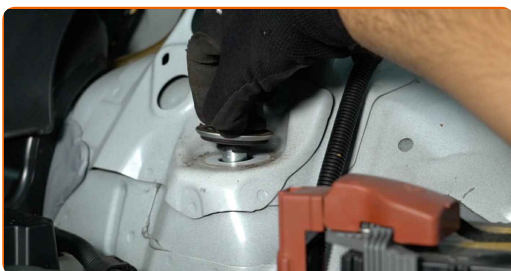


Menjava: amortizerja – TOYOTA Auris Kombi (_E18_). AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


25

Odstranite amortizer.

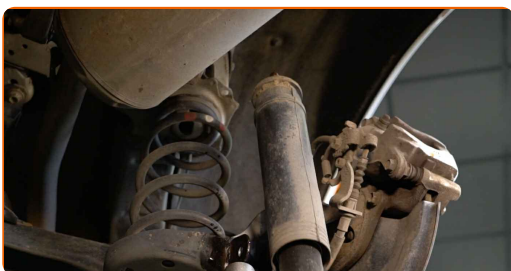

26

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

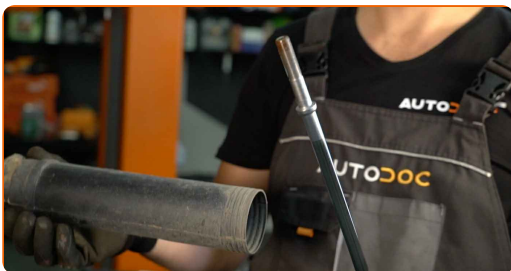


Menjava: amortizerja – TOYOTA Auris Kombi (_E18_). AUTODOC nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


27

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

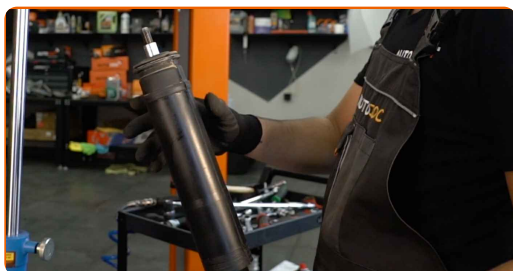

28


Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

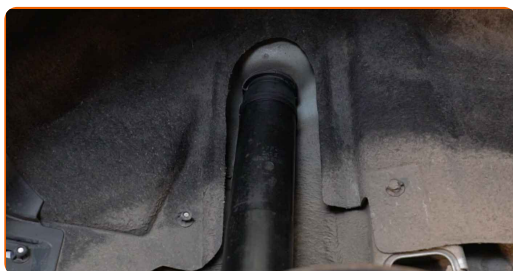

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. TOYOTA Auris Kombi (_E18_)


29 Namestite pritrdilni vijak.

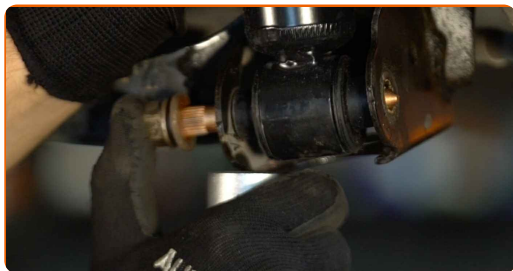

30 Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



31 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.

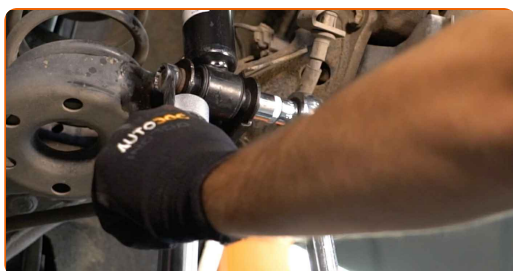


32 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – TOYOTA Auris Kombi (_E18_). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

33 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

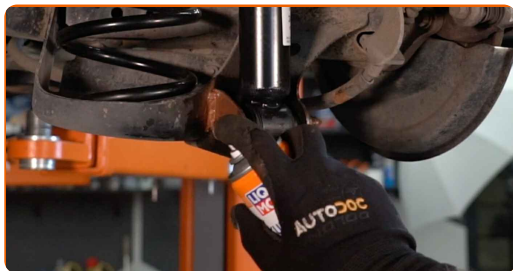

34 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



35 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: amortizerja – TOYOTA Auris Kombi (_E18_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

36 Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. TOYOTA Auris Kombi (_E18_)

37

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



38

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.




39


Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.




40 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

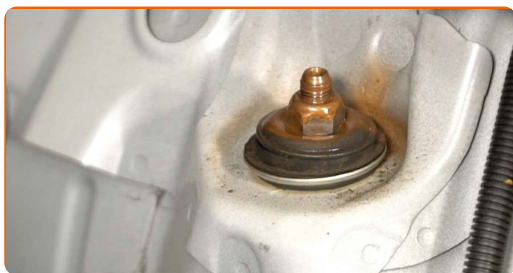

41 Namestite stransko zvočno izolacijo prtlačnika in privijte njene pritrdilne elemente.

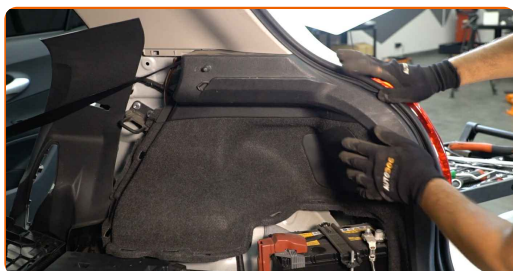


42 Namestite okrasni pokrov varnostnega pasu.

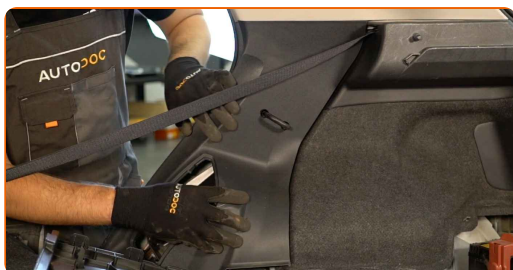

43 Namestite osrednjo zaščitno plastično ploščo.



44 Privijte pritrdilni element osrednje zaščitne plastične plošče. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

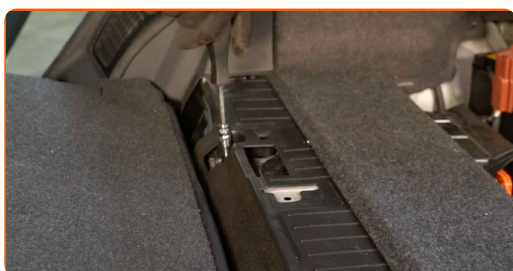

45 Namestite plastično ploščico vratnega praga.



46 Namestite sprednjo spodnjo oblogo prtljažnika.



47 Namestite spojke sprednje spodnje obloge prtljažnika.



48 Namestite stransko plastično ploščo.




49 Spustite spodnjo obrobo prtljažnika.



50

Povrnite sedež v prvotni položaj.

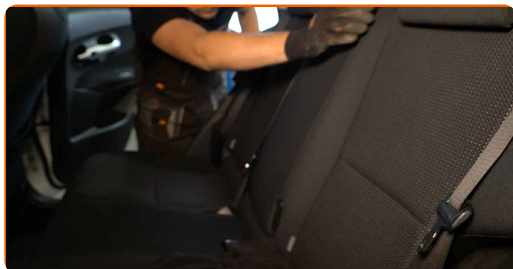

51

Namestite zložljivo polico na njen sedež za namestitev.




52

Zaprte pokrov prtljažnika.

53

Odstranite dvigalke in kline.

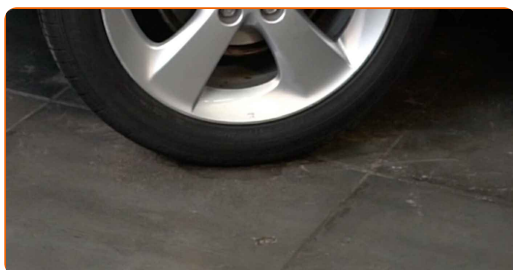

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.