



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
TOYOTA Aygo (AB40) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: TOYOTA Aygo (AB10) 1

MENJAVA: VZMETI – TOYOTA AYGO (AB40). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №19
- XZN nastavek št. 6
- Nasadni ključ št. H7
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 17
- 12-točkovni nastavek št. 30
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Izbijač
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Ploska dleta
- Lomilka
- Okrogle klešče
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Snemalec nosilnega zgiba
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: vzmeti – TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOC nasvet:


- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETI – TOYOTA AYGO (AB40). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H7.

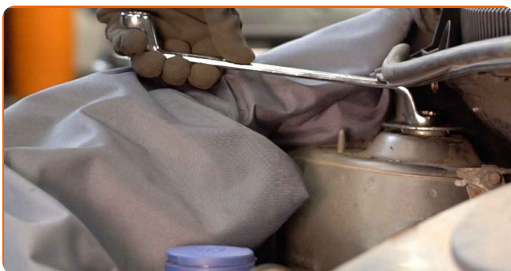


4 Očistite pritrdilni element pesta kolesa. Uporabite sprej WD-40.

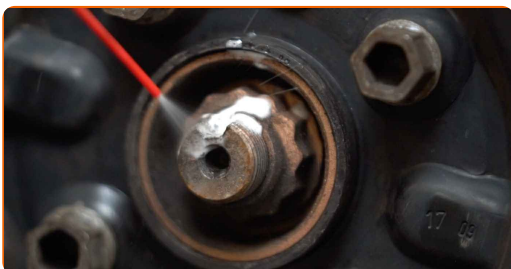

5

Izvalcite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

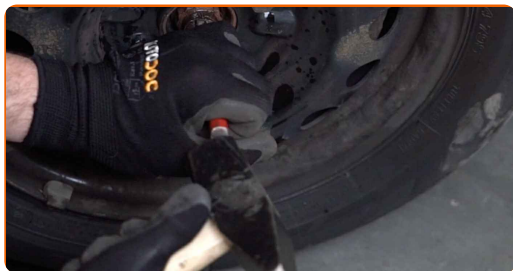

6

Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 30. Uporabite udarni nasadni ključ.




7

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



8

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

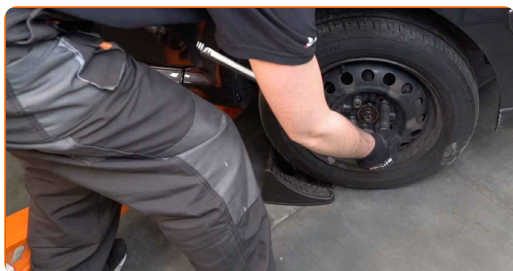

9

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

10

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. TOYOTA Aygo (AB40)


11

Odstranite kolo.

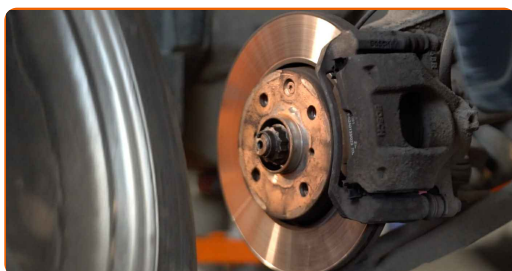

12

Odklopite pritrditev kabla ABS senzorja iz opornika amortizerja.

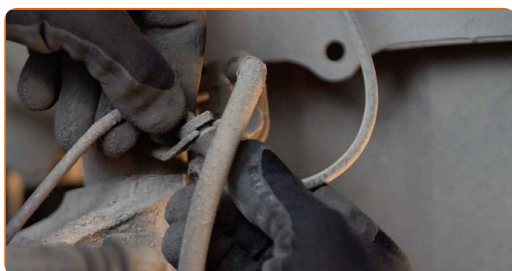


13


Očistite pritrdilne elemente ABS senzorja in zavorne cevi, ki ju povezujejo na blažilnik. Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




14 Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ №15.

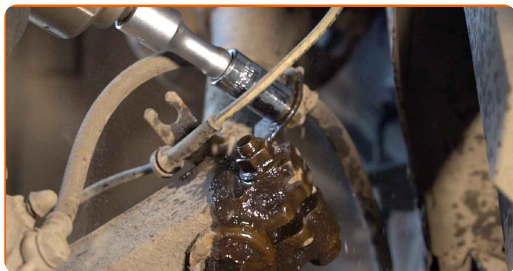


15 Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.

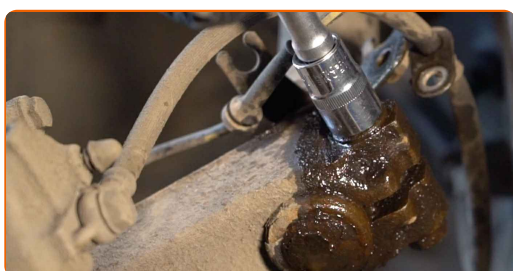


16 Odstranite pritrdilni vijak.

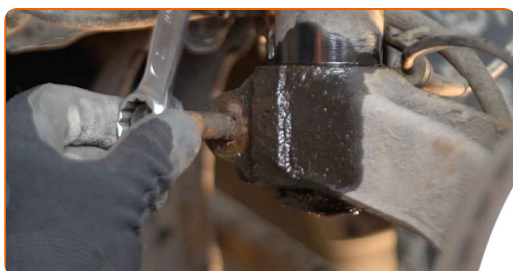


17 Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

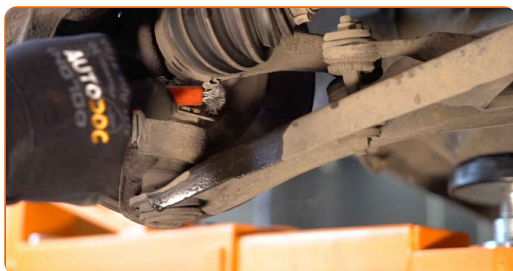

18 Odstranite razcepko. Uporabite okrogle klešče.

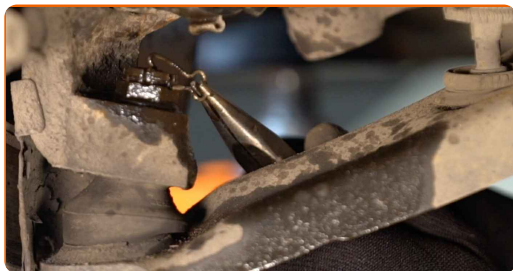


19 Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite kombinirani ključ №19.

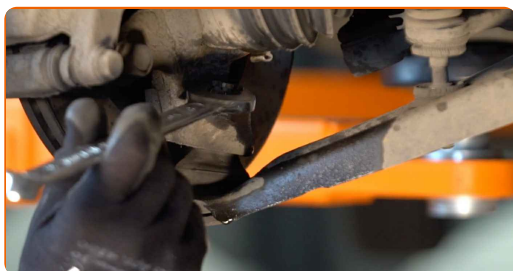

20 Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



21 Ločite spodnje vilice od krmilnega členka. Uporabite snemalec nosilnega zgiba. Uporabite lomilko.

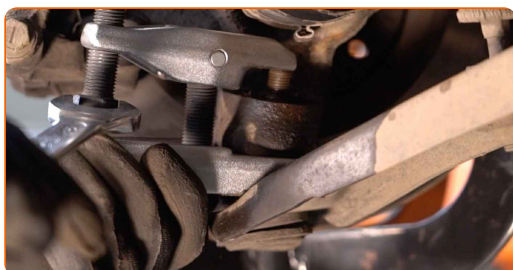


22

Odvijte pritrdilni element pogonske gredi na pesto kolesa. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 30.




23

Odstranite pogonsko gred. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

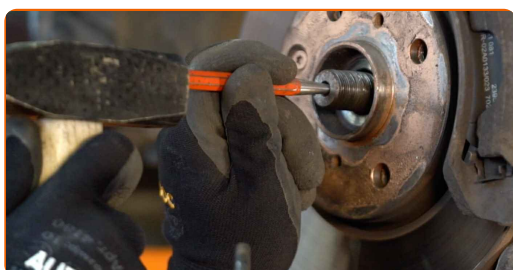


24

Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

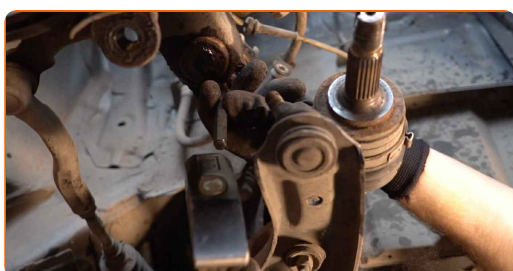

25

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

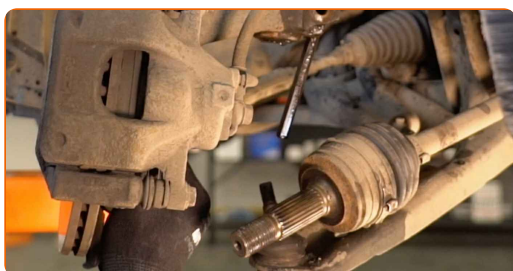


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – TOYOTA Aygo (AB40). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

26

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

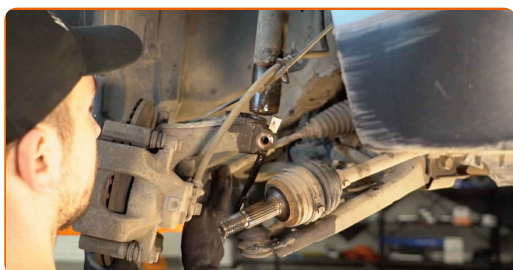


Menjava: vzmeti – TOYOTA Aygo (AB40). Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je premnik podprt.

27

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

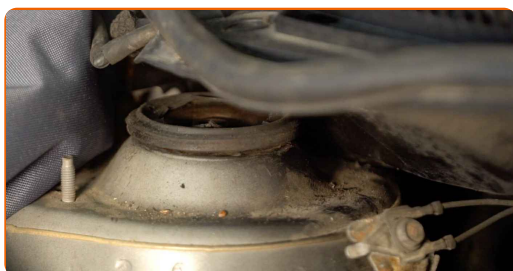


AUTODOC priporoča:

- TOYOTA Aygo (AB40) – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


28

Odstranite opornik vzmeti.

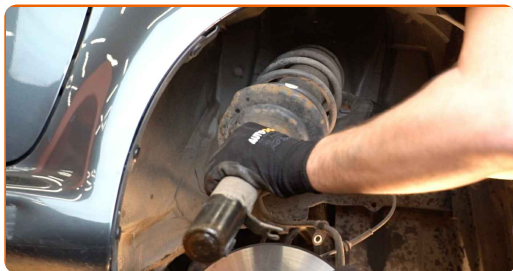

29

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

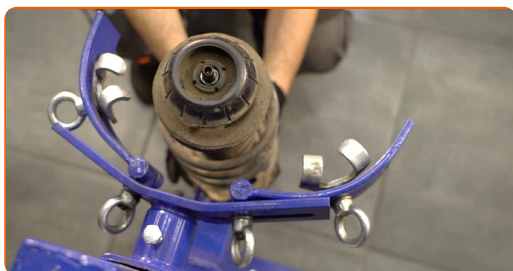


Menjava: vzmeti – TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

30

Napnite vzmet.

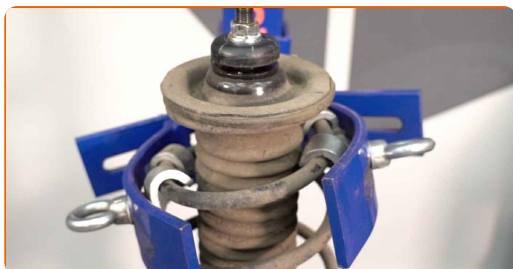

31

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




32

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite XZN št. 6. Uporabite izvijač z zatikalom.




33

Odstranite zgornji nosilec.

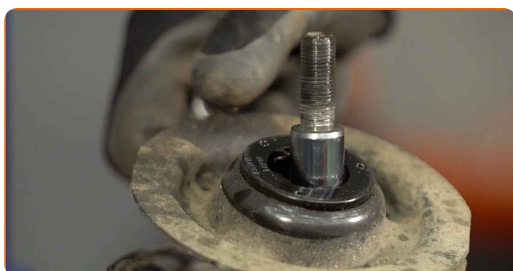


34

Sprostite spiralno vzmet.

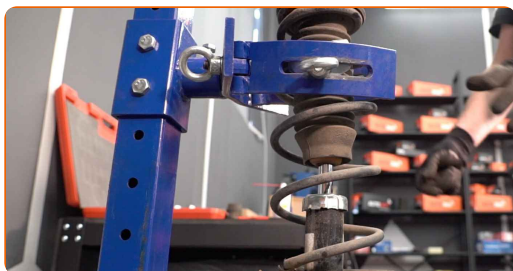

35

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

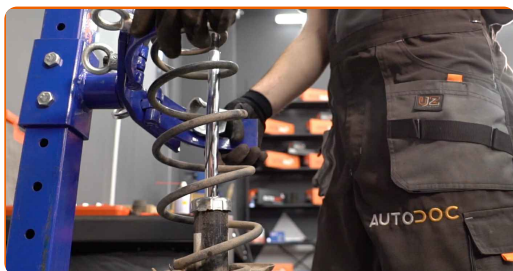


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – TOYOTA Aygo (AB40). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


36

Odstranite vzmet.

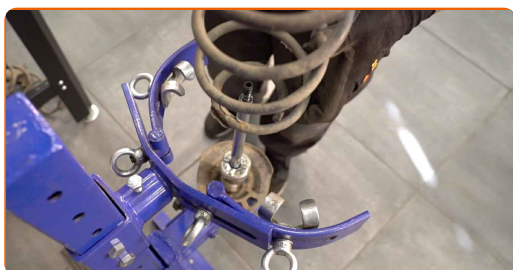


37

Namestite vzmet na amortizerju.

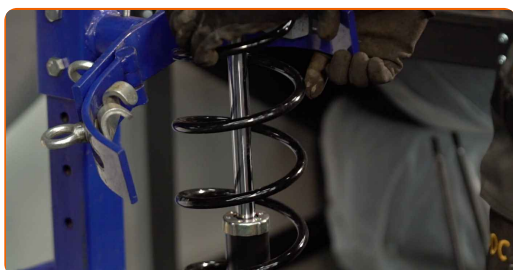


38

Namestite protiprašno zaščito in blažilec na amortizer.

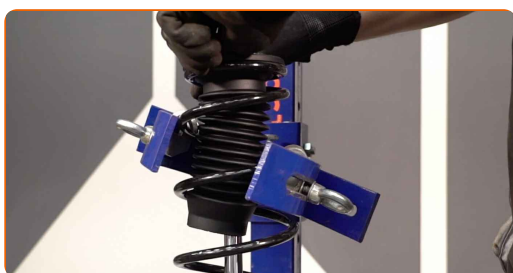

39

Napnite vzmet.

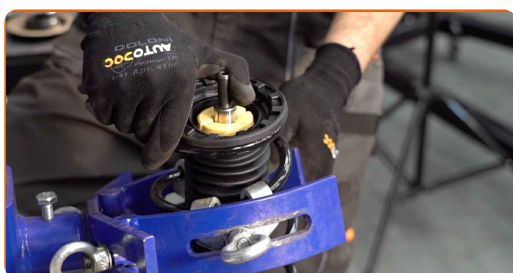

40

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



41

Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite XZN št. 6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 33 Nm.




AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


42

Dekompresirajte vzmet.

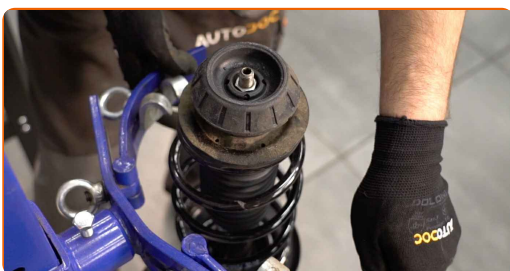


43

Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

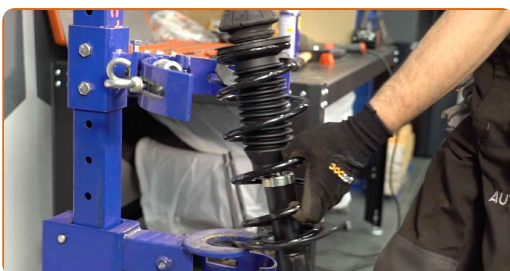


44

Namestite amortizer v okrov kolesa.

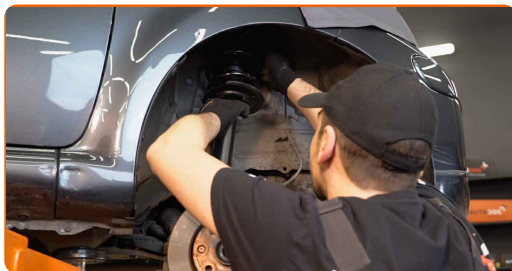

45

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

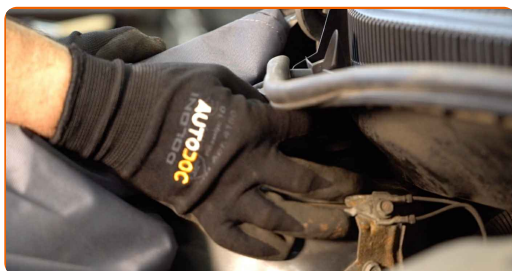


AUTODOC priporočja:

- TOYOTA Aygo (AB40) – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

46

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

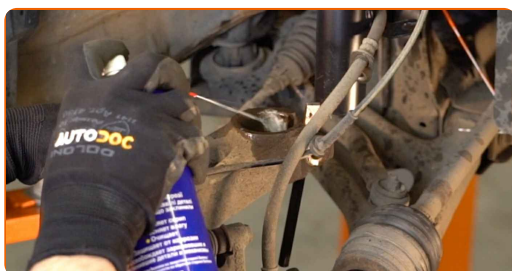

47

Popravite opornik amortizerja na členku volana.




48

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgloba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




49

Obdelajte ozobje pogonske gredi homokinetičnega zgloba. Uporabite bakreno mast.

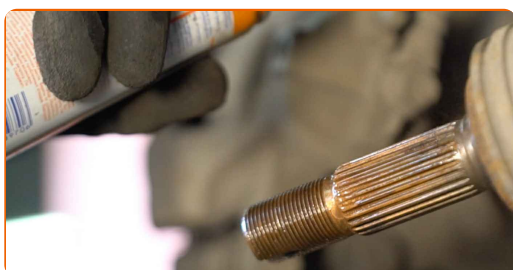


50

Namestite pogonsko gred v pesto kolesa.

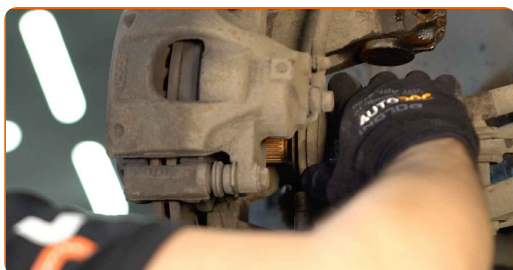


51

Povežite spodnjo roko na krmilni členek. Uporabite lomilko.

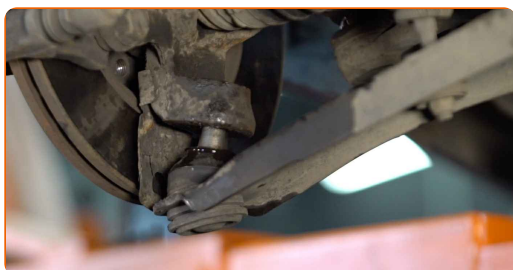

52

Privijte pritrdilne elemente nosilnega zgiba. Uporabite kombinirani ključ №19.

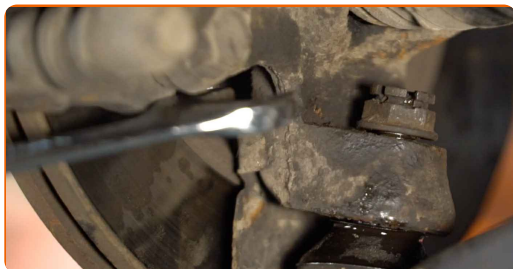


53

Namestite pritrdilni vijak.



54

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite kombinirani ključ №17.

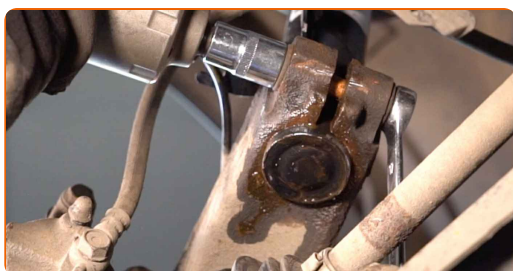


55

Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ №15.




56

Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja.

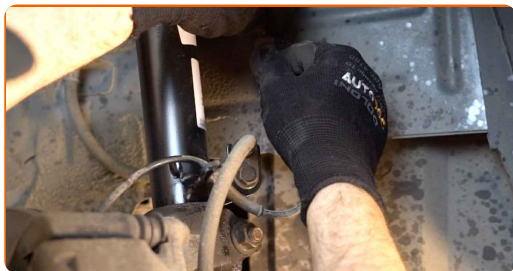

57

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 52 Nm.

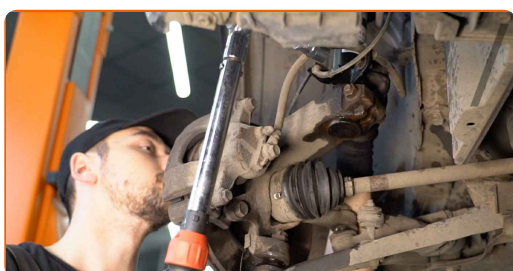

58

Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.




59

Namestite razcepko.

60

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

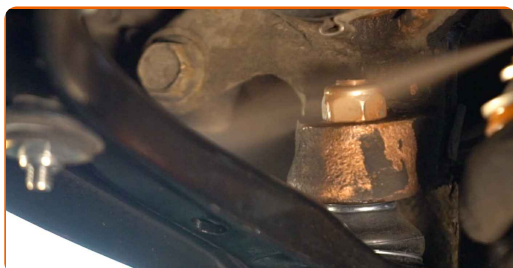


61

Privijte matico pogonske gredi. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 30.



62

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

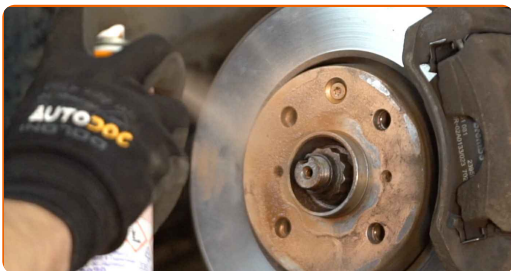

63

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – TOYOTA Aygo (AB40). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

64

Namestite kolo.

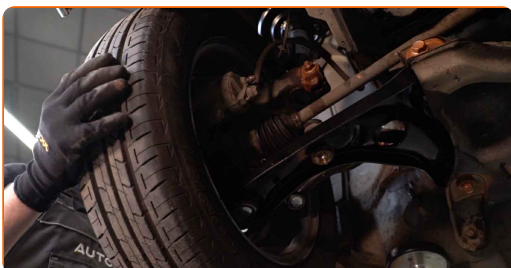

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. TOYOTA Aygo (AB40)

65

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




66

Spustite avtomobil.


67

Privijte matico pogonske gredi. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 216 Nm.

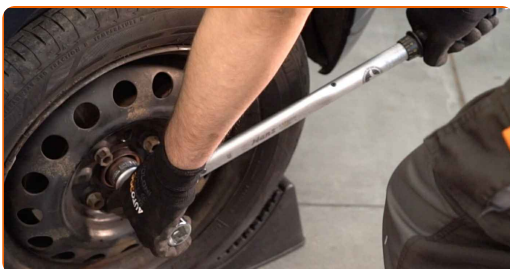


68


Ponovno namestite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

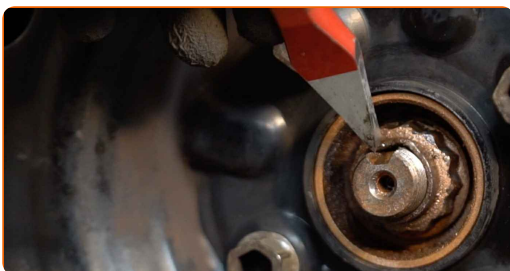

- 69** Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H7. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

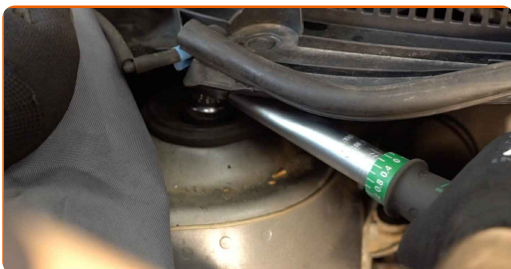

- 70** Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.

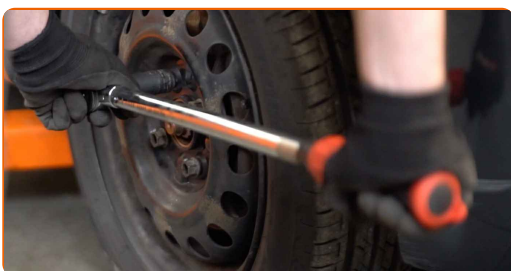

- 71** Odstranite dvigalke in kline.

- 72** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

- 73** Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 👍

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.