



Kako zamenjati avtodel
brisalce zadaj na avtu
TOYOTA Hiace IV
Minibus (_H1_, _H2_) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_), TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) 2.4 TD, TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) 2.4, TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) 2.4 D, TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) 2.4 4WD, TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) 2.7, TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD, TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) 2.7 4WD, TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) 2.4 D (LXH12_), TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_), TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_), TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_), TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_), TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

MENJAVA: BRISALCEV – TOYOTA HIACE IV MINIBUS
(_H1_, _H2_). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:



- Ploščati Izvijač

[Kupite orodja](#)


AUTODOC priporoča:

- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.

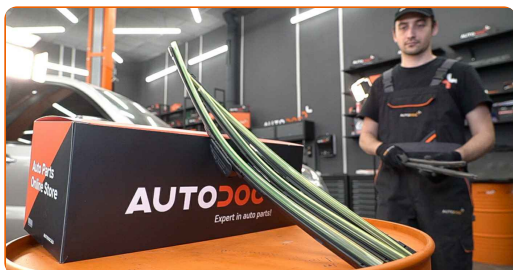

2

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.



3

Stisnite sponko. Uporabite ploščat izvijač.



4

Odstranite metlico iz ročice brisalnika.



Menjava: brisalcev – TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pri menjavi metlice brisalnice bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

5

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.



Menjava: brisalcev – TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_). AUTODOC priporočja:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.
- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

6 Vklomite vžig.

7 Po namestitvi preverite delovanje brisalcev.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.