

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **VAUXHALL Agila
Mk I (A) (H00)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Agila Mk I (A) (H00) 1.0 12V, VAUXHALL Agila Mk I (A) (H00) 1.2 16V,
VAUXHALL Agila Mk I (A) (H00) 1.2 16V Twinport

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – VAUXHALL
AGILA MK I (A) (H00). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**

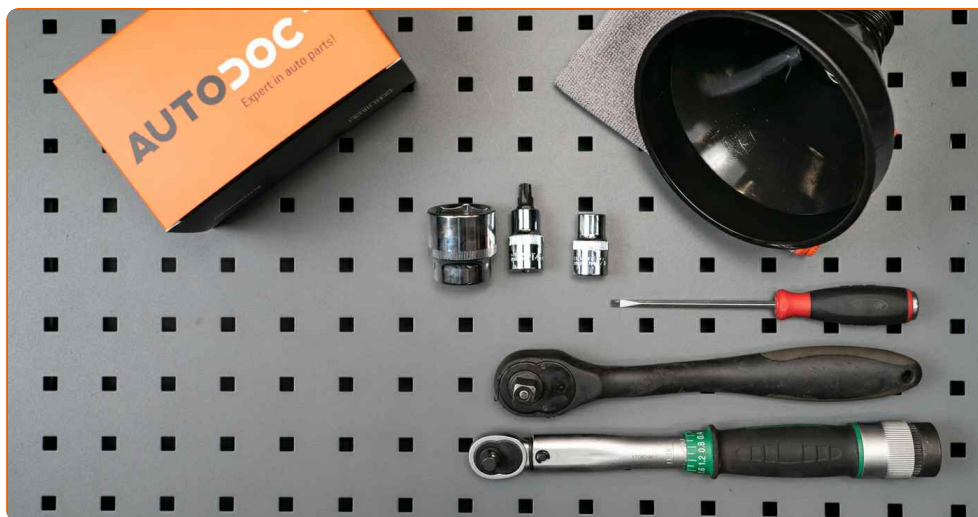

- Torx nastavek T45
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 32
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: olja in oljnega filtra – VAUXHALL Agila Mk I (A) (H00). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – VAUXHALL AGILA MK I (A) (H00). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte čep oljnega filtra.




4 Potegnite dol cev hladilnika.

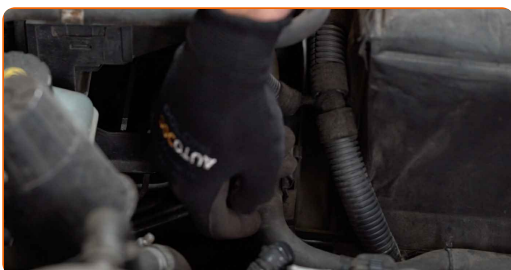

5 Očistite pokrov ohišja oljnega filtra.



6 Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite nasadni ključ N°32. Uporabite izvijač z zatikalom.

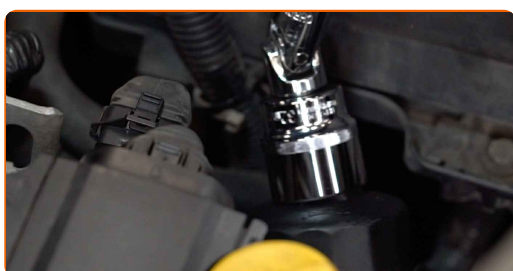


7 Pripravite posodo za stari oljni filter.




8 Odložite kartušo starega filtra v posodo.




9 Pokrijte ohišje oljnega filtra s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vnos umazanije in tujih delcev.

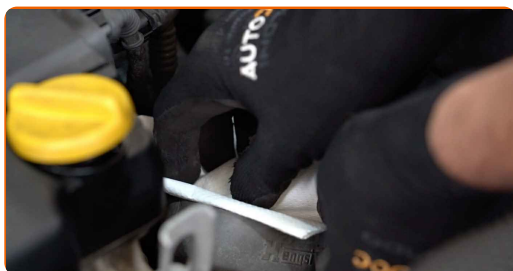

10 Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita.

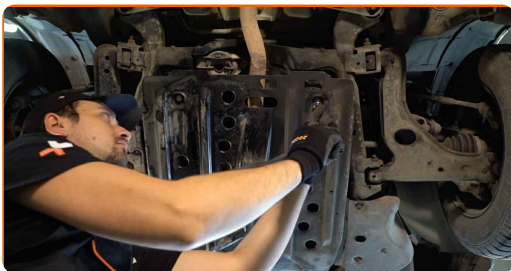

11 Odstranite pokrov oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

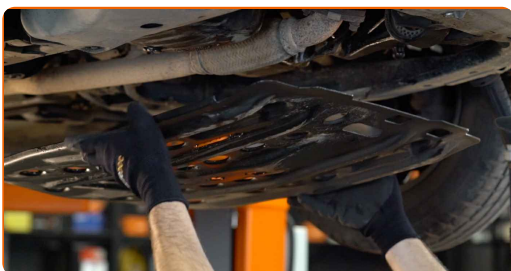


12 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

Menjava: olja in oljnega filtra – VAUXHALL Agila Mk I (A) (H00). AUTODOC nasvet:


- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

13 Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 3.5 l pod odtočno luknjo.

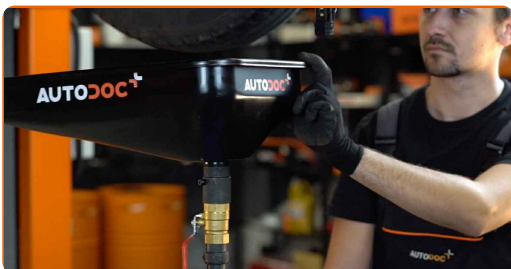


14

Odvijte izpustni vijak. Uporabite vijačni nastavek T45. Uporabite izvijač z zatikalom.

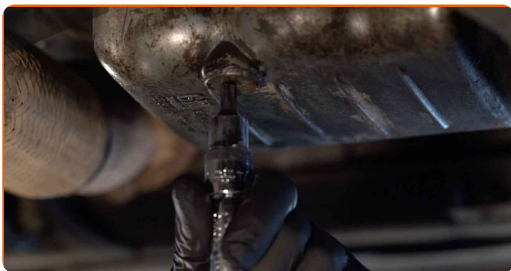

15

Izpustite obrabljeno olje.

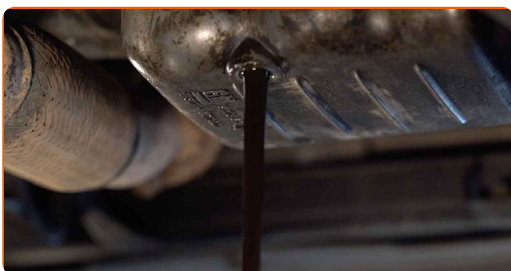


Menjava: olja in oljnega filtra – VAUXHALL Agila Mk I (A) (H00). Strokovnjaki priporočajo:

- Pozor! Olje je lahko vroče.


16

Odstranite oljni filter s pokrova filtra.

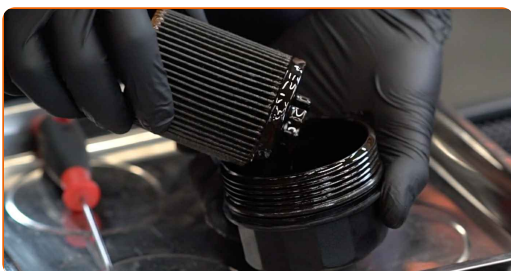


17

Odstranite O-tesnilo pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.

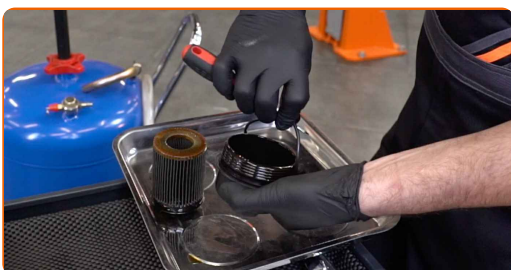


18 Namestite nov oljni filter na sedež za namestitev na pokrovu filtra.

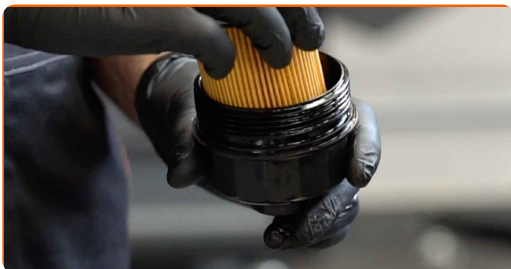


Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.


19 Namestite nov O-tesnilo na njegov nastavek na pokrovu oljnega filtra.

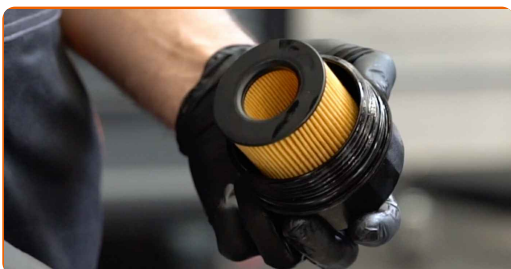


20 Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

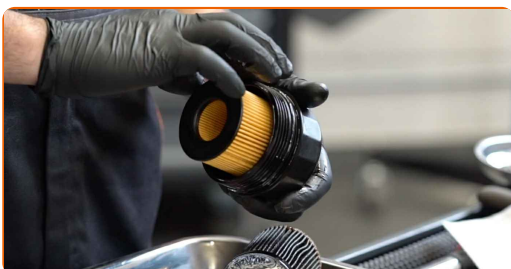


21 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

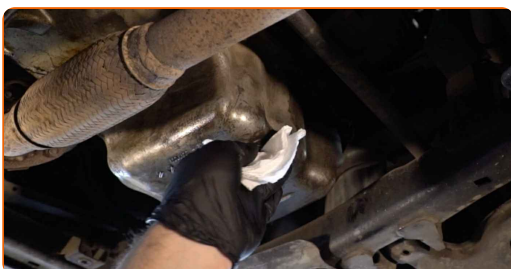


- 22** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite vijačni nastavek T45. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.

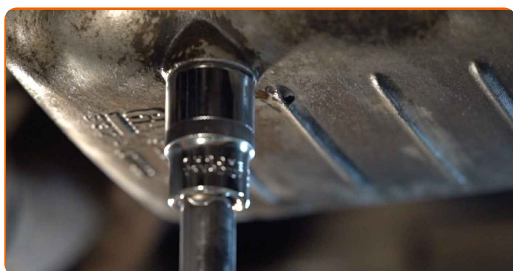

- 23** Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.

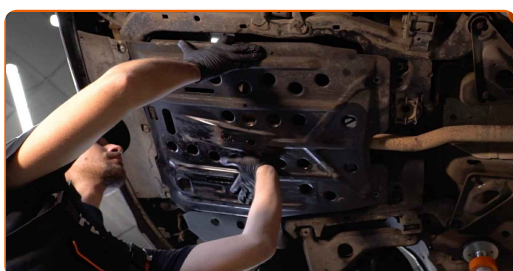


- 24** Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

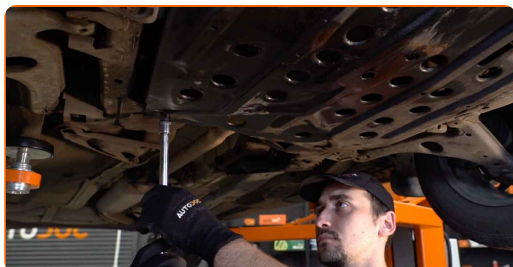


- 25** Spustite avtomobil.

- 26** Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz ohišja oljnega filtra.

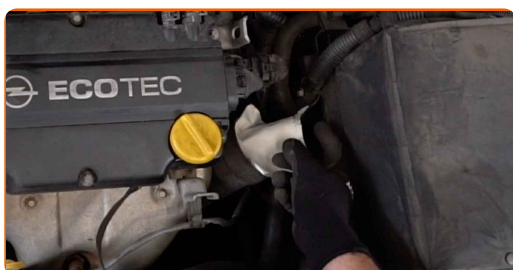


27 Privijte nov filter na njegovo mesto.

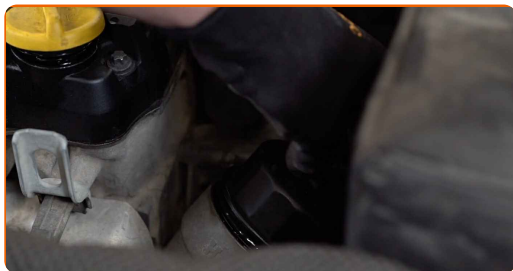

28 Privijte pokrovček. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.




29 Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

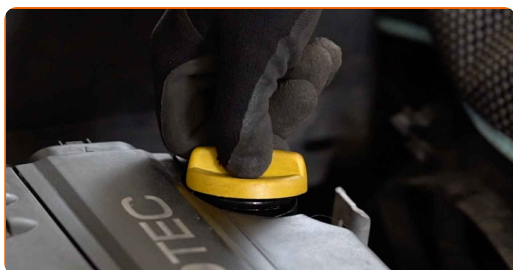

30 Vnesite lijak.



31 V motor vlijte novo olje v količini, ki jo priporoča avtomobilski proizvajalec.

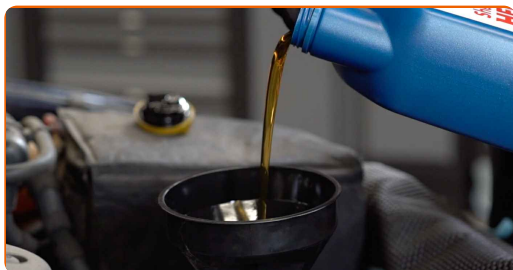


Menjava: olja in oljnega filtra – VAUXHALL Agila Mk I (A) (H00). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

32

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

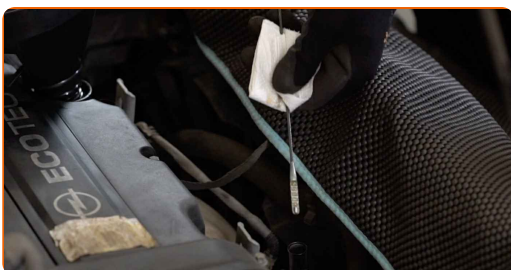

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

33


Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

34

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

35


Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

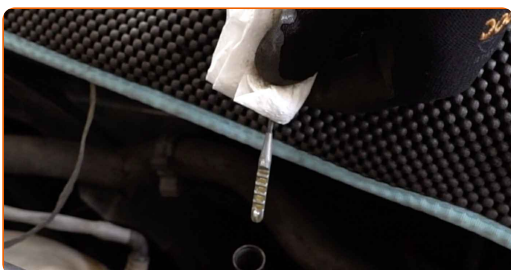


Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

36 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

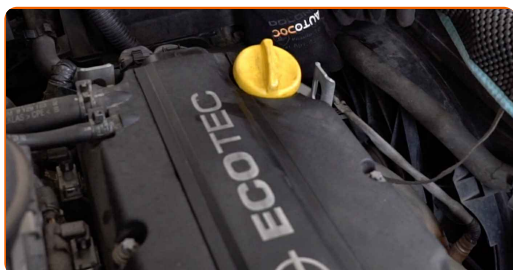

37 Vrnite cev hladilnika v začetni položaj.

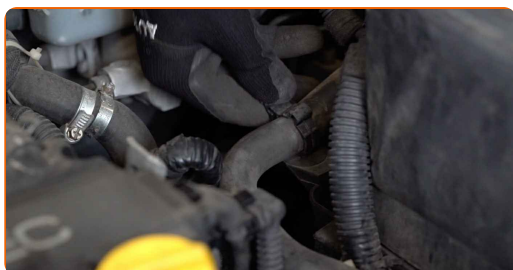

38 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

39 Zaprite pokrov.

Menjava: olja in oljnega filtra – VAUXHALL Agila Mk I (A) (H00). Nasvet:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.