




Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
**VAUXHALL Astra Mk V
(H) (A04) Hatchback –
vodnik menjave**

PODOBEN VIDEO VODIČ

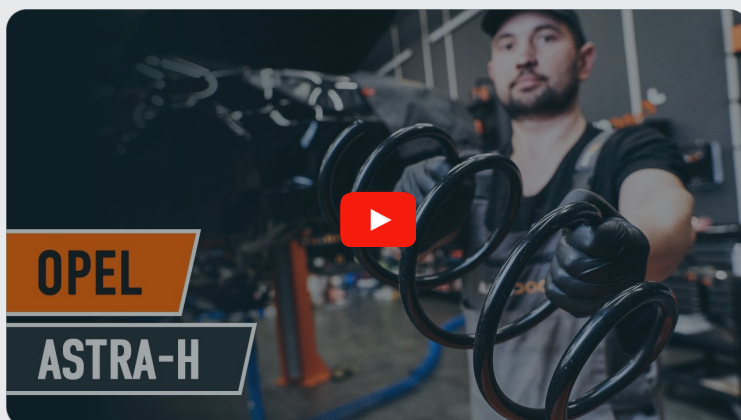

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.4, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.8, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 2.0 Turbo, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.7 CDTI, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.3 CDTI, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.9 CDTI 16V, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.9 CDTI, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.6, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.6 Turbo

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

**MENJAVA: VZMETI – VAUXHALL ASTRA MK V (H)
(A04) HATCHBACK. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Poqonska vtičnica št. E20
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: vzmeti – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

MENJAVO IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4 Odvijte vijake kolesa.

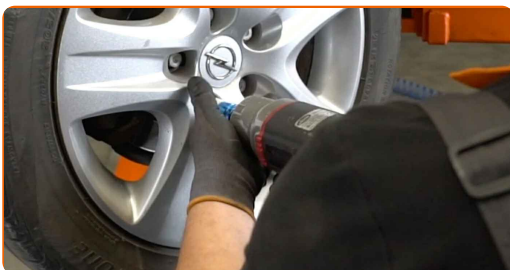

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback


5

Odstranite kolo.




6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

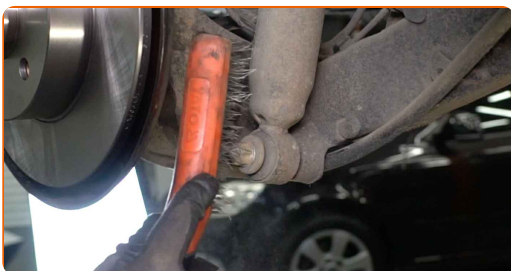


7

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

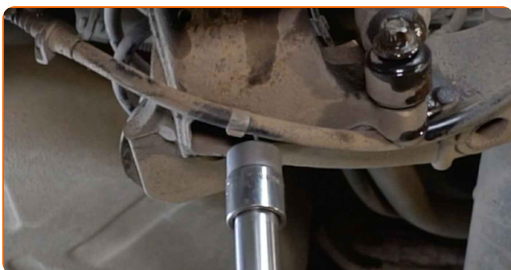


8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.

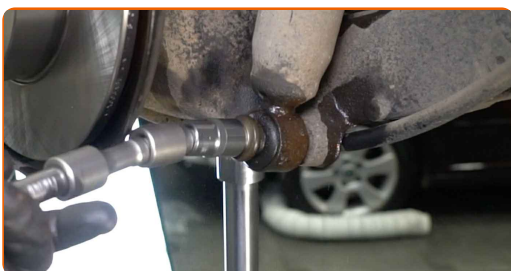


9

Odstranite pritrdilni vijak.

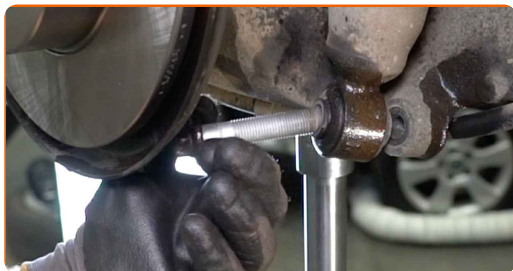

10

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

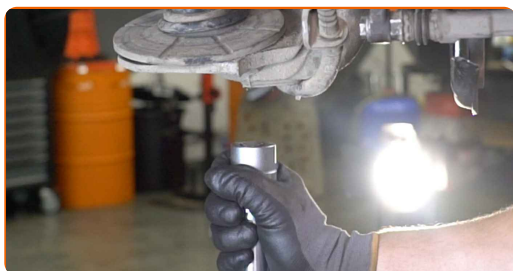

AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

11

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




- 12** Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 13** Odstranite pritrdilni vijak.




- 14** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

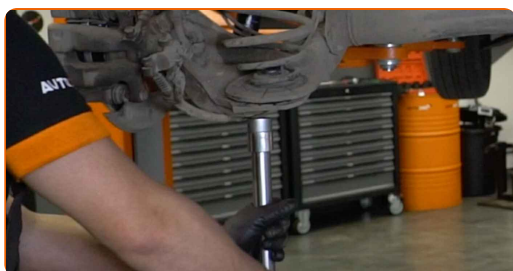

AUTODOC priporočja:

- VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

- 15** Potegnite dol zadnjo premo. Uporabite lomilko.

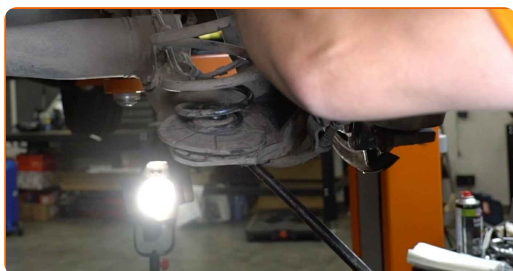


16 Odstranite vzmet.



Menjava: vzmeti – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. AUTODOC nasvet:

- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.


17 Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

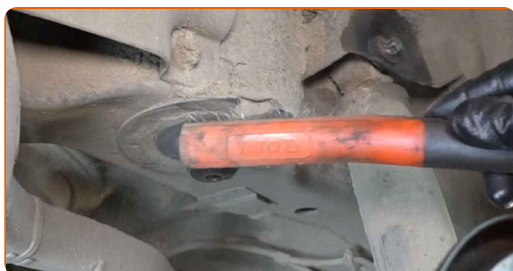

18 Potegnite dol zadnjo premo. Uporabite lomilko.



19 Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

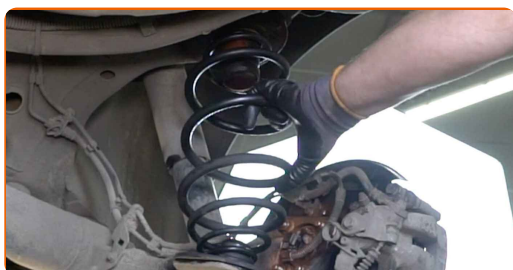

20

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



21

Namestite pritrdilni vijak.



22

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.



23

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

24

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

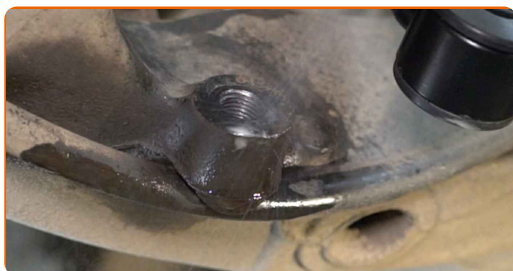


25

Namestite pritrdilni vijak.




26

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

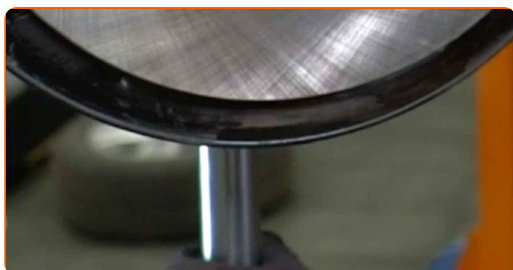

27

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.

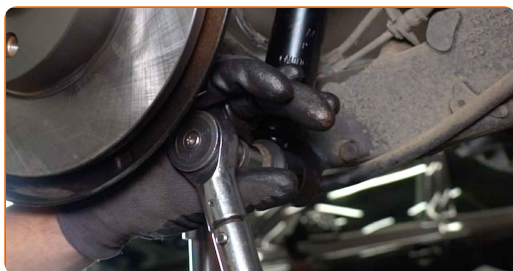

28

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




AUTODOC priporoča:

- VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.


29

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

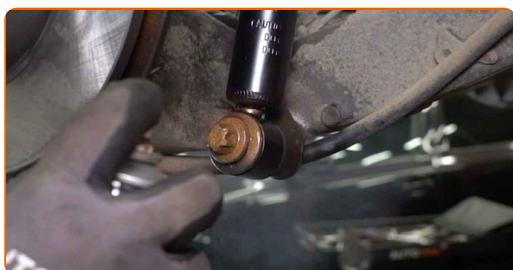

30

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

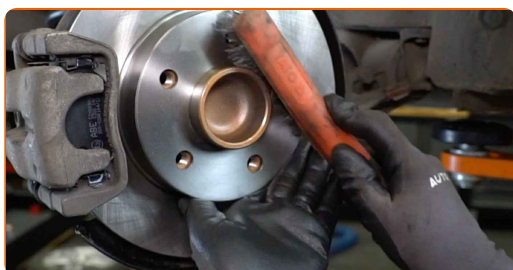


31

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



32

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

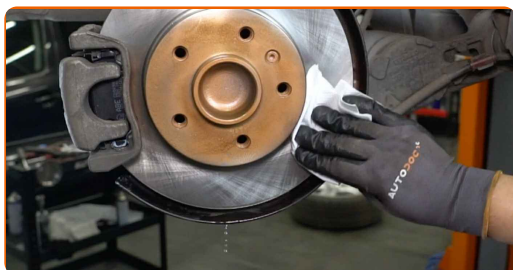

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

33

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback


34

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

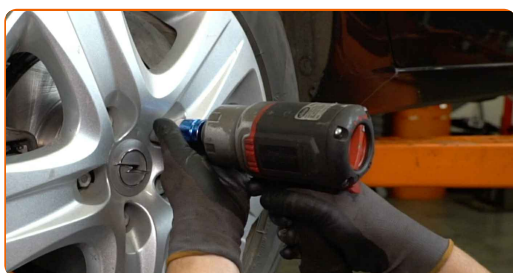

35

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

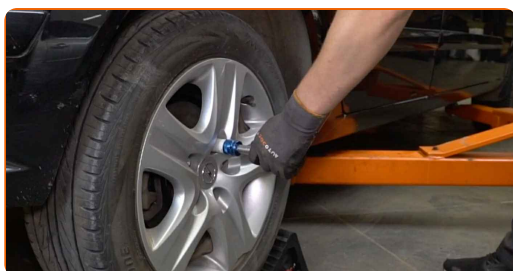

36

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.