

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
kolesni ležaji spredaj na
avtu **VAUXHALL Tigra
TwinTop (X04)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Tigra TwinTop (X04) 1.4, VAUXHALL Tigra TwinTop (X04) 1.8, VAUXHALL Tigra TwinTop (X04) 1.3 CDTI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

**MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – VAUXHALL TIGRA
TWINTOP (X04). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. E18
- Pogonska vtičnica št. 30
- Torx nastavek T30
- Imbus ključ №H5
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Rezalne klešče
- Komplet puše in ležaja gonila
- Klešče za seger obročke
- Snemalec nosilnega zgiba
- Podložni klin


Kupite orodja

AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem VAUXHALL Tigra TwinTop (X04) avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


- 1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

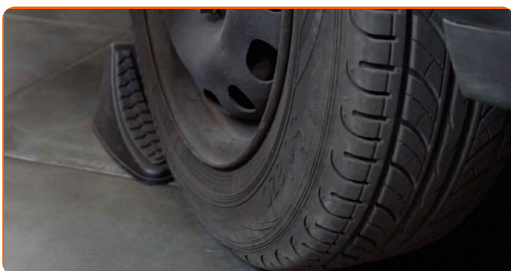

- 2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

- 3** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

- 4** Odvijte vijake kolesa.

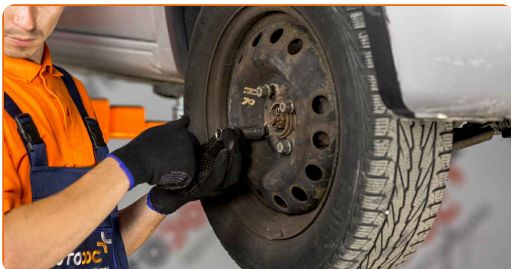


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VAUXHALL Tigra TwinTop (X04)

5

Odstranite kolo.

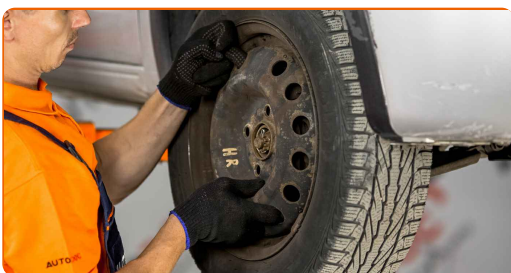


6

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


7

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite nasadni ključ N°E18. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

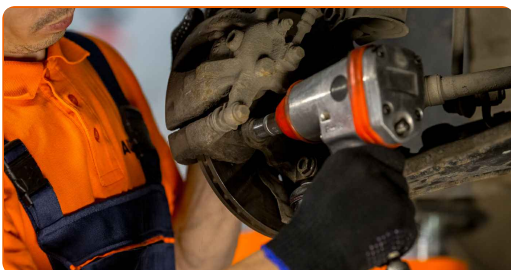

8

Odstranite zavorno čeljust skupaj z njenim nosilcem.

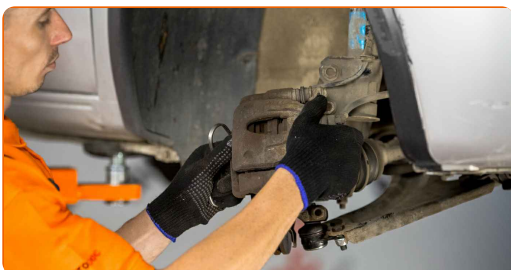

Menjava: kolesnega ležaja – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). Nasvet:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.


9

Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



10

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

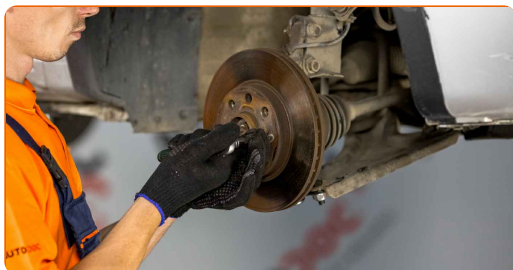

11 Odstranite zavorni disk.




12 Odstranite ABS senzor s krmilnega členka. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



13 Odstranite ABS senzor iz volanskega členka.




14 Očistite pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

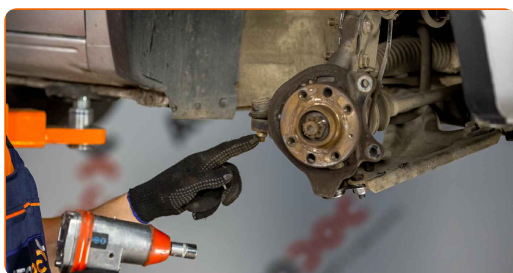


15

Odvijte končno pritrtilno matico na volanskem členku. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

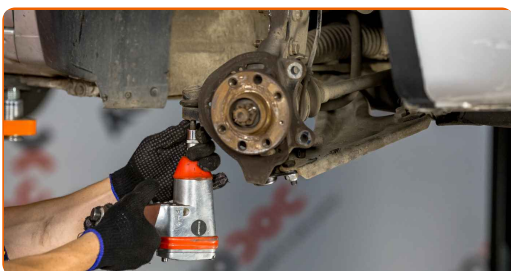


16

Ločite končnik od volanskega členka. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.

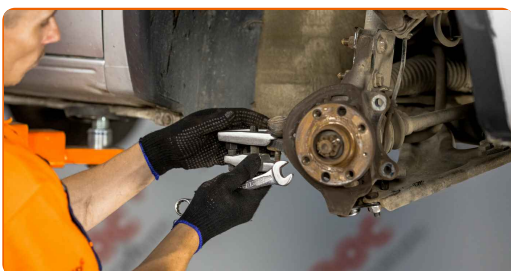


17

Očistite pritrtilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

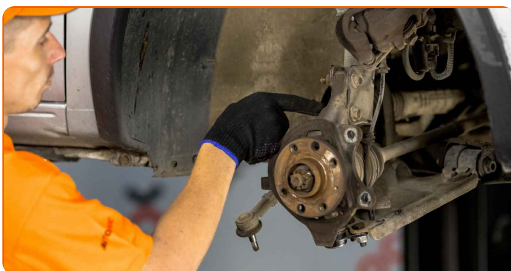

18


Odvijte spodnjo pritrnitev opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

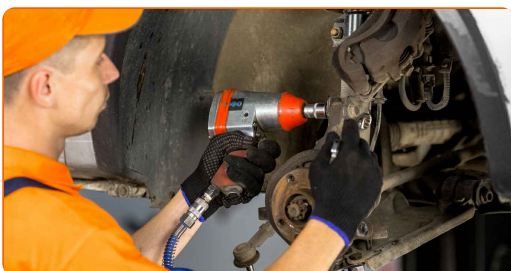


19

Odstranite pritrtilni vijak.


20 Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

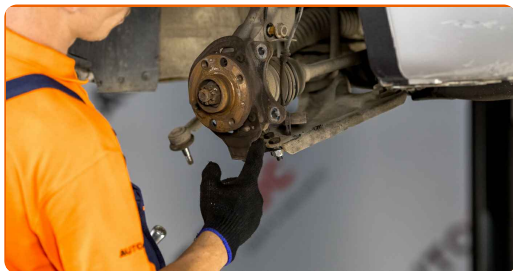


21 Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

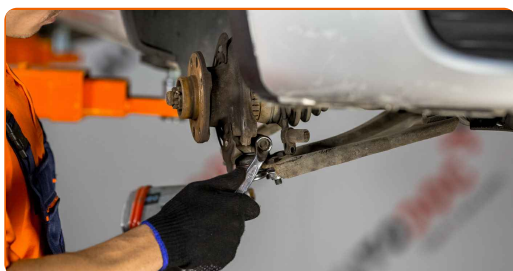

22 Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite kladivo.

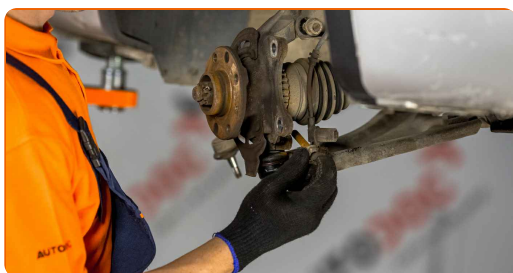

23 Odstranite razcepko pritrdilnega pesta matice. Uporabite rezalne klešče.

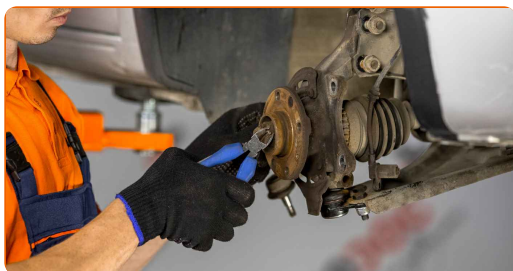


24

Odvijte matico, ki pritrjuje pesto kolesa. Uporabite nasadni ključ N°30. Uporabite udarni nasadni ključ.




25

Odstranite pritrdilni vijak.

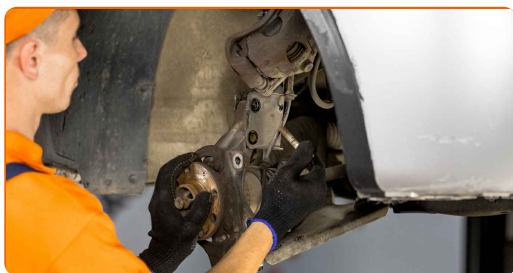

26

Odklopite zglob od volanskega členek. Uporabite kladivo.

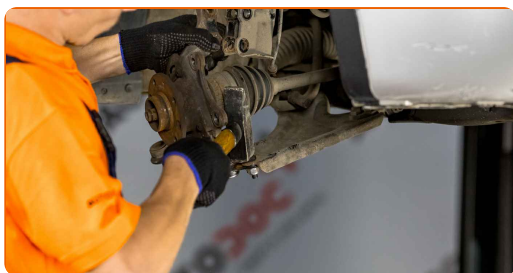


27

Odstranite krmilni členek, skupaj s pestom.




28

Potisnite pesto kolesa iz stožčastega ležaja. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika. Uporabite kladivo.

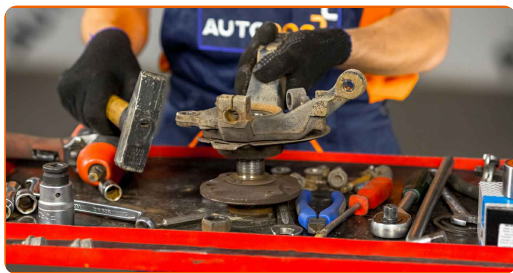

29

Odstranite pritrdilni obroč iz krmilnega členka. Uporabite klešče za seger obročke.

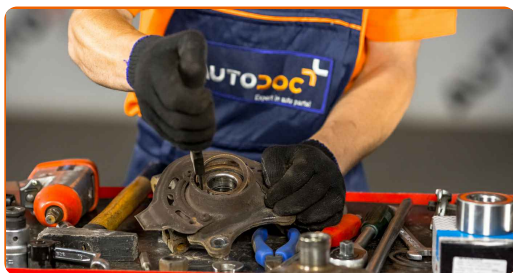

30

Iztisnite ležaj pesta kolesa. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



Menjava: kolesnega ležaja – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Nanesite posebno mast na nosilec sklopa ležaja.


31

Potisnite nov ležaj v krmilni členek. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.




32

Namestite nov varnostni obroč. Uporabite kleščice za seger obročke.

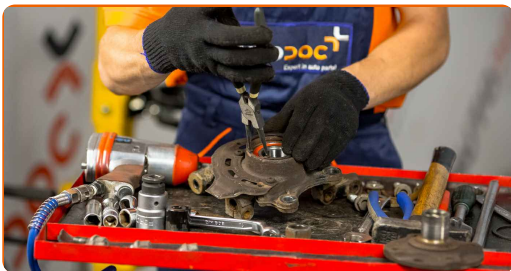

33

Pritisnite pesto kolesa v notranji ležaj.. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.

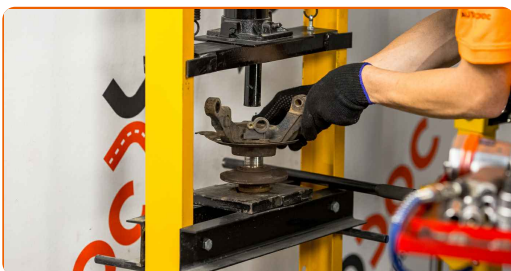


Menjava: kolesnega ležaja – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite, da je ležaj pesta kolesa pravilno postavljen. Izognite se neuskklajenosti.
- Nehajte pritiskati na površino ležaja takoj, ko je nameščen na sedež za nameščanje.


34

Namestite krmilni členek s pestom.

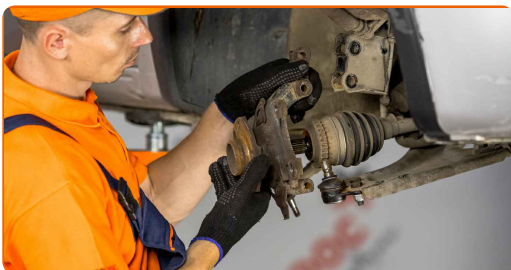

35

Priključite zglob na krmilni členek.

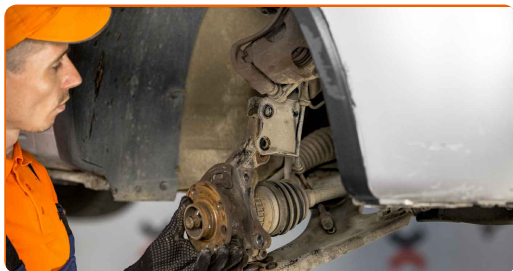


36

Namestite pritrdilni vijak.


37

Namestite pritrdilna vijaka.

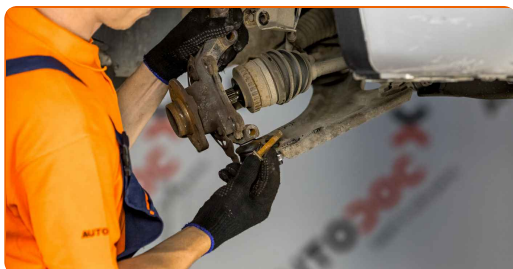

38


Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.+75°

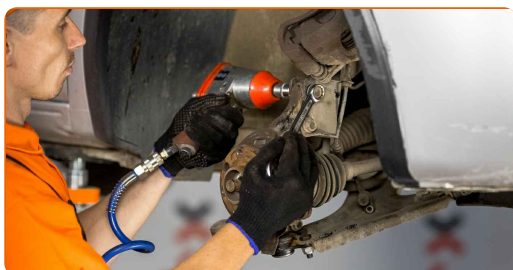


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


- 39** Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

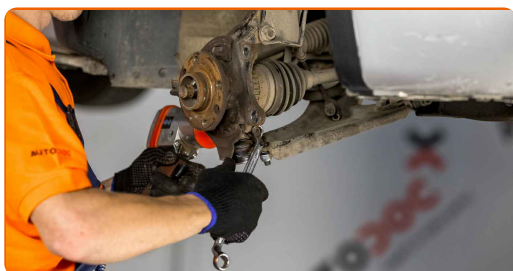


- 40** Privijte matico pesta. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite navorni ključ. Opazujte priporočeni zatezni navor.

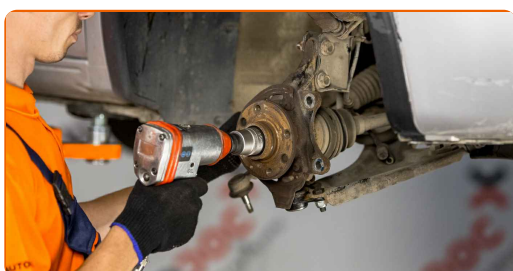


- 41** Namestite nov zatič matice na kolesih pesta. Uporabite rezalne kleščice. Uporabite kladivo.

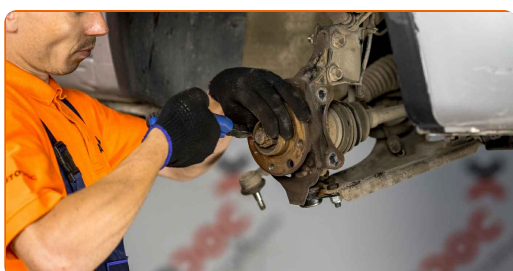


- 42** Namestite ABS senzor na volanskem členku in ga pritrdite.

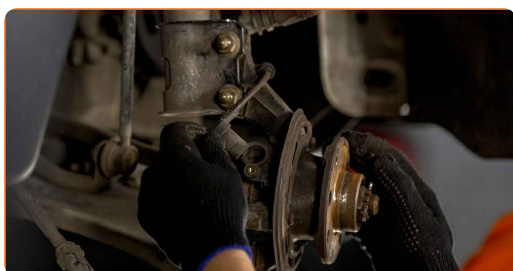


- 43** Privijte pritrdilni element, ki povezuje ABS senzor z zadnjim premnikom. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

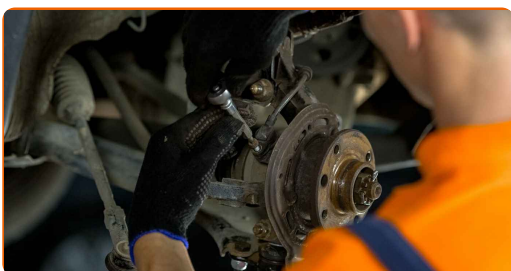


- 44** Povežite končnik na krmilni členek.

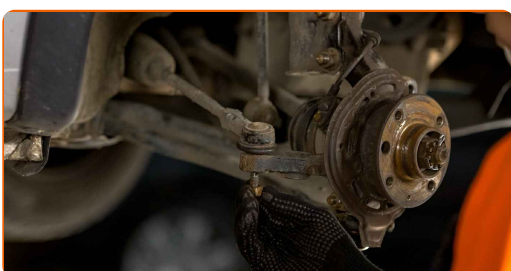


- 45** Zategnite pritrdilno matico, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

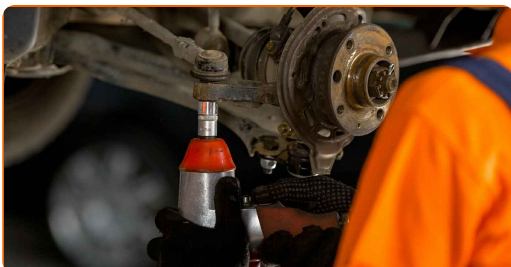


- 46** Namestite zavorni disk.

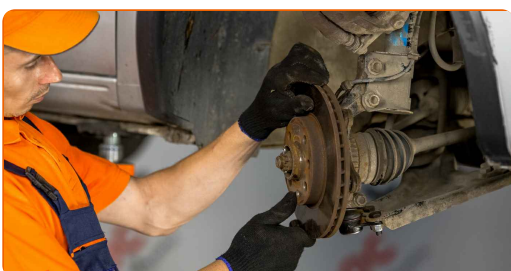

- 47** Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.

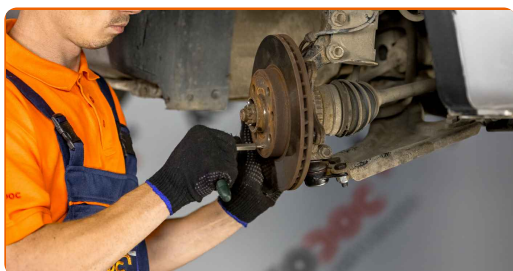

- 48** Namestite zavorno čeljust skupaj z njenim nosilcem.

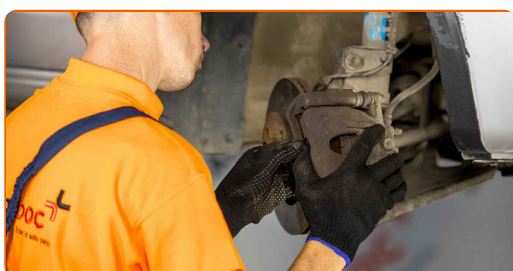

- 49** Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.



- 50** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.




- 51** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: kolesnega ležaja – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

52

Namestite kolo.

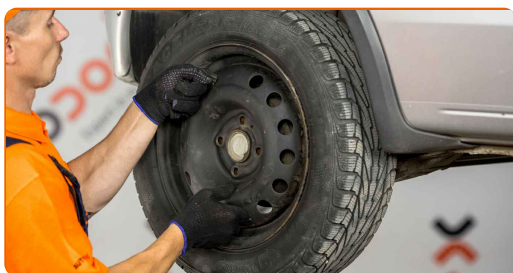

AUTODOC priporoča:


- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VAUXHALL Tigra TwinTop (X04)

53

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

54

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

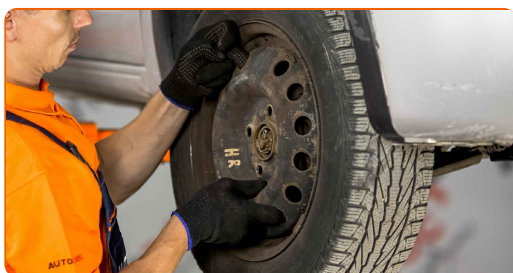

55

Odstranite dvigalke in kline.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.