

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
VOLVO S40 II (MS, 544) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 D3, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 D4, VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D2, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 F, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.4, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.5 T5, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 D, VOLVO S40 II (MS, 544) 1.8, VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6, VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.4 D5, VOLVO S40 II (MS, 544) 1.8 FlexFuel, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 CDI, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.4 CDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

**MENJAVA: AMORTIZERJA – VOLVO S40 II (MS, 544).
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

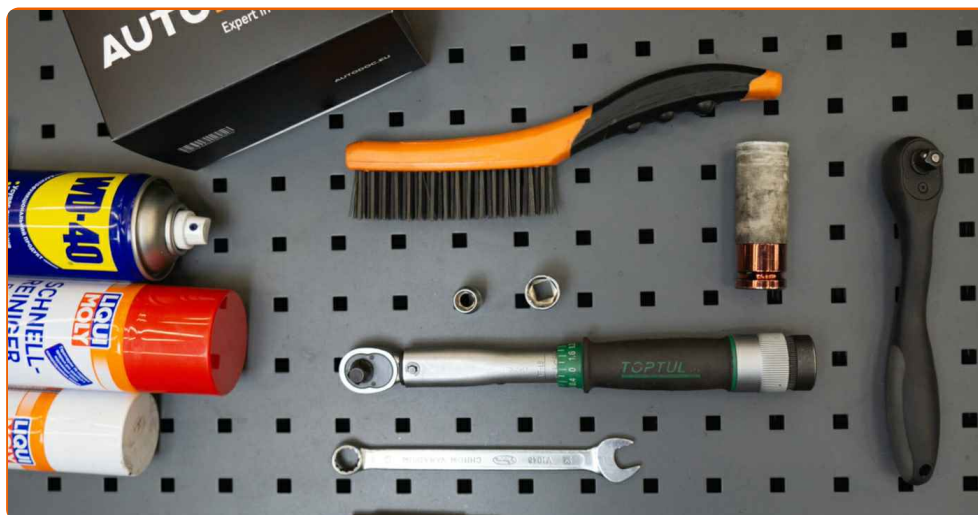

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №13
- Nastavek za nasadni ključ №10
- Nastavek za nasadni ključ №15
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Nasadni ključ za blažilnik №DD4
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: amortizerja – VOLVO S40 II (MS, 544). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – VOLVO S40 II (MS, 544). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

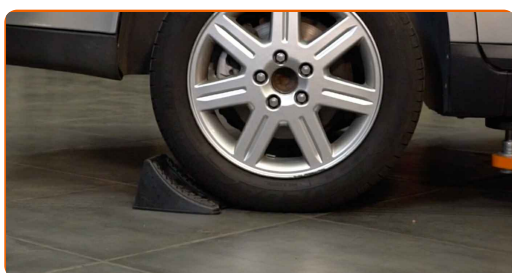

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.

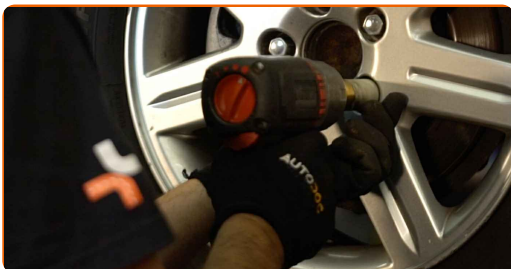


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VOLVO S40 II (MS, 544)


5

Odstranite kolo.

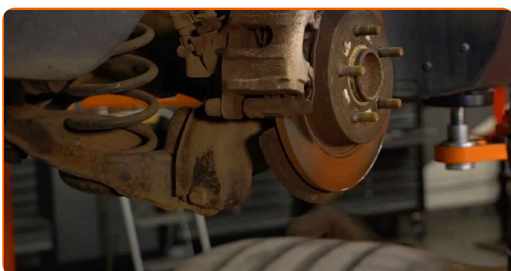

6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

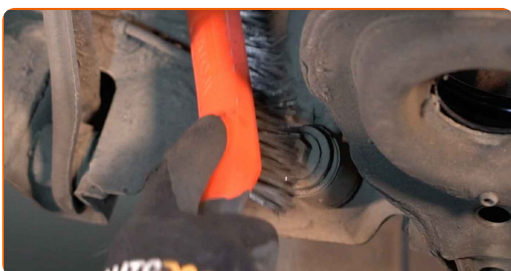


7

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite udarni nasadni ključ.

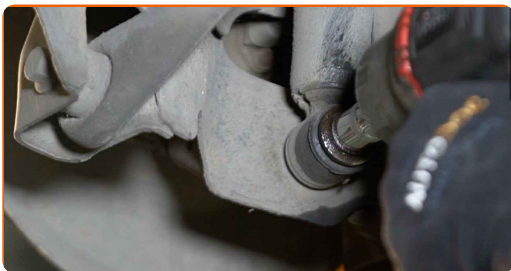


9

Odstranite pritrdilni vijak.

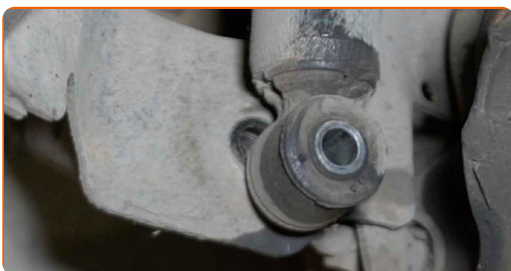


10

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

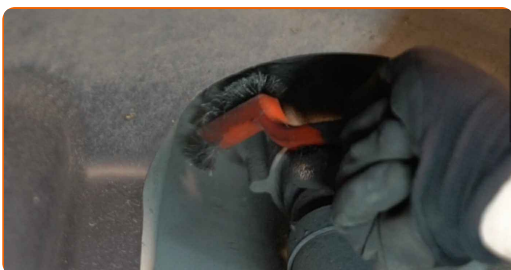

11

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

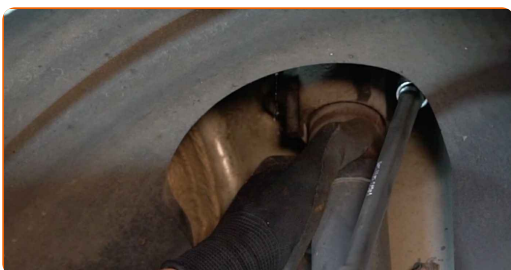

Menjava: amortizerja – VOLVO S40 II (MS, 544). AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

12 Odstranite amortizer.



13 Zgrabite blažilnike v primež.



14 Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



15 Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN#4. Uporabite izvijač z zatikalom.



16

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



Menjava: amortizerja – VOLVO S40 II (MS, 544). Nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


17

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.



18

Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN[®]4. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

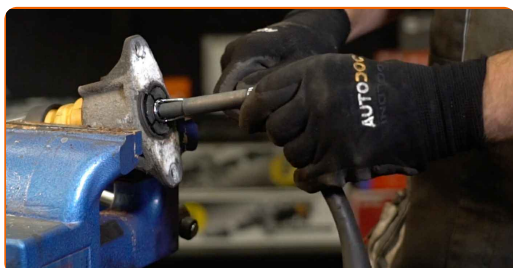


19 Sprostite primež in odstranite blažilnik.



20 Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



21 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

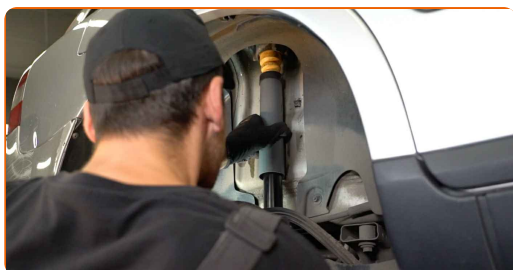


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. VOLVO S40 II (MS, 544)


22 Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №10.



- 23** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.

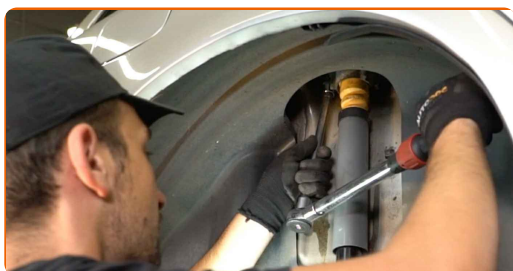


- 24** Namestite pritrdilni vijak.

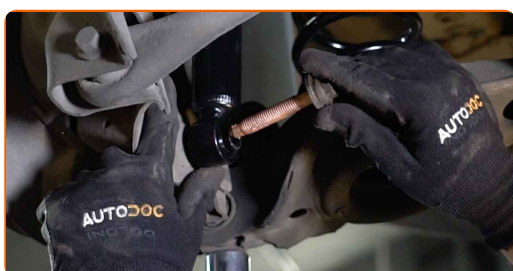

- 25** Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №15.



- 26** Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

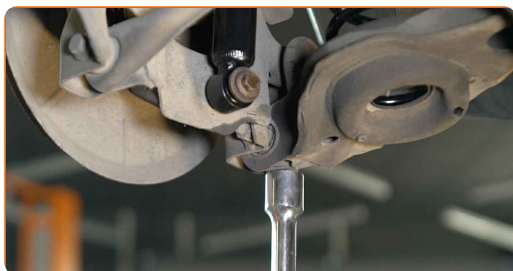


- 27** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 115 Nm.



28

Odstranite podporo pod ročico.

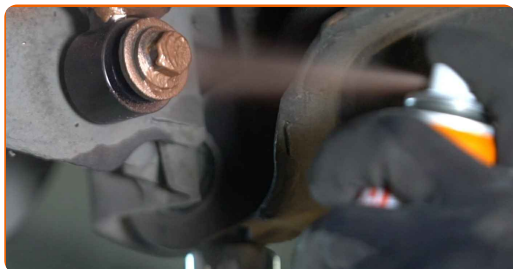


Menjava: amortizerja – VOLVO S40 II (MS, 544). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


29

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

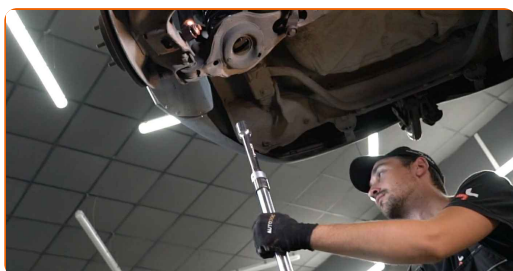


30

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

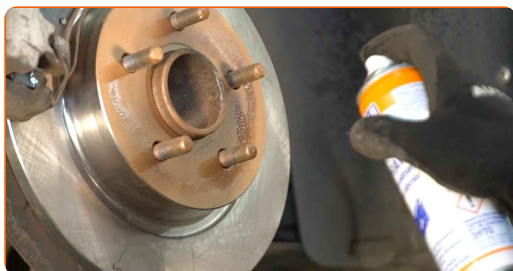


31 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

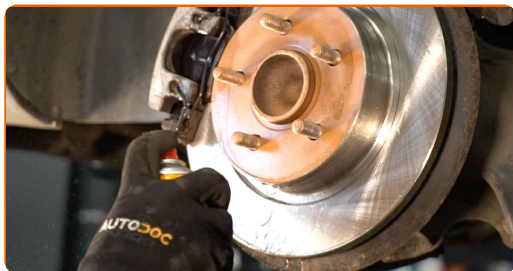

Menjava: amortizerja – VOLVO S40 II (MS, 544). AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


32 Namestite kolo.

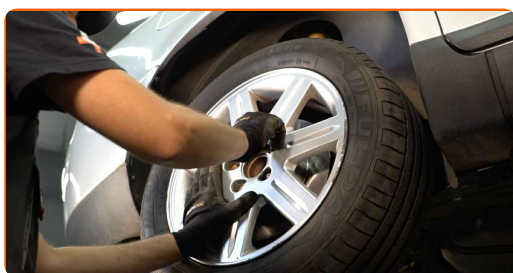

AUTODOC priporoča:


- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VOLVO S40 II (MS, 544)

33 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

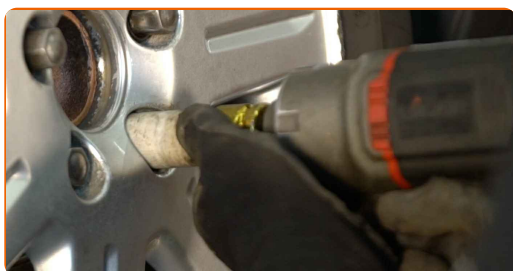


34

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

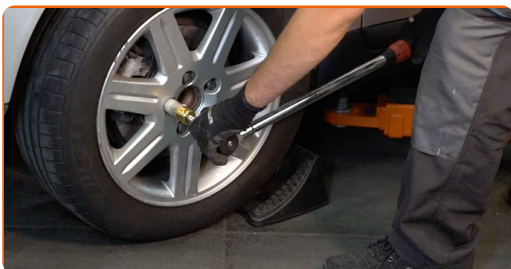

35

Odstranite dvigalke in kline.

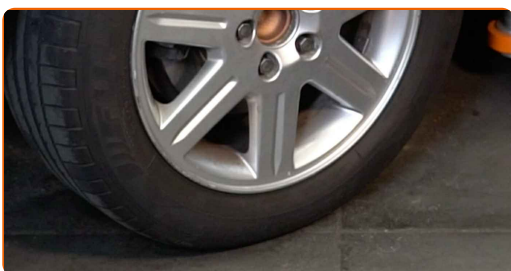

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.