



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
VW Beetle Hatchback
(5C1, 5C2) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.2 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI,
VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.4 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.6 TDI,
VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TDI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.5

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI

**MENJAVA: AMORTIZERJA – VW BEETLE HATCHBACK
(5C1, 5C2). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №14
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Torx nastavek T25
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za blažilnik DDN№5
- Lomilka
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: amortizerja – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC priporoča:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – VW BEETLE HATCHBACK (5C1, 5C2).
PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**


1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

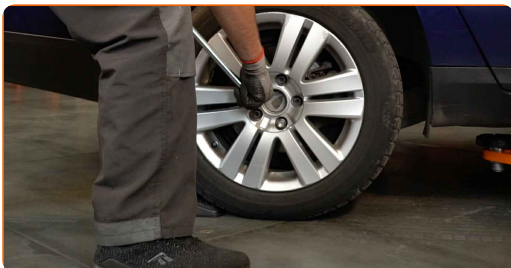

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.


4 Odvijte vijake kolesa.

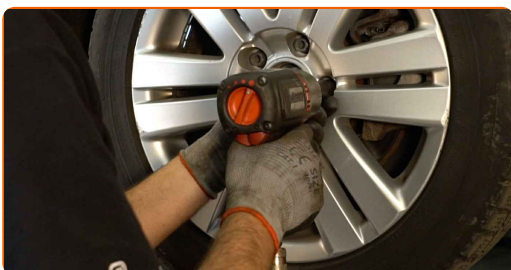


Menjava: amortizerja – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5 Odstranite kolo.

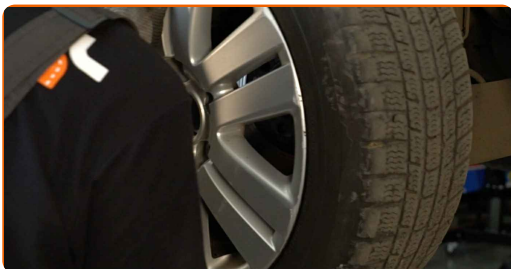


6 Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

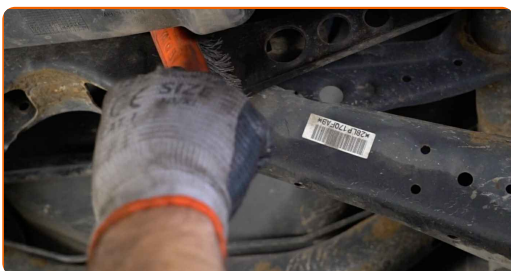

7 Naredite oznako na vijaku za korigiranje previsa.

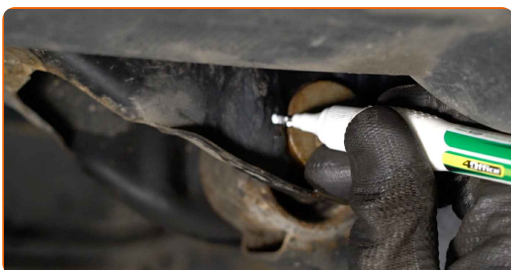


8 Odvijte pritrdilni element ročice na drogu. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

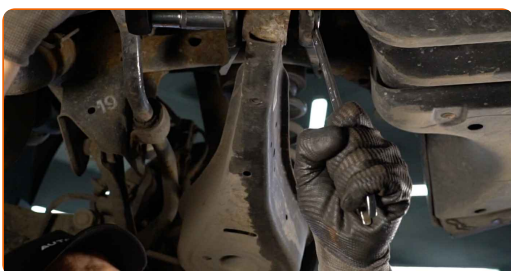


9

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

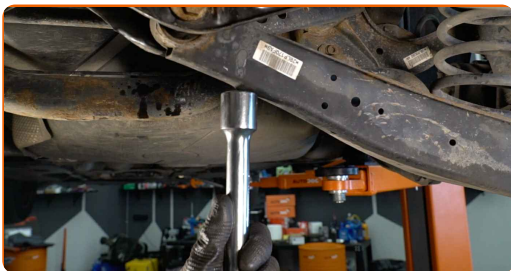


10

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje obeso koles z zadnjim premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

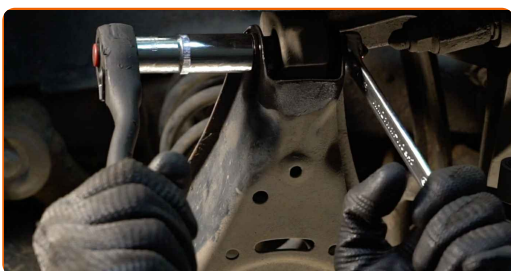


11

Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite lomilko.

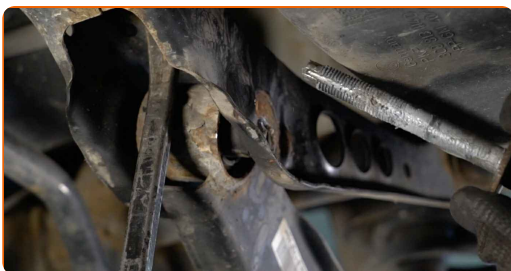

12


Odstranite podporo pod ročico.

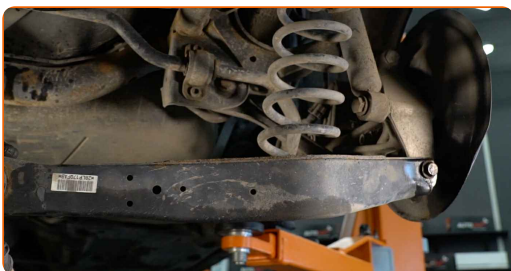


AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


13 Odstranite vzmet.

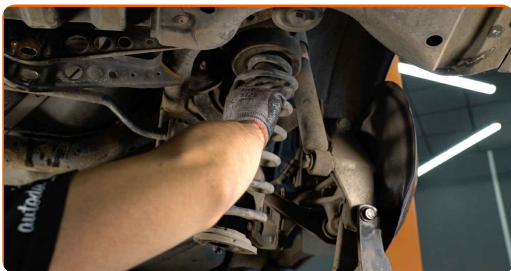


14 Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

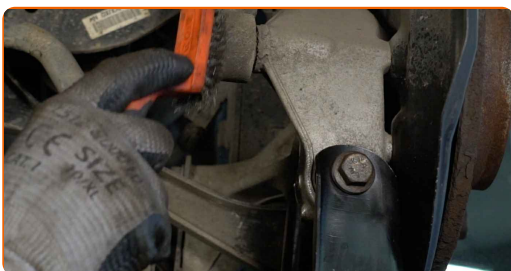

15 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

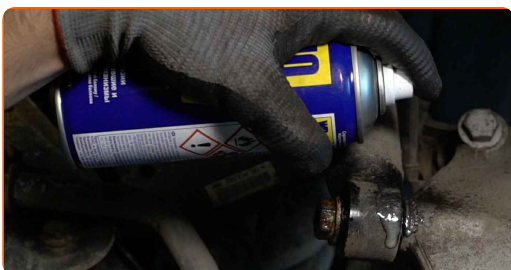


16 Odvijte spodnje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

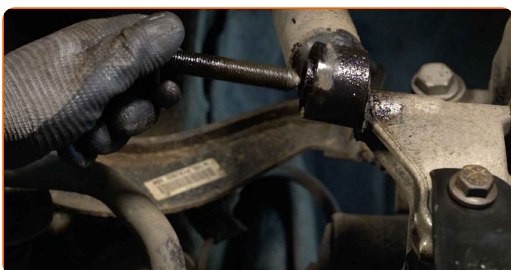


17

Očistite pritrdilne elemente kolesnih lokov. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

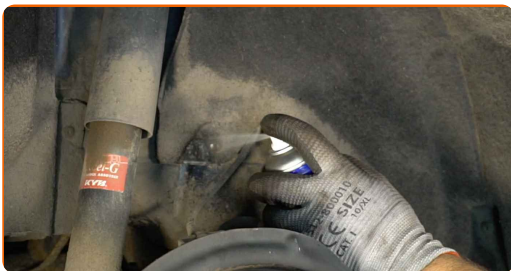

18

Odvijte pritrdilne elemente blatnika. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

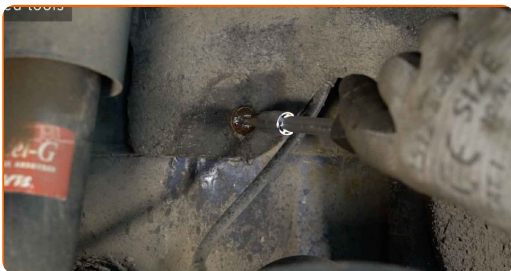


19

Odstranite pokrov blatnikov.



20

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

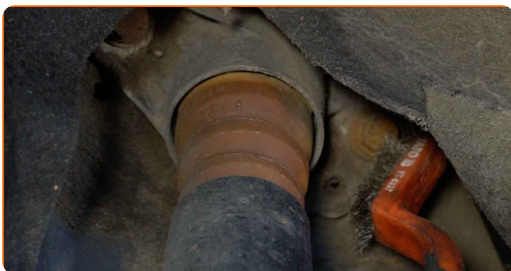

21


Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilce med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2)

22

Odstranite amortizer.

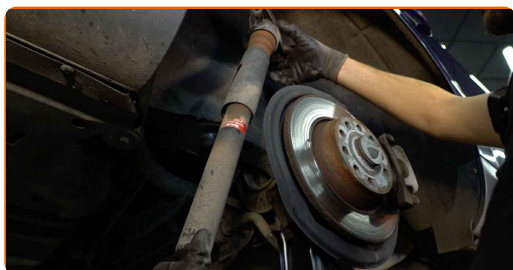


23

Zgrabite blažilnike v primež.




24

Odstranite zaščiten pokrov nosilca amortizerja. Uporabite lomilko.

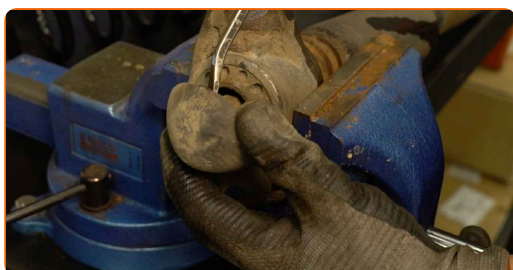


25

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

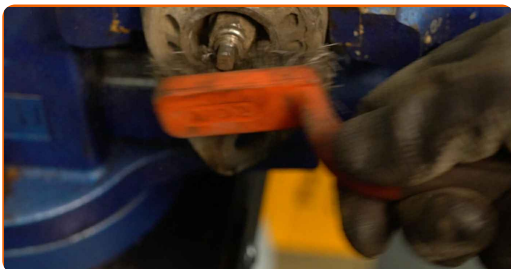


26

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN^o5. Uporabite nasadni ključ N^o17. Uporabite izvijač z zatikalom.

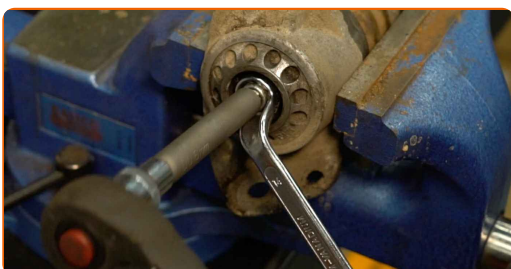

27

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

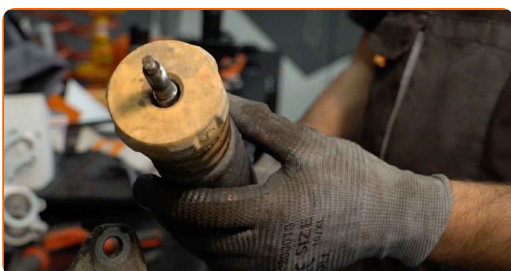


AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

28

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.

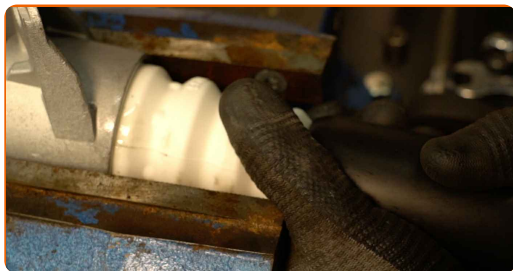

29

Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite kombinirani ključ №14. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№5. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



30

Sprostite primež in odstranite blažilnik.



31

Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.




32 Namestite zaščitni pokrov nosilca amortizerja.



33 Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




34 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

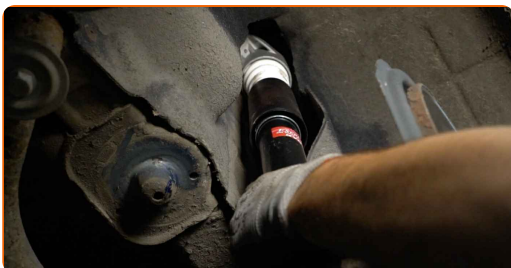

Menjava: amortizerja – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Nasvet:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

35 Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16.

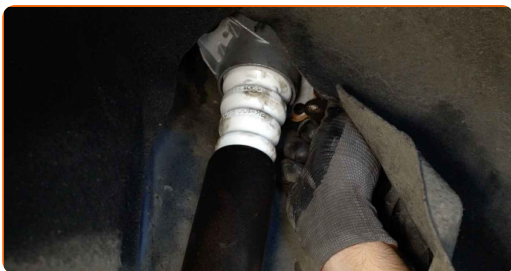

Menjava: amortizerja – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC nasvet:

- Namestite nosilec amortizerja z uporabo sredinske luknje kot vodilo.


- 36** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+45°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 37** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

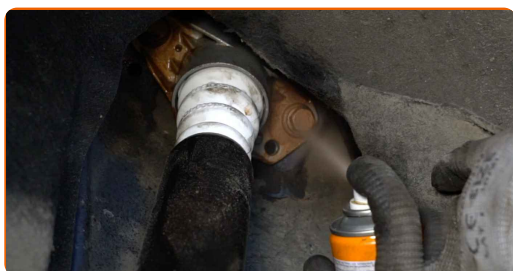


- 38** Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.




- 39** Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite vijaki nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 40** Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

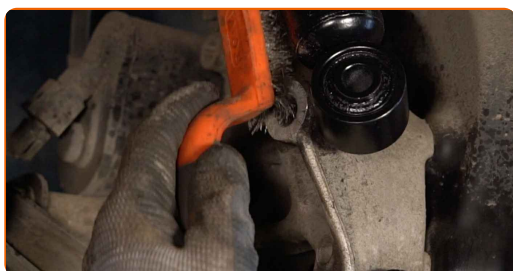


- 41** Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

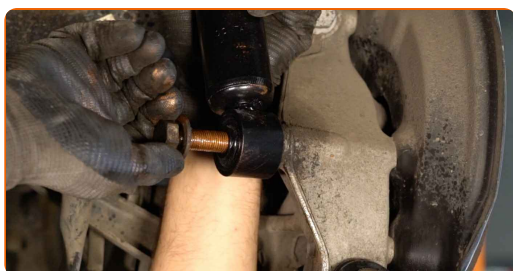


- 42** Podprite premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

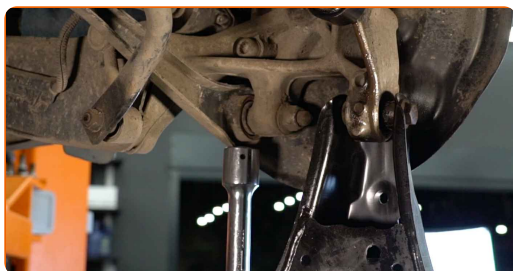

- 43** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.

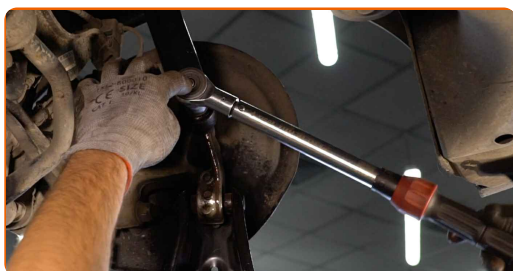


- 44** Odstranite podporo izpod premnika.

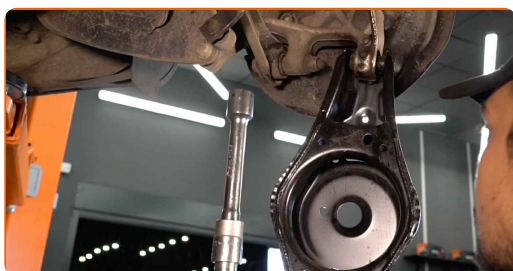

Menjava: amortizerja – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

- 45** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

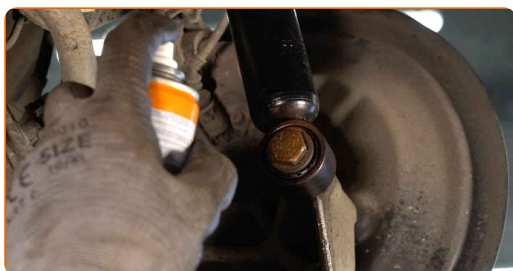


46

Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




47

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

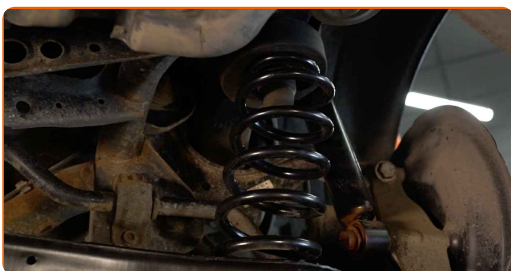


48

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom. Uporabite lomilko.

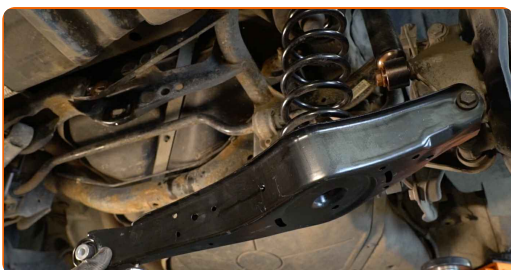


49


Namestite pritrdilni vijak. Uporabite lomilko.

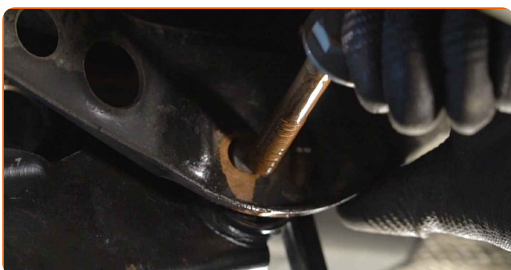

- 50** Privijte pritrdilni element, ki povezuje vilice na zadnji pomožni okvir. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

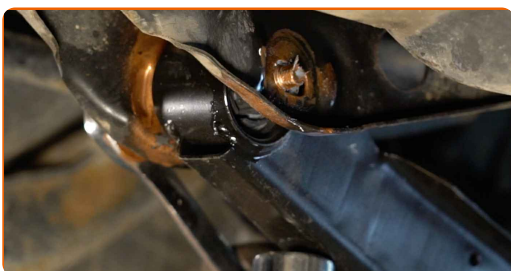


- 51** Odstranite podporo pod ročico.

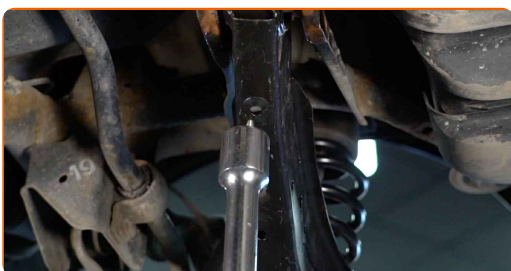

AUTODOC priporoča:

- VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.


- 52** Podprite premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

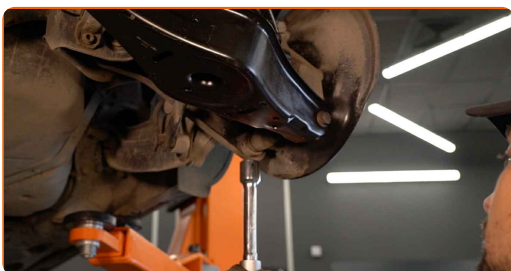

- 53** Pričvrstite element ročice na drogu. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 95 Nm.




- 54** Zategnite pritrdilne elemente, ki povezujejo obeso koles z zadnjim premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.+90°

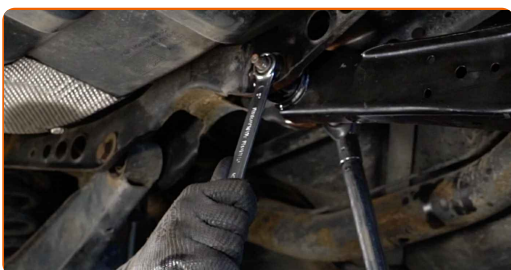

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 55** Odstranite podporo izpod premnika.

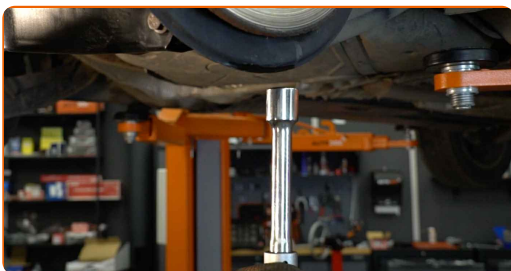


Menjava: amortizerja – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


56

Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

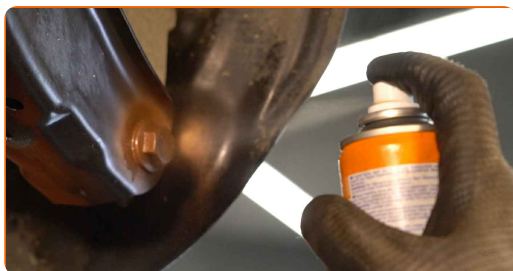

57

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

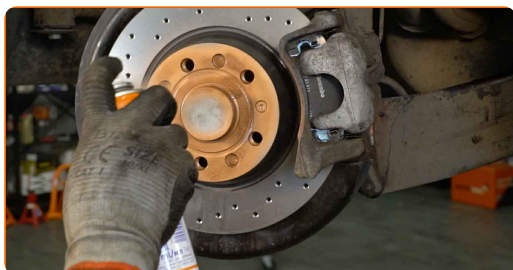

58

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporočaja:

- Menjava: amortizerja – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

59

Namestite kolo.

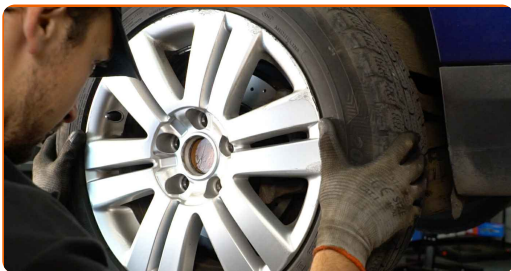


AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

60

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

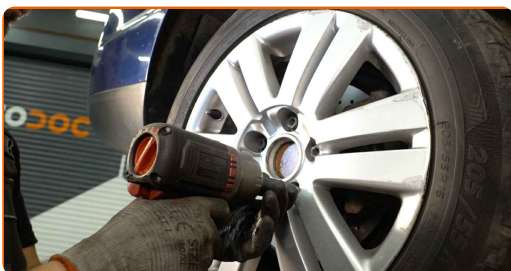

61

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

62

Odstranite dvigalke in kline.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC


AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

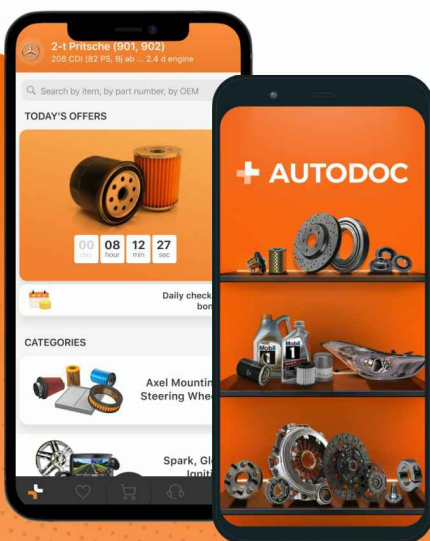

+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.