VIDEO VODIČ

ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXT1A)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – ABARTH 595. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ N°19
- Kombinirani ključ N°27
- Obročasti ključ N°17
- Obročasti ključ N°18
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ št. H5
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo N°19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Okrogle klešče
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Abarth 595. Strokovnjaki priporočajo:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – ABARTH 595. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odstranite sponke iz plastičnega zračnika na pokrovu motorja. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

4

Dvignite plastično rešetko pod vetrobranskim steklom.

5

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite sprej WD-40.

6

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite kombinirani ključ N°19. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

7

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

8

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

9

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

10

Odvijte vijake kolesa.

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Abarth 595

11

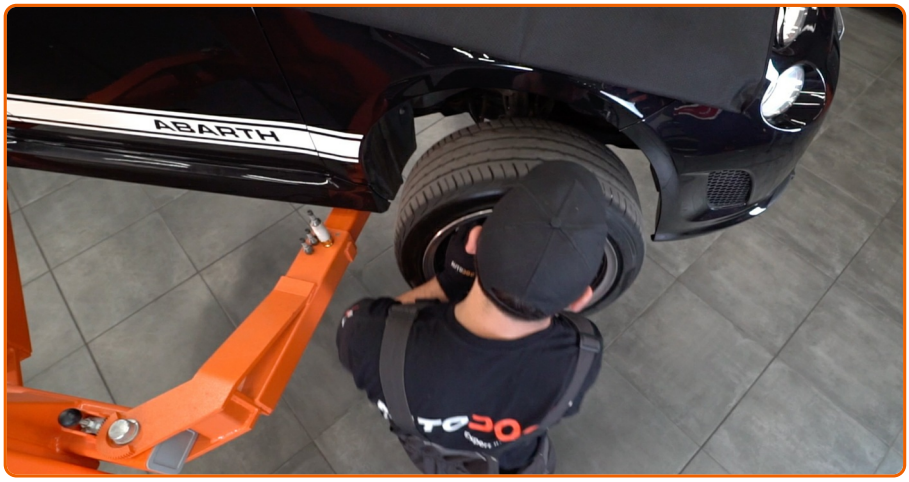

Odstranite kolo.

12

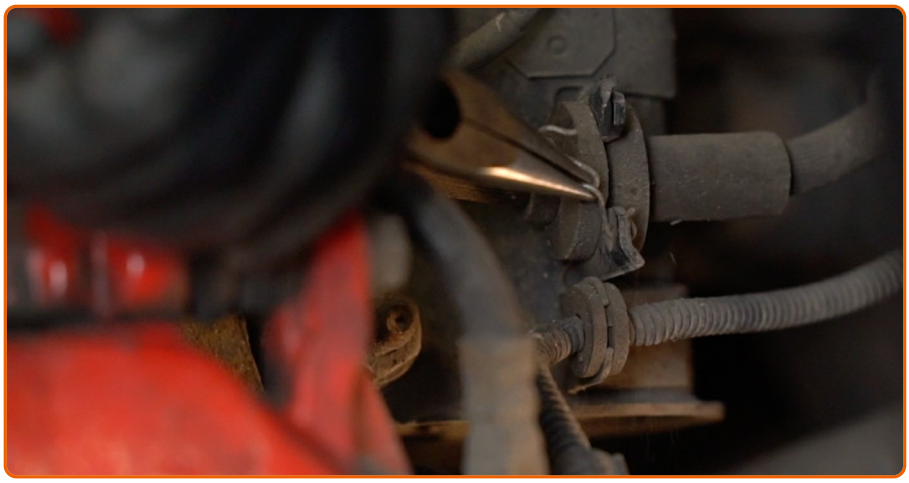

Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer. Uporabite okrogle klešče.

13.1

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo vezni element amortizerja na opornik amortizerja, in tiste, ki povezujejo opornik amortizerja s krmilnim členkom.

13.2

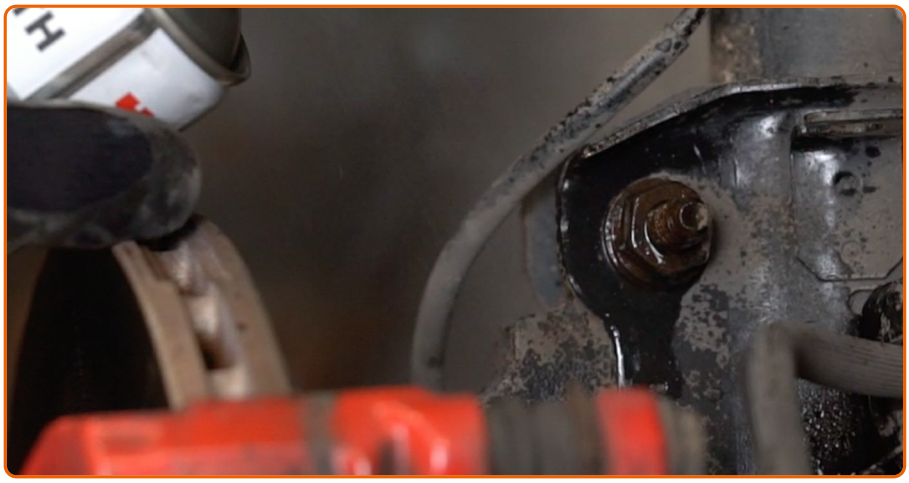

Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

14

Odvijte matico in odstranite drog stabilizatorja z opornika. Uporabite obročni ključ št. 18. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite imbus št. H5.

15

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

16

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite obročni ključ št. 17. Uporabite nasadni ključ N°15. Uporabite izvijač z zatikalom.

17

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

18

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

19

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja.

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Abarth 595. AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.

20

Odstranite opornik vzmeti.

21

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Abarth 595. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

22

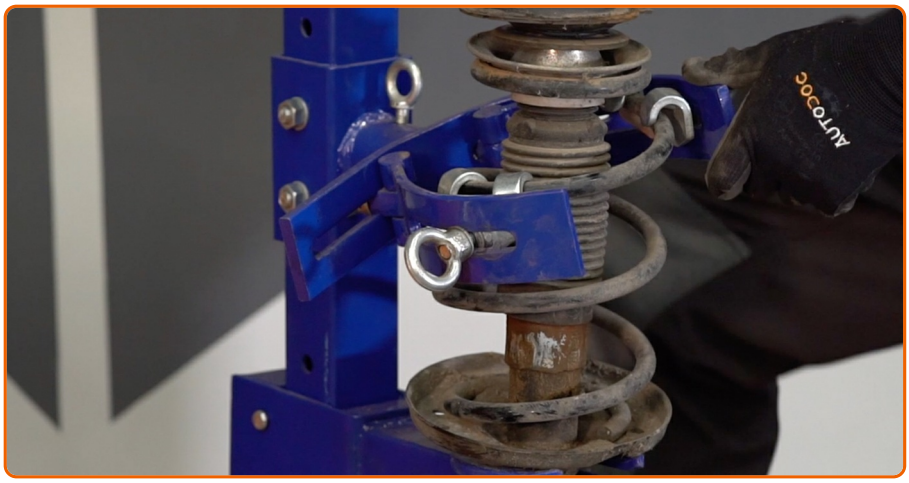

Napnite vzmet.

23

Očistite drog amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

24

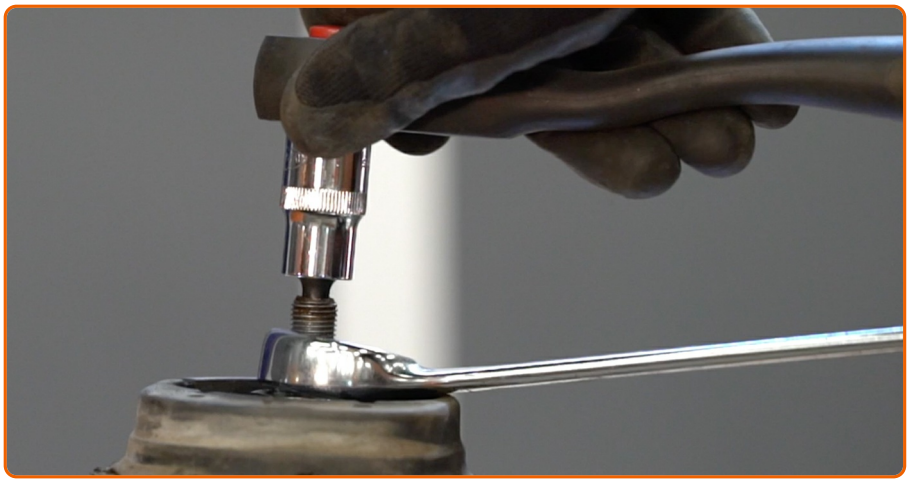

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ N°27. Uporabite imbus št. H7.

25

Odstranite zgornji nosilec.

26

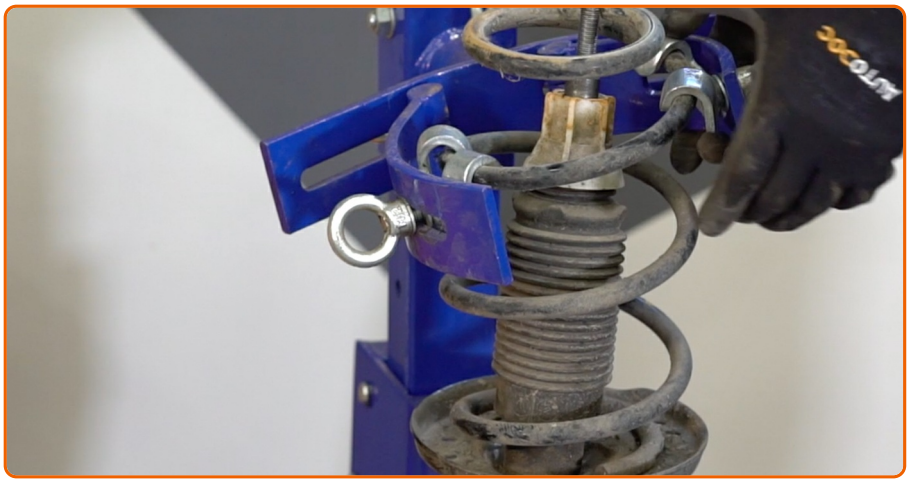

Sprostite spiralno vzmet.

27

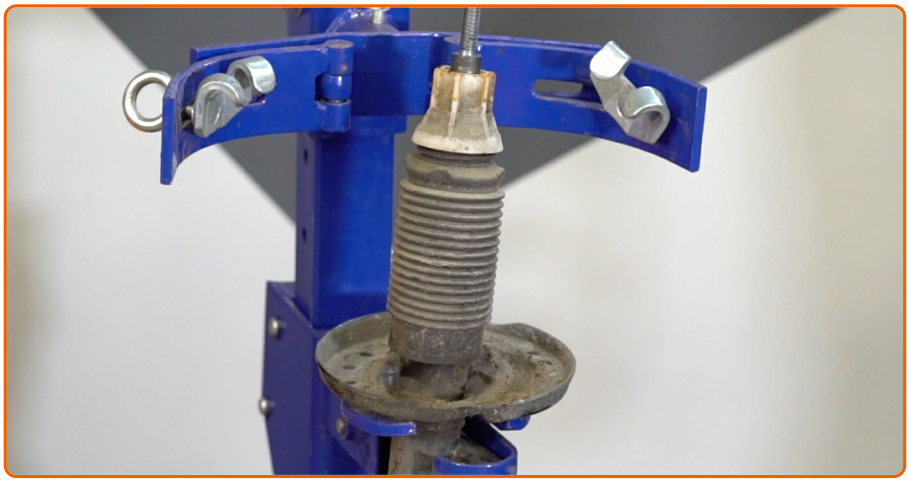

Odstranite vzmet.

28

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Abarth 595. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

29

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.

30

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

31

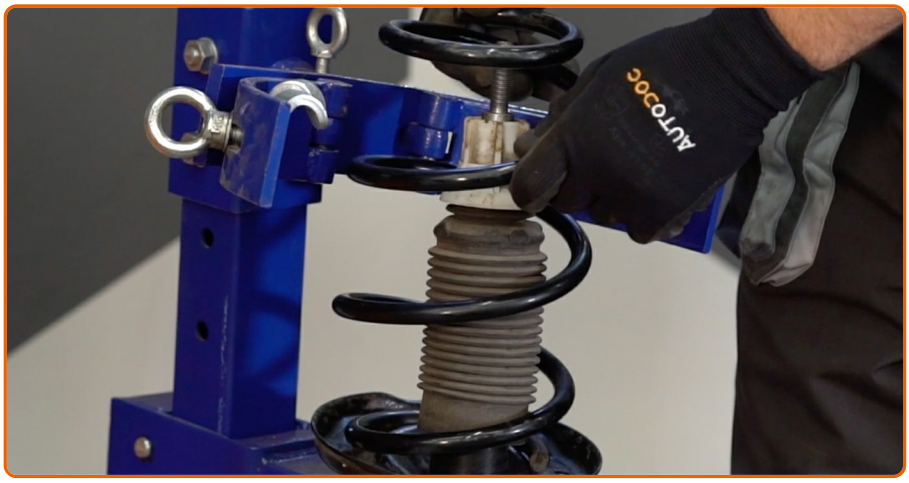

Namestite vzmet na amortizerju.

32

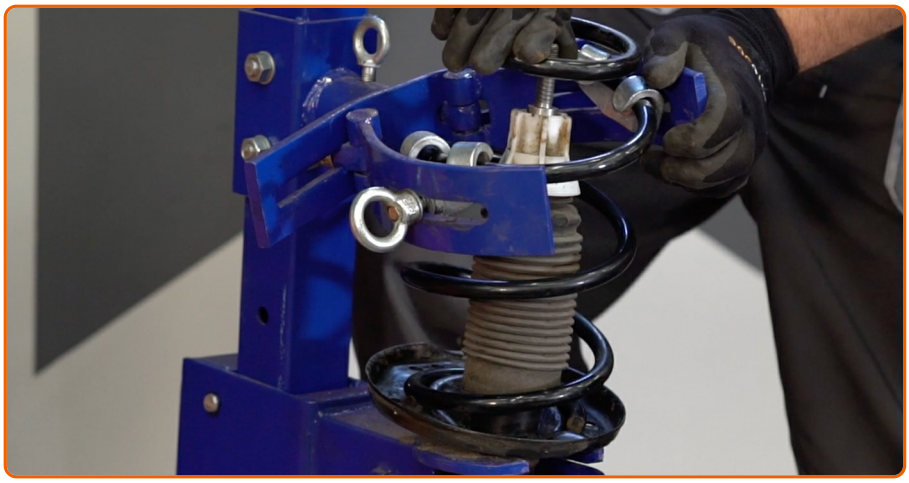

Napnite vzmet.

33

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika. Uporabite lomilko.

34

Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ N°27. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Abarth 595. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnanosti.

35

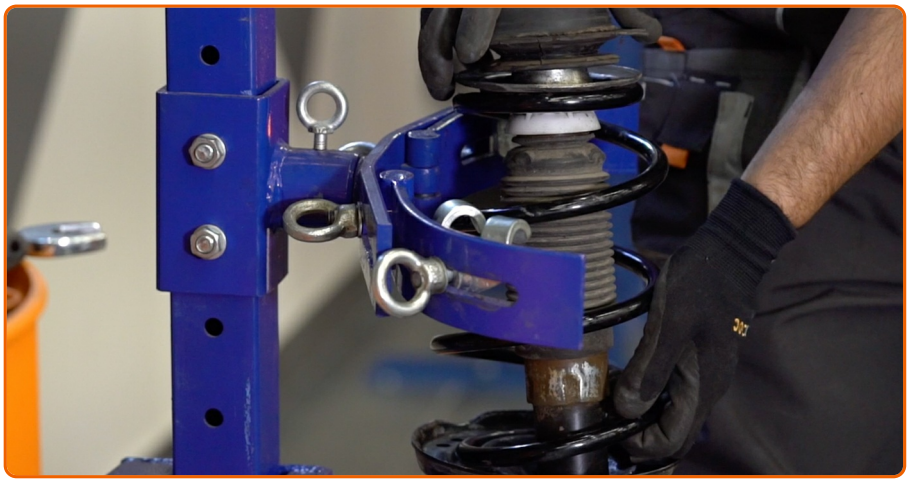

Dekompresirajte vzmet.

36

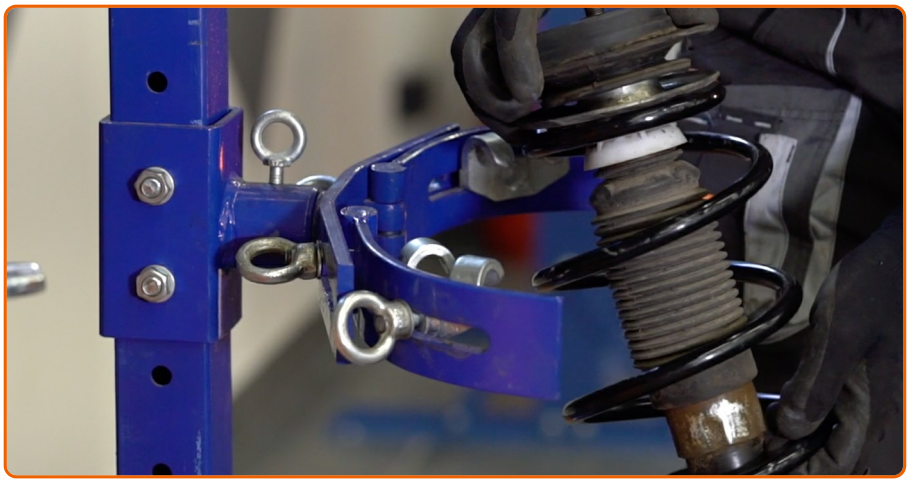

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

37

Namestite amortizer v okrov kolesa.

38

Privijte zgornjo pritrdilno matico amortizerja. Ne zategnite ga.

39

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite sprej WD-40.

40

Popravite opornik amortizerja na členku volana. Namestite nove vijake premnika.

41

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ N°15. Uporabite kombinirani ključ N°17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 85 Nm.

42

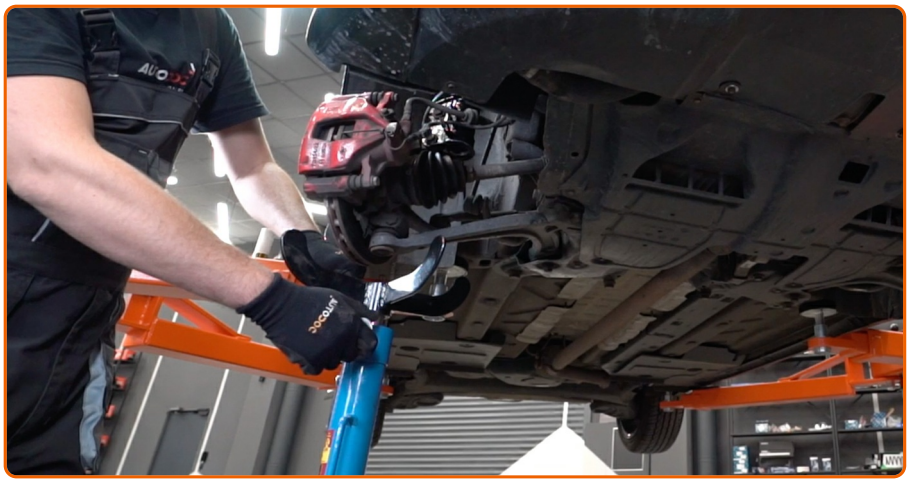

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

43

Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja. Pritrdite zavorno cev na opornik.

44

Zavarujte stabilizatorsko povezavo na opornik vzmetenja. Uporabite obročni ključ št. 18. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite imbus št. H5. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.

45

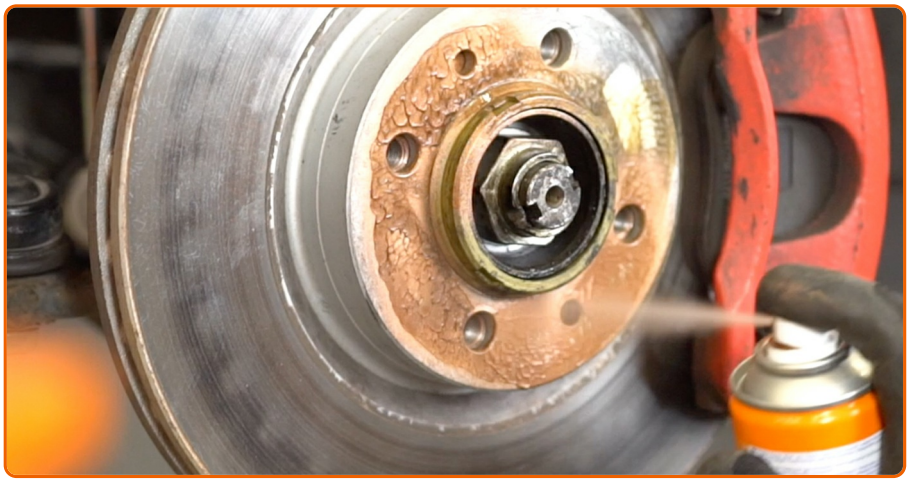

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

46

Namestite kolo.

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Abarth 595. AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

47

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

48

Pričvrstite zgornji. Uporabite kombinirani ključ N°19. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

49

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

50

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

51

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

52

Odstranite dvigalke in kline.

53

Zaprite pokrov.

SO VAM BILA NAVODILA V POMOČ?

DA NE

POSTANITE ČLAN AUTODOC CLUB!

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

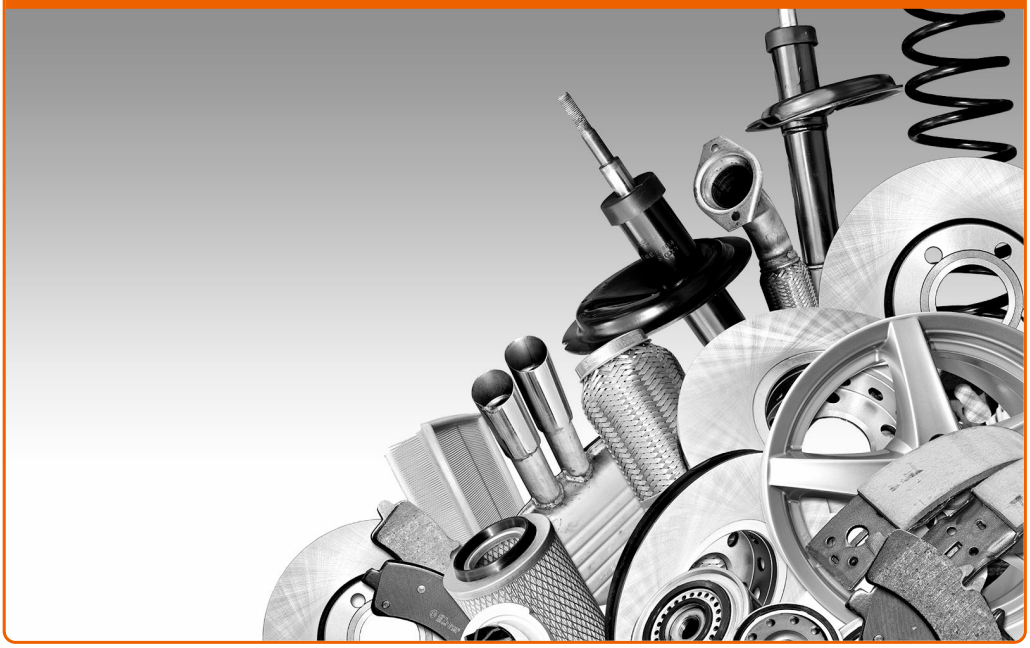

KUPITE REZERVNE DELE ZA ABARTH

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

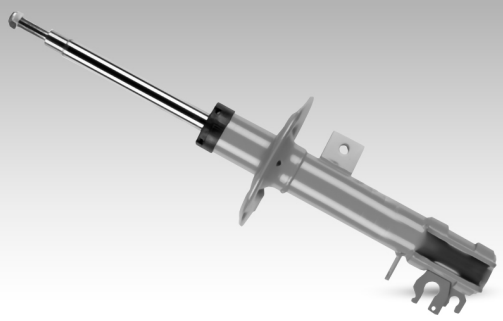

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA ABARTH 595

AMORTIZER ZA ABARTH: KUPITE ZDAJ

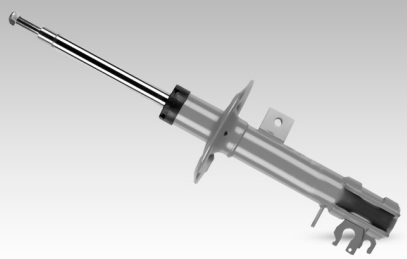

AMORTIZER ZA ABARTH 595: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AutoDoc ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AutoDoc ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AutoDoc ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AutoDoc močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2018 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, Autodoc GmbH.