



VIDEO VODIČ

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068), RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 (C067)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

POTREBNO ORODJE:



- Kombinirani ključ N°21
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ št. H7
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Navorni ključ
- Prevleka za blatnik

AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1



Odprite pokrov.

2



Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3



Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

4



Sprostite pritrdilni element napenjalnega valja jermena AC kompresorja. Uporabite kombinirani ključ N°21. Uporabite imbus št. H7.

5

Odmaknite napenjalni valj jermena AC kompresorja.

6



Odstranite jermen AC kompresorja

7



Sprostite spodnji pritrdilni element alternatorja. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite izvijač z zatikalom.

8



Sprostite zgornji pritrdilni element alternatorja. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite izvijač z zatikalom.

9



Sprostite rebrasti jermen.

10



Odstranite rebrasti jermen.

AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

11




Namestite rebrasti jermen.

12


Namestite rebrasti jermen na jermenico ročične gredi. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite izvijač z zatikalom.


AUTODOC priporočja:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.
- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.

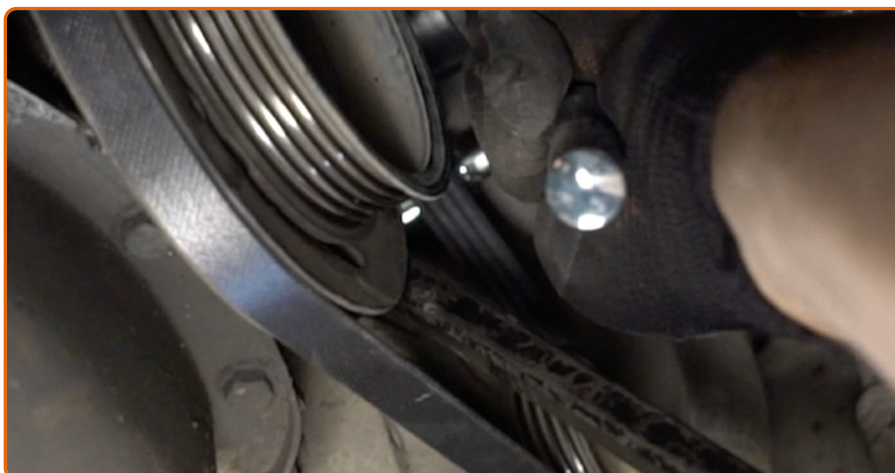13


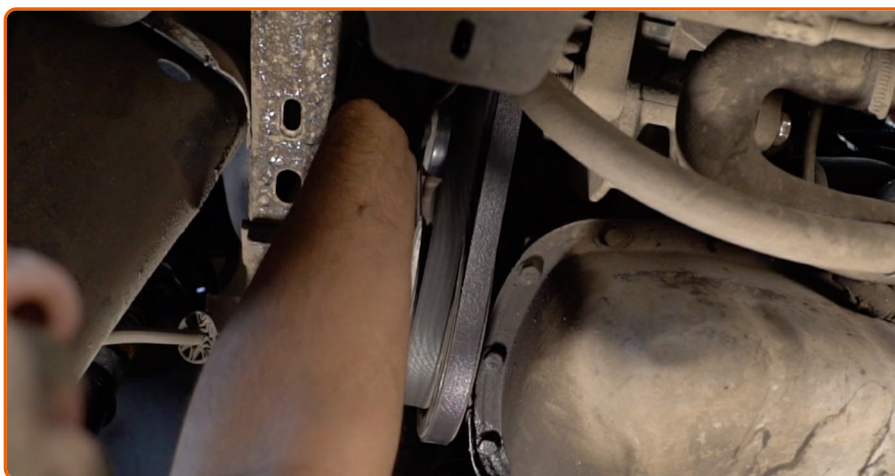
Privijte zgornji pritrdilni element na alternator. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite izvijač z zatikalom.

14

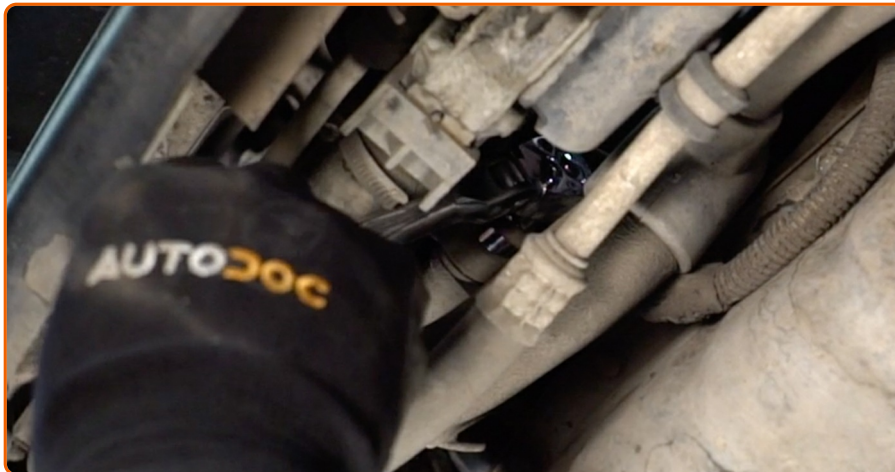

Privijte spodnji pritrdilni element na alternator. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite izvijač z zatikalom.

15



Namestite jermen AC kompresorja.

16


Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ N°21.

17


Privijte pritrdilni element napenjalnega elementa jermena AC kompresorja. Uporabite kombinirani ključ N°21. Uporabite imbus št. H7.

18



Zategnite zgornji pritrdilni element alternatorja. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.

19

Zategnite spodnji pritrdilni element alternatorja. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.

20



Spustite avtomobil.

21



Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

22



Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

23



Zaprite pokrov.

SO VAM BILA NAVODILA V POMOČ?

DA

NE



POSTANITE ČLAN AUTODOC CLUB!

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**


SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL



KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT




POLY-V JERMENI: ŠIROKA IZBIRA

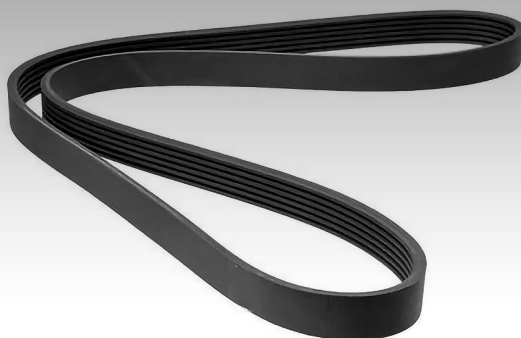

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT TWINGO I (CO6_)



POLY-V JERMENI ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

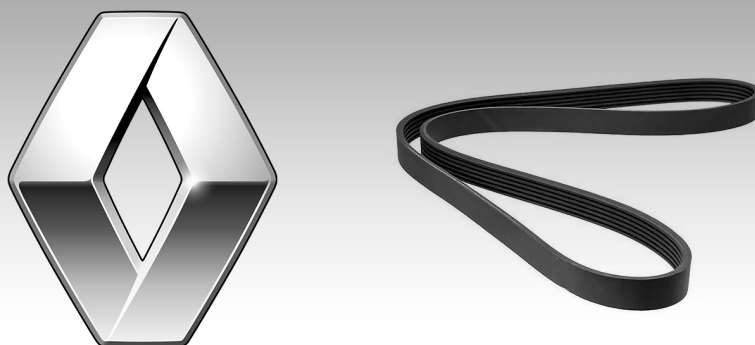

POLY-V JERMENI ZA RENAULT TWINGO I (CO6_) NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI



i Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AutoDoc ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AutoDoc ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AutoDoc ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AutoDoc močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2018 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, Autodoc GmbH.