



Kako zamenjati avtodel
amortizer prtljažnih vrat
na avtu **Skoda Fabia 6Y5**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 2.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI RS, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 TDI, (+ 1)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – SKODA
FABIA 6Y5. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:



- Ploščati Izvijač

KUPITE ORODJA


Menjava: amortizerjev prtljažnika – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC priporoča:

- Levo in desno plinsko vzmet vrat prtljažnika je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek menjave je enak za desno in levo plinsko vzmet vrat prtljažnika.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – SKODA FABIA 6Y5.
UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**


1

Odprite pokrov motorja.

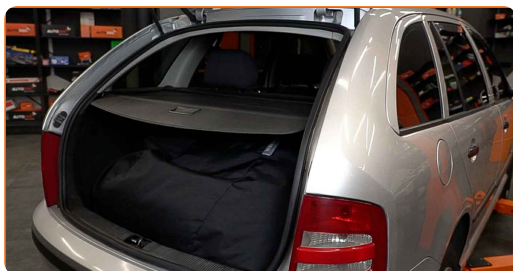


2

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.

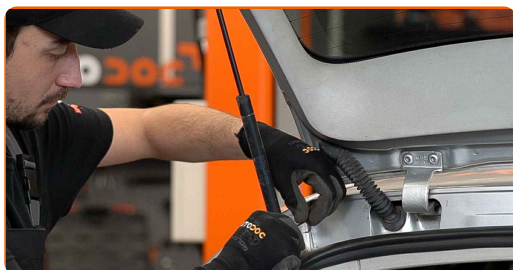

3

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.

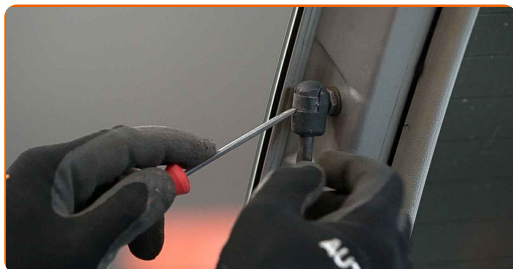


Menjava: amortizerjev prtljažnika – Skoda Fabia 6Y5. Nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

4

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.

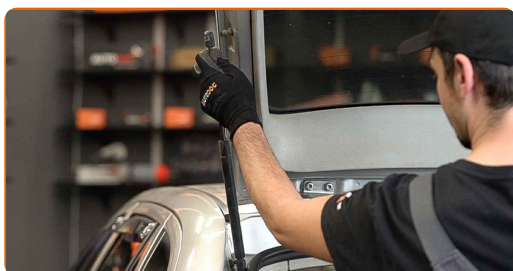

5


Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.




Menjava: amortizerjev prtljažnika – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

6 Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika.

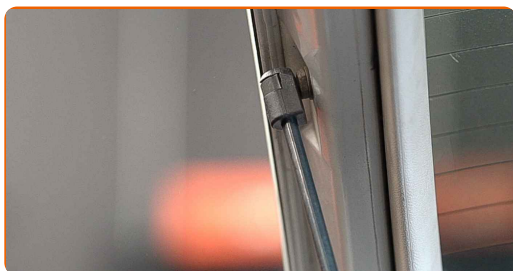


7 Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.

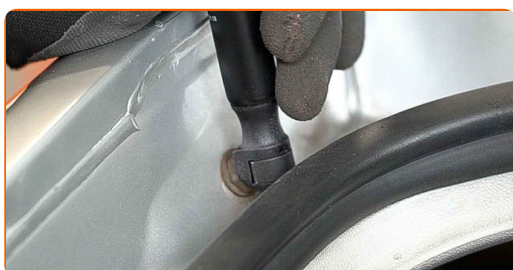

8 Preverite delovanje plinskih vzmeti vrat prtljažnika po njihovi namestitvi.



9 Zaprite pokrov prtljažnika.

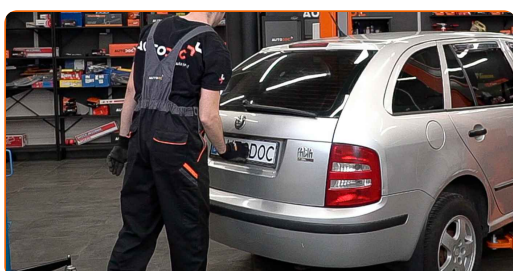

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA SKODA

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SKODA FABIA 6Y5

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA SKODA: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA SKODA FABIA 6Y5:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.