



Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**Skoda Fabia 6Y5** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Roomster (5J) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2, SKODA Roomster (5J) 1.2 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – SKODA FABIA 6Y5.  
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Nastavek za nasadni ključ №12
- Križni izvijač
- Kombinirani ključ №16
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: mikro jermena – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – SKODA FABIA 6Y5. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1 Odprite pokrov.



2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3 Odvijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite Phillips križni izvijač.

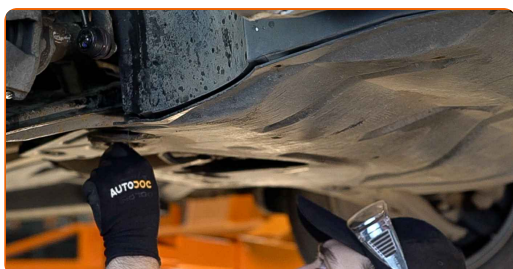


4 Odstranite spodnjo zvočno izolacijo.



5 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

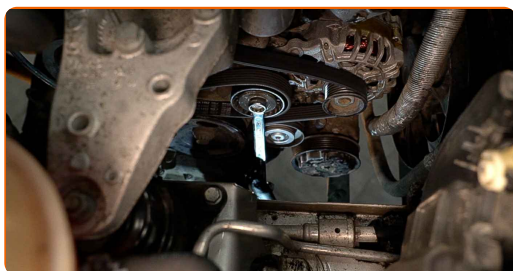


6 Odstranite rebrasti jermen.

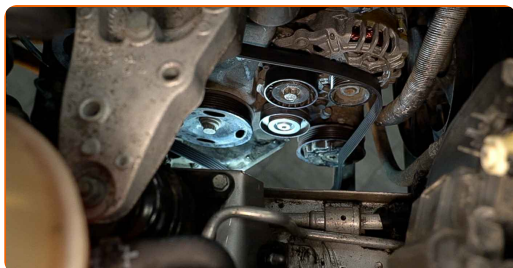

### Menjava: mikro jermena – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC priporočja:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

7 Namestite rebrasti jermen.

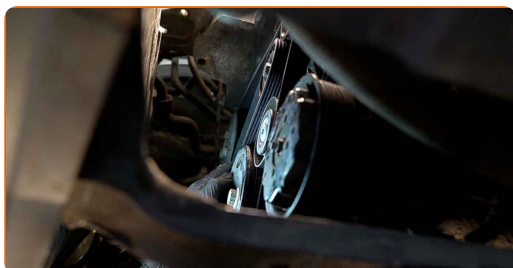


Menjava: mikro jermena – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da se rebvasti jermen tesno prilega na vse valje.


8

Odmaknite napenjalni valj rebastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

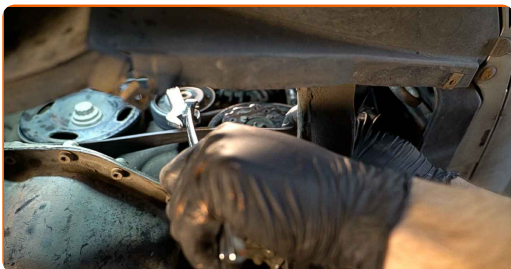


9

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

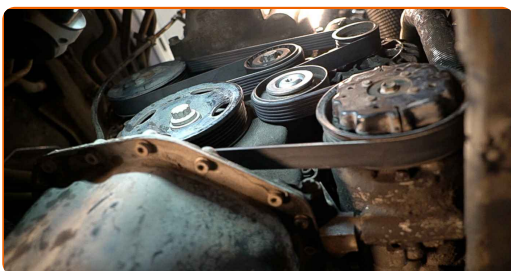


10

Namestite spodnjo zvočno izolacijo.

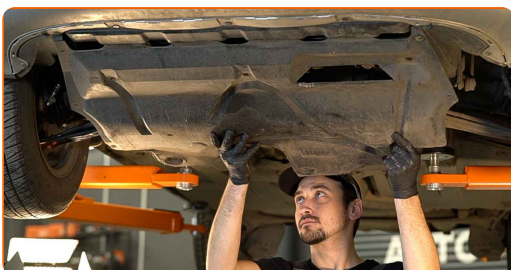

11

Privijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite Phillips križni izvijač.

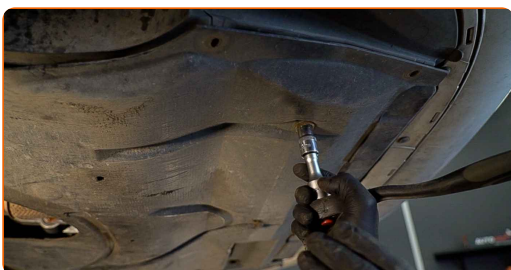



12

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



13

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA SKODA**

**MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA**



**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SKODA FABIA 6Y5**

**MIKRO JERMEJ ZA SKODA: KUPITE ZDAJ**

**MIKRO JERMEJ ZA SKODA FABIA 6Y5: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.