



Kako zamenjati avtodel  
vzmetna noga (blazilnik)  
spredaj na avtu **Skoda**  
**Fabia 6Y5** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



### **i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Roomster (5J) 1.9 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, (+ 46)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – SKODA  
FABIA 6Y5. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- 12-točkovni nastavek št. 36
- Nasadni ključ št. H5
- Nasadni ključ št. H7
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Nastavek blažilnika
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Izbijač
- Kladivo
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC priporoča:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – SKODA FABIA 6Y5. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.




2


Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




- 3 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite izvijač z zatikalom.

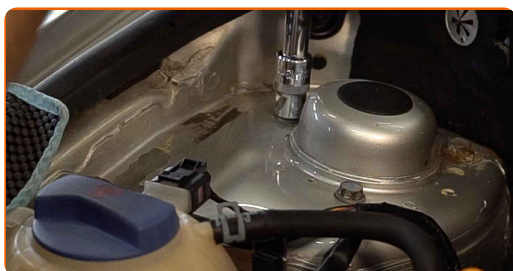

- 4 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

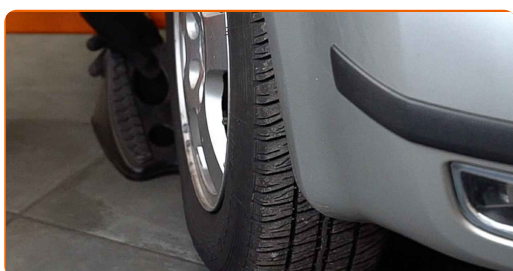

- 5 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

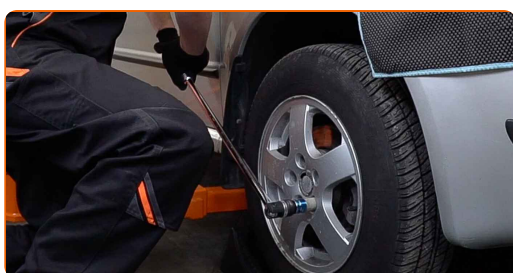

- 6 Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja.



### Pozor!

- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.

7

Odvijte matico pesta. Uporabite palčni 12-točkovni nastavek št. 36. Uporabite udarni nasadni ključ.



8

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



9

Odvijte vijake kolesa.



**Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Skoda Fabia 6Y5. Nasvet:**

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

10


Odstranite kolo.






11.1

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo vezni element amortizerja na opornik amortizerja, in tiste, ki povezujejo opornik amortizerja s krmilnim členkom.

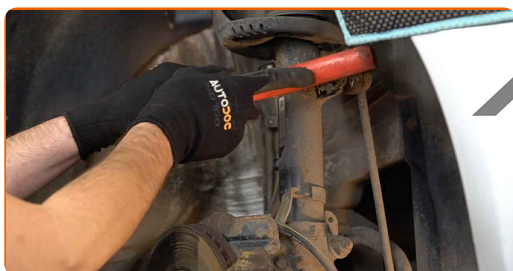


11.2

Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

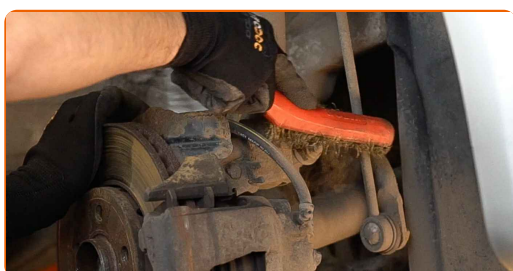


12

Odvijte matico in odstranite drog stabilizatorja z opornika. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

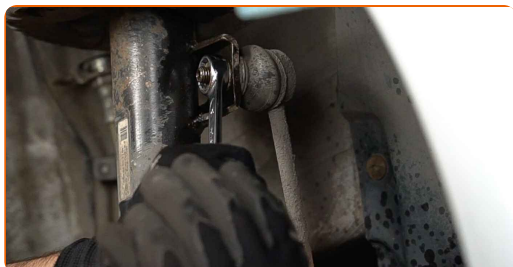

13

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.

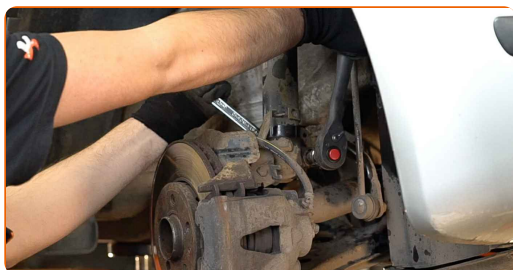


14

Odstranite zavorno cev iz blažilnika. Uporabite lomilko.




15

Odstranite pritrdilni vijak.

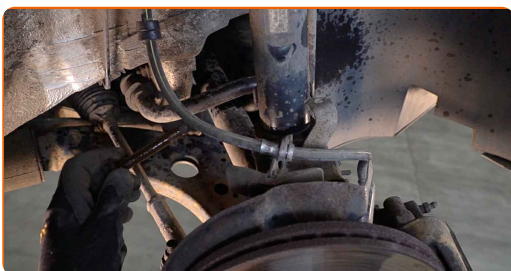


16

Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika. Uporabite izvijač z zatikalom.

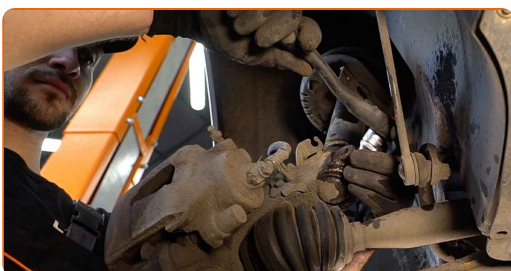

17


Očistite sedež za namestitev nosilnega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

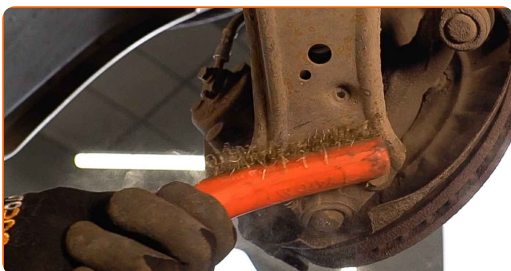




18

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zglob na kontrolno ročico vzmetenja. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite izvijač z zatikalom.

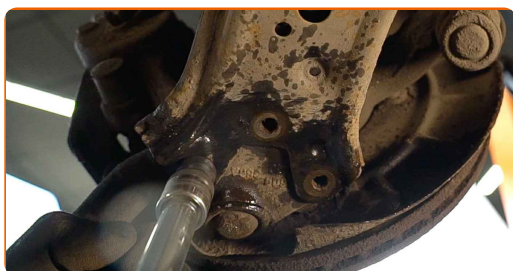


19

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

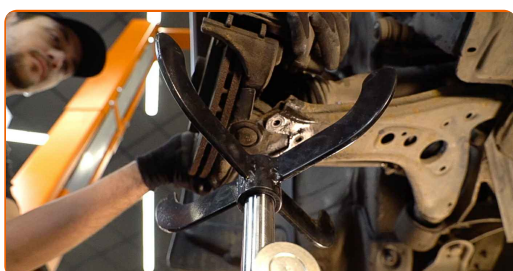


20

Odklopite okrogli spoj z roko. Uporabite lomilko.

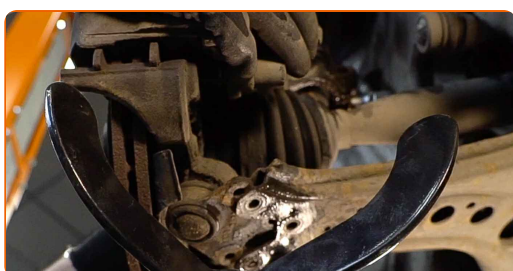


21

Odvijte pritrdilni element pogonske gredi na pesto kolesa. Uporabite palčni 12-točkovni nastavek št. 36.

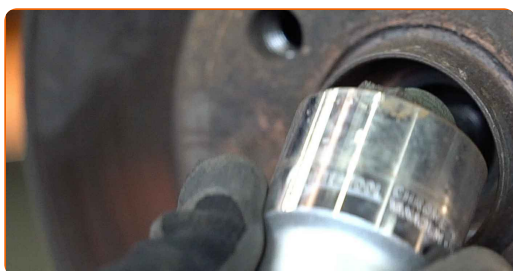


22

Obdelajte namestitveni sedež pogonske gredi na premniku. Uporabite sprej WD-40.

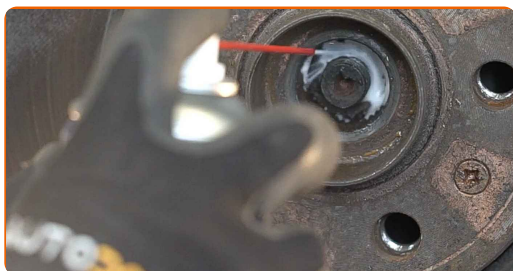

23

Potegnite pogonsko gredi iz krmilnega členek in jo dvignete ob karoseriji. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

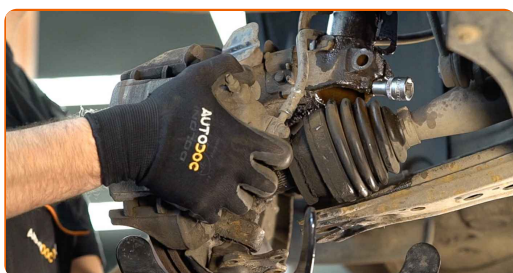


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da pogonska gred ni nenaložena (pri dvignjenem avtu).


24

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

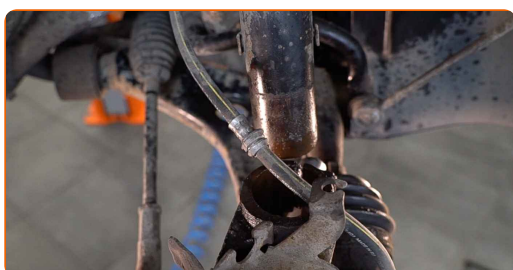

25

Spustite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

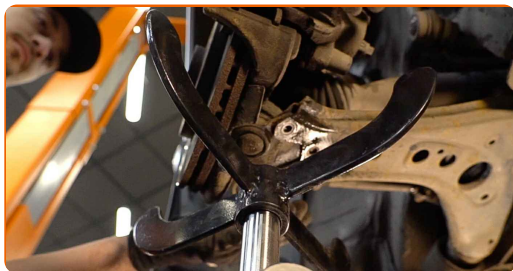

### AUTODOC priporoča:

- Skoda Fabia 6Y5 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.
- Prepričajte se, da krmilni členek ni razbremenjen tovora.

26

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



### AUTODOC priporoča:

- Skoda Fabia 6Y5 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

27

Odstranite opornik vzmeti.



28

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Skoda Fabia 6Y5. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

29

Napnite vzmet.




30

Očistite drog amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



31

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

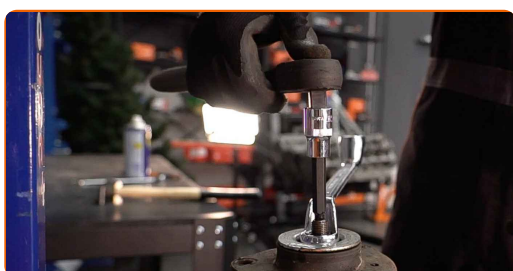

32

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



33

Sprostite spiralno vzmet.





34

Odstranite vzmet.



35

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Skoda Fabia 6Y5. Strokovnjaki priporočajo:


- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

36

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



37 Namestite rokav za prah in novi blažilec.

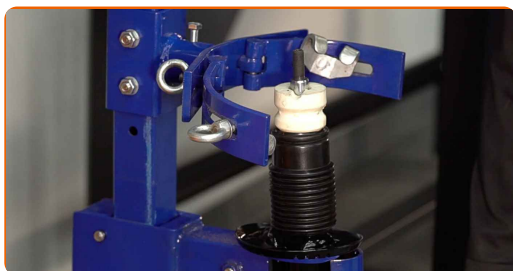


38 Namestite vzmet na amortizerju.



39 Napnite vzmet.



40 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

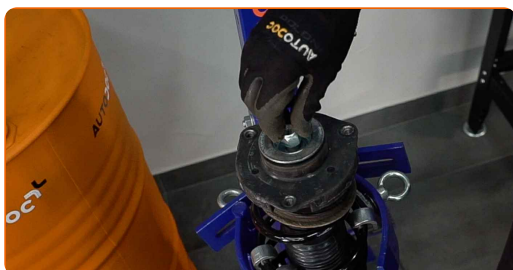

41 Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

42

Dekompresirajte vzmet.




43

Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.




44

Namestite amortizer v okrov kolesa.

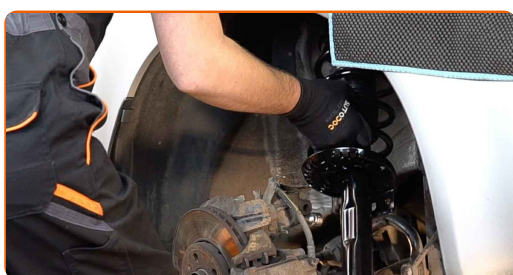

45

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

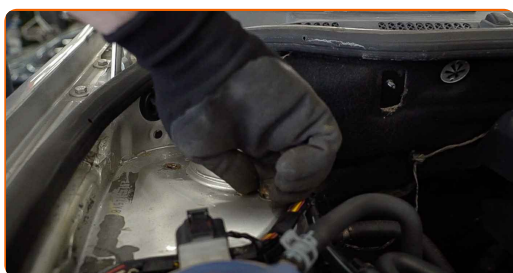


### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrtilnih vijakov. Skoda Fabia 6Y5


46

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

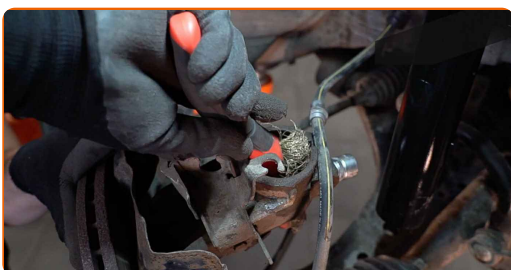


47

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

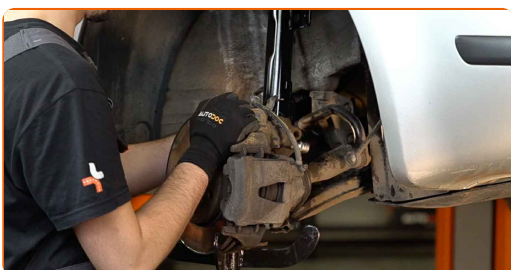

48

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

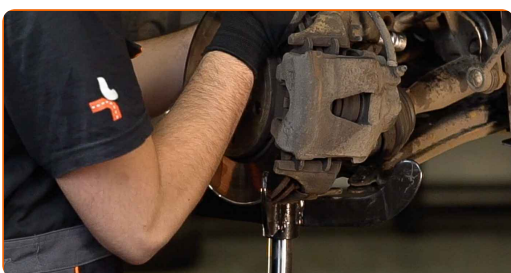


49

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite sprej WD-40.



50

Namestite pogonsko gred.

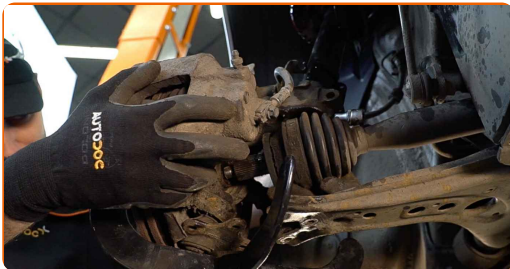

51

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Skoda Fabia 6Y5. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

52

Namestite in zategnite nov vijak krmilnega členka. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.+90°

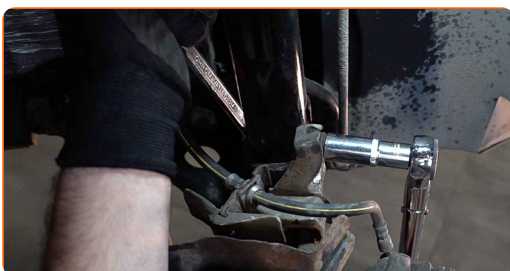




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


53

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

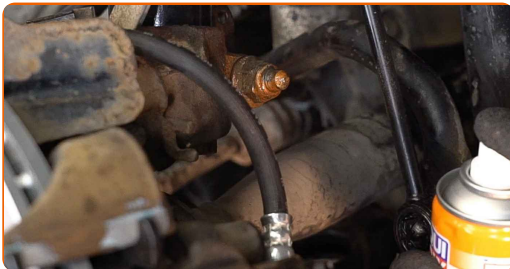


54

Namestite zglob na kontrolno ročico.

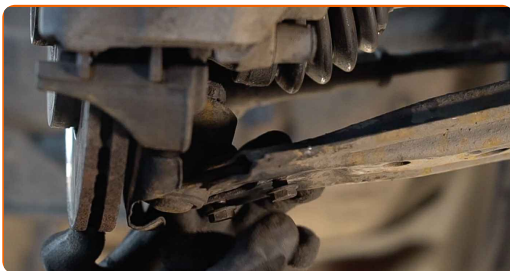

55

Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.+90°

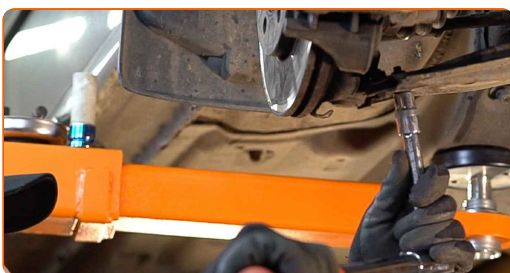

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


56

Privijte matico pogonske gredi. Uporabite palčni 12-točkovni nastavek št. 36.



57

Zavarujte stabilizatorsko povezavo na opornik vzmetenja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite HEX št. H5. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.

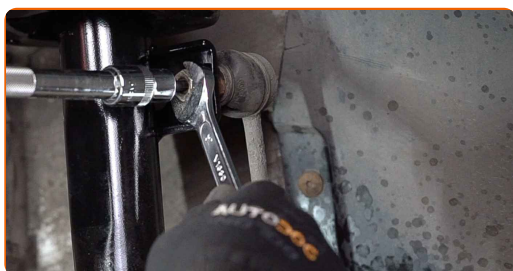

58

Pritrdite zavorno cev na opornik.



59

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



60

Namestite kolo.




### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Skoda Fabia 6Y5


61

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

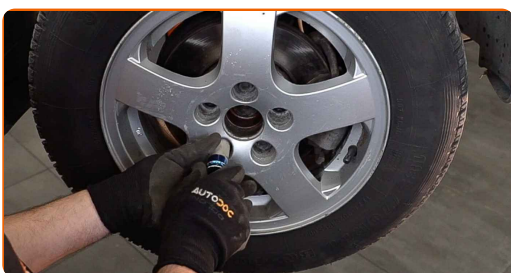


62

Spustite avtomobil.

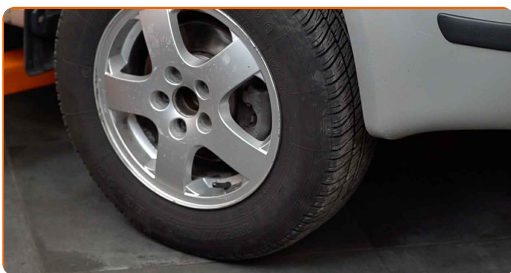

63

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.+90°

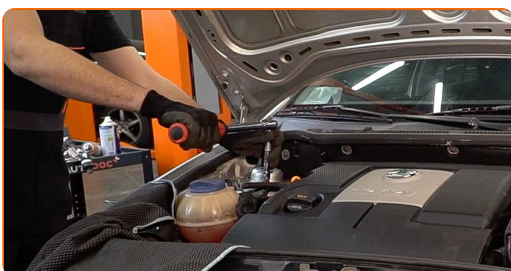


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

64

Privijte matico na kolo pesta. Uporabite palčni 12-točkovni nastavek št. 36. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+45°

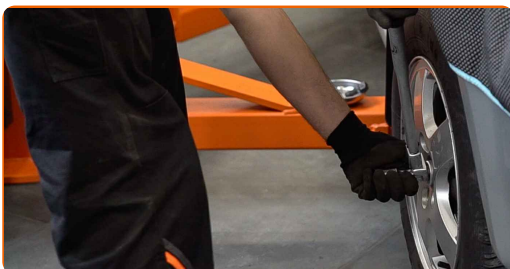

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


65

Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



66

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

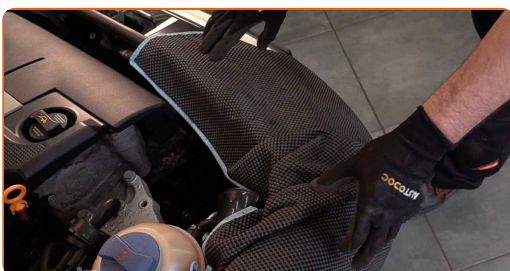


67

Zaprte pokrov.



68

Odstranite dvigalke in kline.

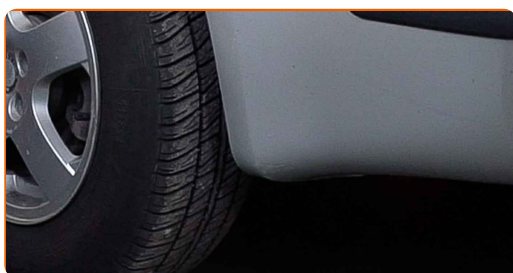**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 👍**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA SKODA**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SKODA FABIA 6Y5**

**AMORTIZER ZA SKODA: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA SKODA FABIA 6Y5: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.