



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu

Skoda Fabia 6Y5 –

vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.0, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2.0, SKODA FABIA (6Y2) 2.0, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.9 TDI, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.4 16V, (+ 32)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – SKODA FABIA 6Y5.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

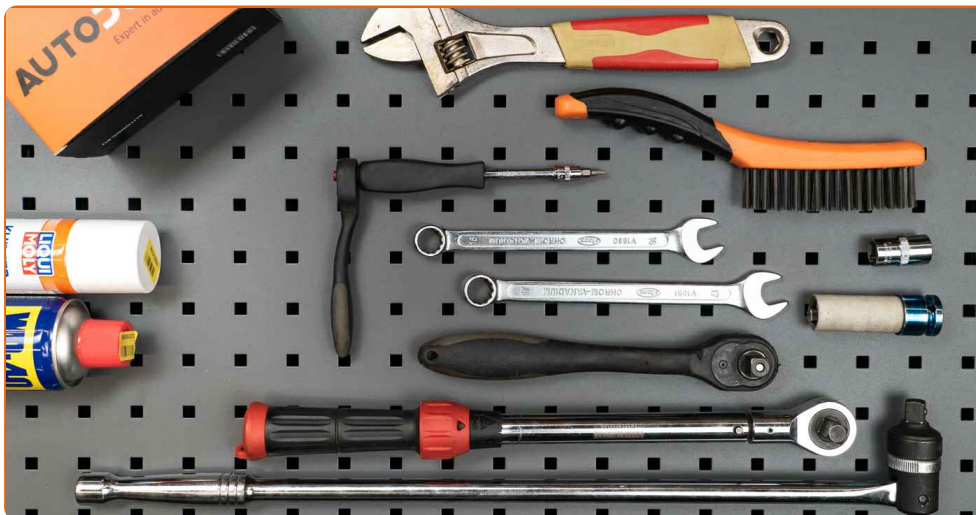

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 16
- Torx nastavek T25
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nastavljiv ključ
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerja – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC nasvet:


- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Skoda Fabia 6Y5.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

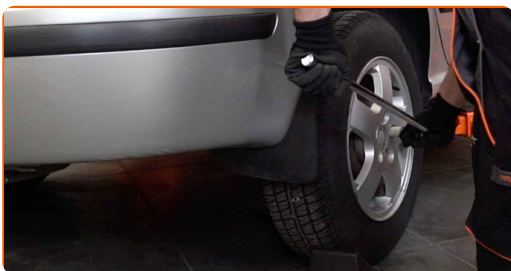

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

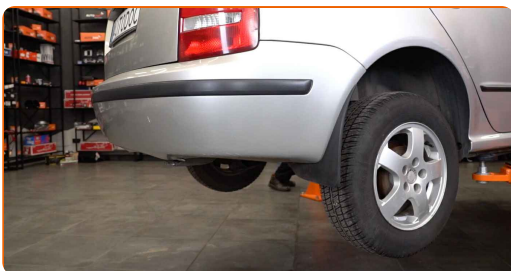

4

Odvijte vijake kolesa.




Menjava: amortizerja – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.

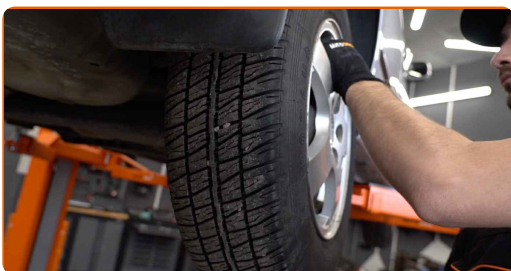


6

Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite vijačni nastavek T25.

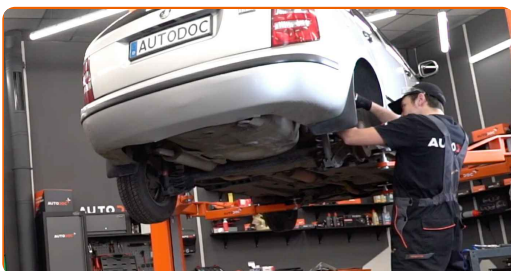


7

Odstranite pokrov blatnikov.

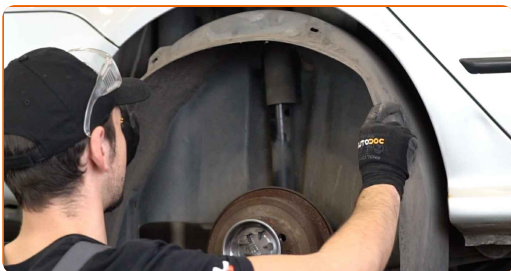


8 Pričvrstite tram zadnje osi. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

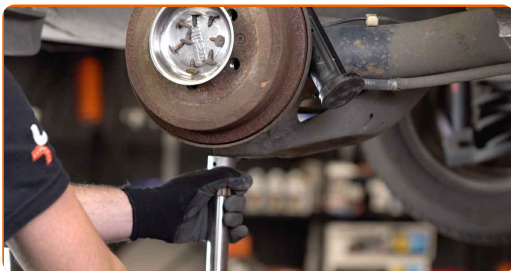


9 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



10 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

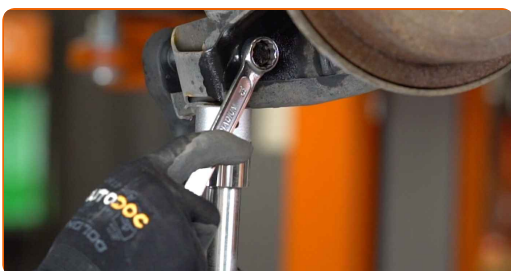


11 Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

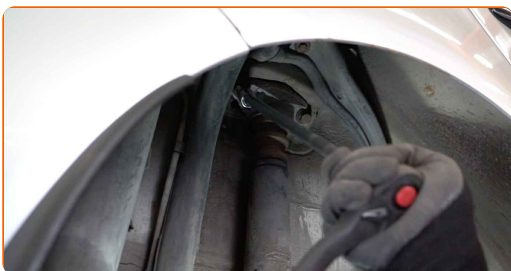

Menjava: amortizerja – Skoda Fabia 6Y5. Nasvet:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

12 Odstranite amortizer.

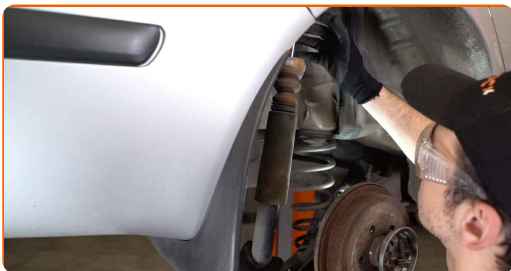


13 Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



14 Zgrabite blažilnike v primež.



15 Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljen ključ.

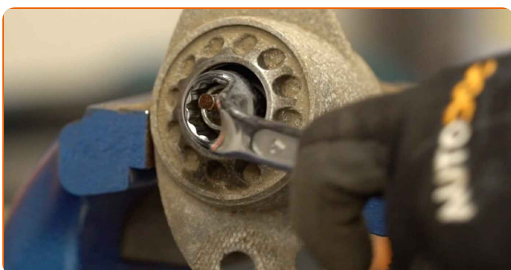

16

Sprostite primež in odstranite blažilnik.



17

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – Skoda Fabia 6Y5. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

18


Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.



19 Zgrabite blažilnike v primež.



20 Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljiv ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

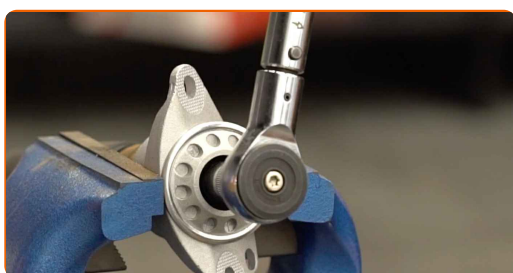

21 Sprostite primež in odstranite blažilnik.




22 Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




23

Obdelajte namestitvene sedeže amortizerja. Uporabite bakreno mast.

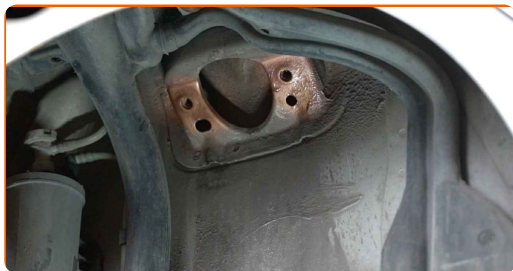

24

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

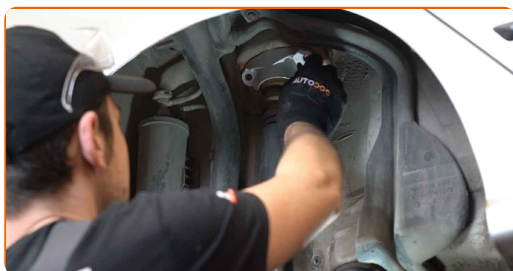


Menjava: amortizerja – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

25

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.+90°

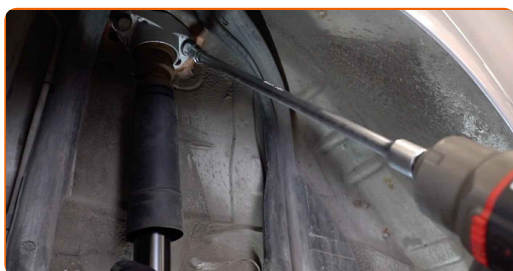


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


26

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

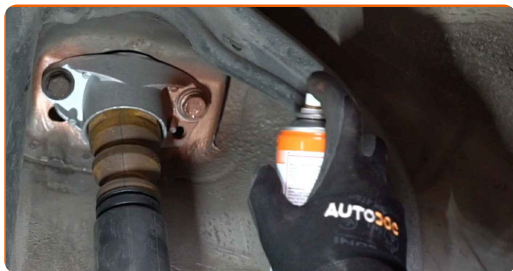

27

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°

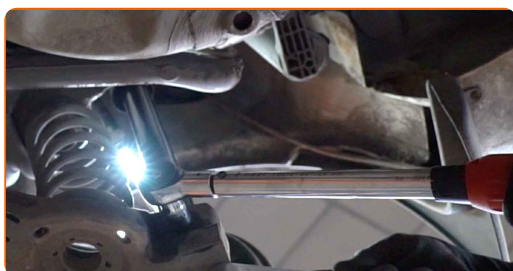


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

28

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

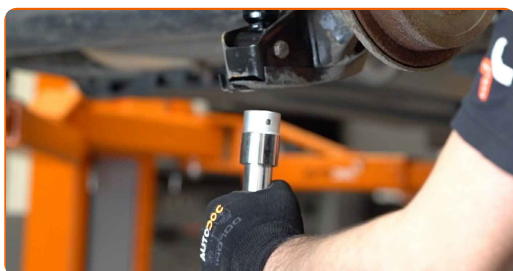


AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Skoda Fabia 6Y5. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


29 Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.




30 Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite vijaki nastavek T25.

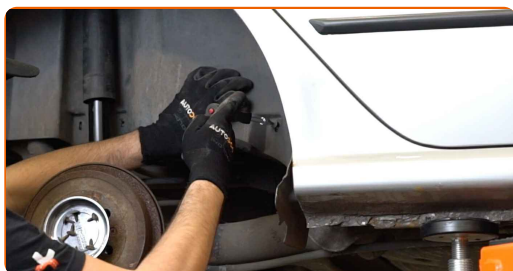

31 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

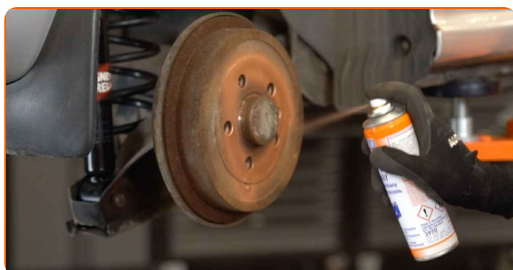

32 Namestite kolo.

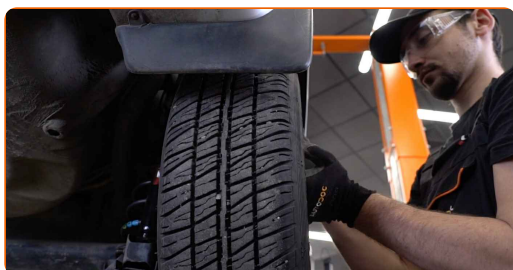


Menjava: amortizerja – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


33

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

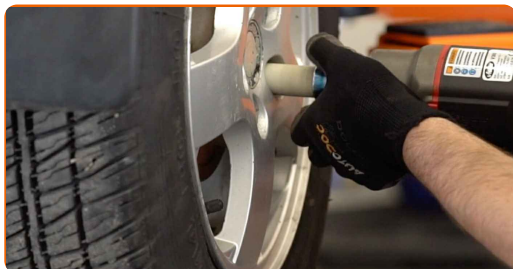


34

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

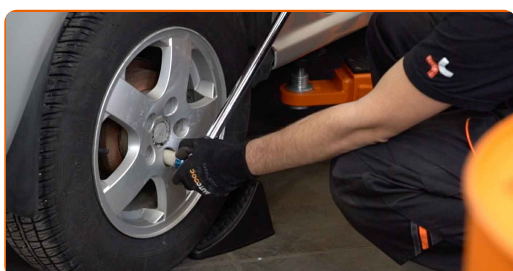

35

Odstranite dvigalke in kline.

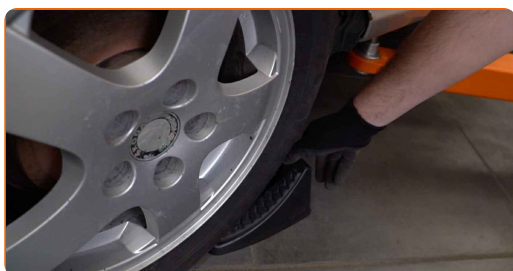

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA SKODA

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SKODA FABIA 6Y5

AMORTIZER ZA SKODA: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER ZA SKODA FABIA 6Y5: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.