



Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
Peugeot 208 1 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.0, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 VTi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2 THP, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – PEUGEOT 208 1. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. E12
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Peugeot 208 1. Strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Peugeot 208 1.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Peugeot 208 1

5

Odstranite kolo.



6

Odstranite pritrdilni element zaščitnega plastičnega pokrova zadnje preme.



7

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



8

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



9

Odvijte spodnji pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°E12. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.



10

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




AUTODOC priporočja:

- Peugeot 208 1 – Ne nižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

11 Odstranite vzmet.



12 Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

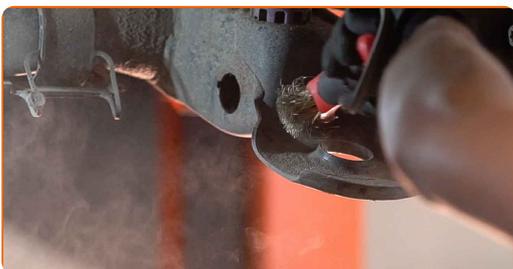

Menjava: vzmeti – Peugeot 208 1. AUTODOC priporočja:

- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.


13 Potegnite dol zadnjo premo.



14 Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.



15 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

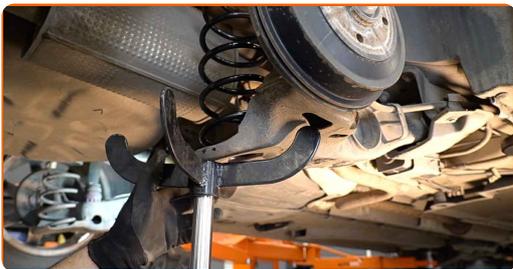

16 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°E12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.




17 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – Peugeot 208 1. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

18 Namestite zaščitni plastični pokrov zadnje preme in ga pritrdite.

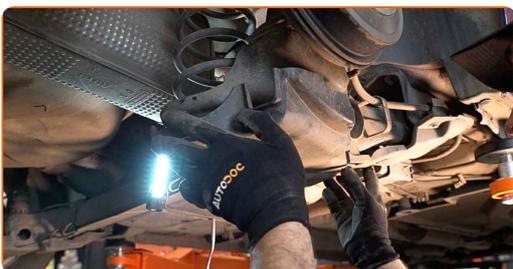

19 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



20 Namestite kolo.



AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Peugeot 208 1

21 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



22 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.



23

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 208 1

VZMETI ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA PEUGEOT 208 1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.