



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **VW Touran 1T1 1T2** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.8 V6 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5 4motion, (+ 103)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – VW TOURAN 1T1 1T2. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Kombinirani ključ №19
- Torx nastavek T25
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 32
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – VW TOURAN 1T1 1T2. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3

Odvijte čep oljnega filtra.



4

Očistite oljni filter. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

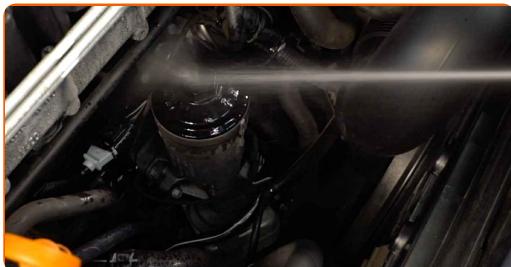**5**

Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite izvijač z zatikalom.

**6**

Pripravite posodo za stari oljni filter.

**7**

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra. Odložite kartušo starega fitra v posodo.



8

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




Menjava: olja in oljnega filtra – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.


9

Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite vijačni nastavek T25.

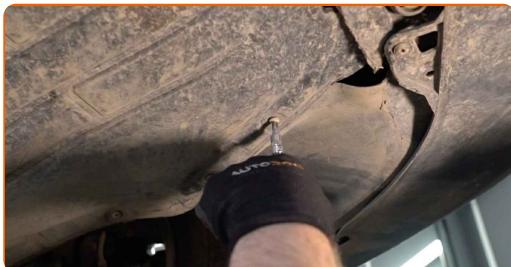


10

Odstranite pokrov oljnega korita.

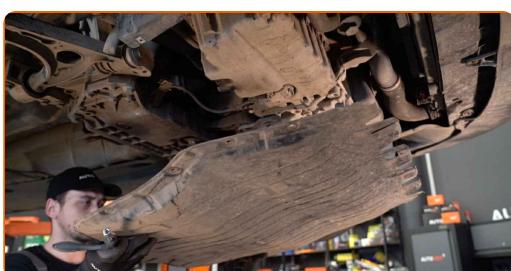

11

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.

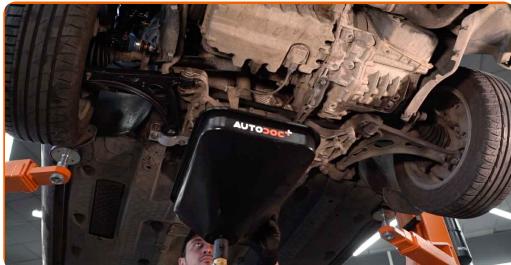

12

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



13

Odvijte izpustni vijak. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Izpustite obrabljenno olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

15

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

**16**

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 30 Nm.

**17**

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




18

Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.

**19**

Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

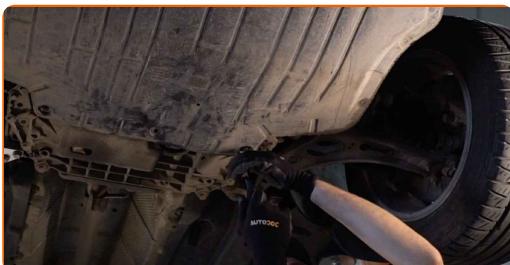**20**

Spuscite avtomobil.

**21**

Odstranite O-tesnilo pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.

**22**

Odstranite oljni filter s pokrova filtra.



23

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



24

Namestite nov O-tesnilo na njegov nastavek na pokrovu oljnega filtra.



25

Privijte nov filter na njegovo mesto.



Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.

26

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.



27

Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



28

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja. Vnesite lijak.



29

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 4.2 l.



Menjava: olja in oljnega filtra – VW Touran 1T1 1T2. Nasvet:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

30

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

31

Namestite pokrov filtra za olje. Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.




32

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



33

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

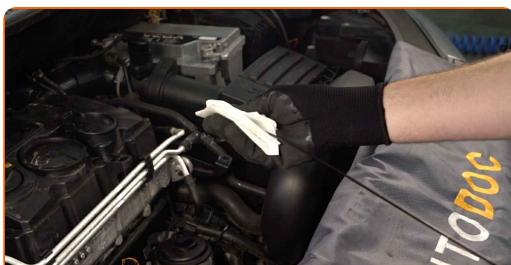

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

34

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**35**

Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – VW Touran 1T1 1T2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW TOURAN 1T1 1T2**OLJNI FILTER ZA VW: KUPITE ZDAJ****OLJNI FILTER ZA VW TOURAN 1T1 1T2: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.