



Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu

**VW Touran 1T1 1T2 –**  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

 **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 169)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – VW TOURAN 1T1 1T2.  
 ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Nasadni ključ za blažilnik DD №6
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin


**KUPITE ORODJA**

**Menjava: amortizerja – VW Touran 1T1 1T2. Strokovnjaki priporočajo:**

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – VW TOURAN 1T1 1T2. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**


**1** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

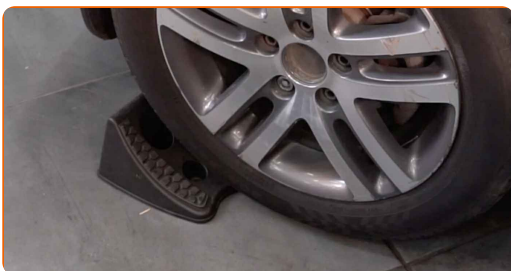

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in odrdite podpornike.

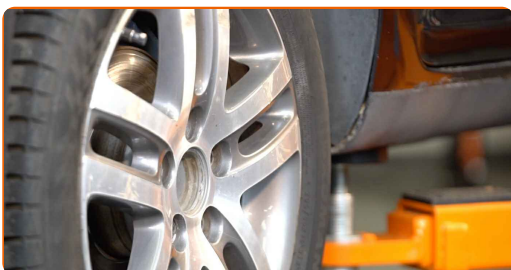

4

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: amortizerja – VW Touran 1T1 1T2. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.




6

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

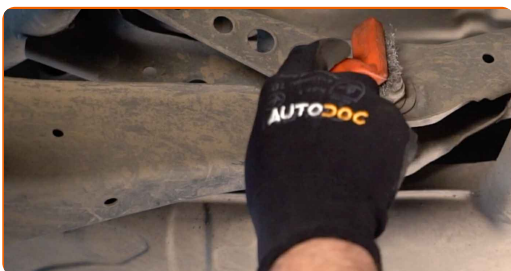


7


Naredite oznako na vijaku za korigiranje previsa.

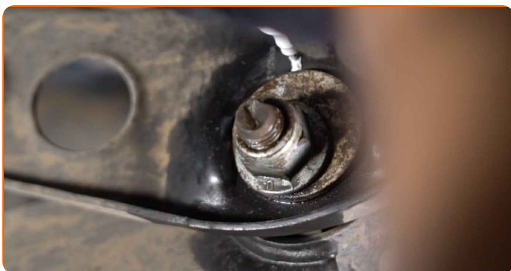


- 8** Odvijte pritrdilni element ročice na drogu. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

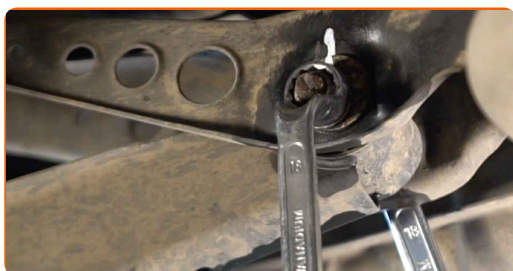

- 9** Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

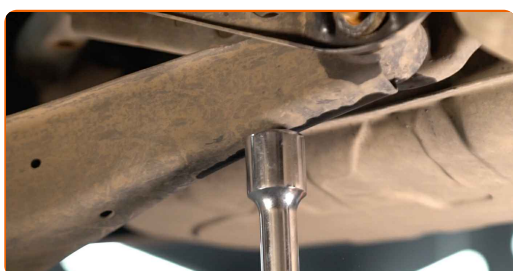


- 10** Očistite pritrdilni element izpušnega sistema. Uporabite sprej WD-40.

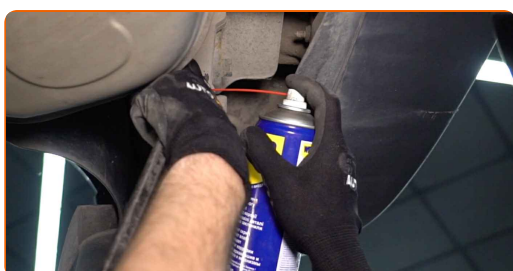

- 11** Odstranite pritrdilni element izpušnega sistema. Uporabite lomilko.




- 12** Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

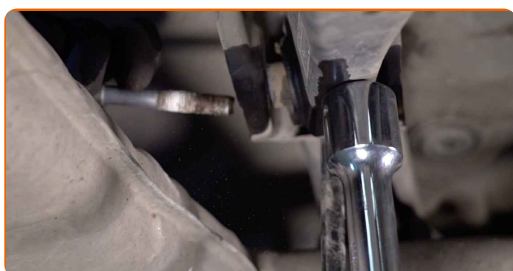



13

Odstranite podporo pod ročico.

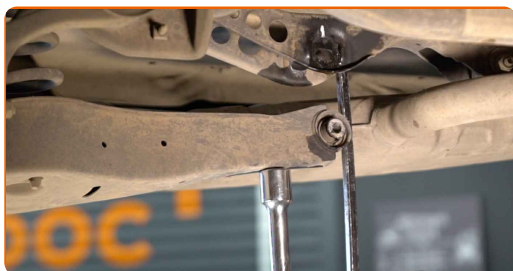


### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – VW Touran 1T1 1T2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


14

Odstranite vzmet.

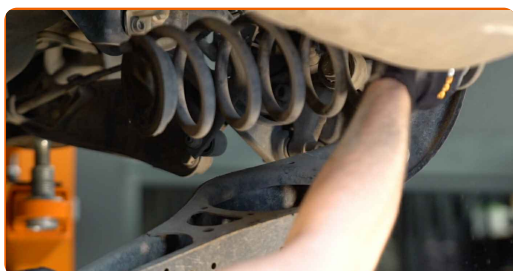


15

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

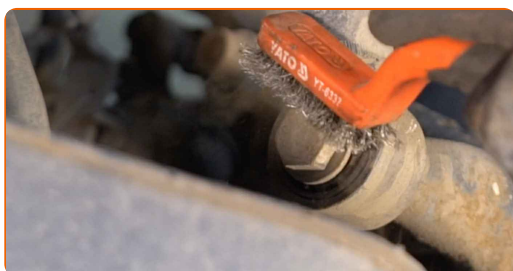


16

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite udarni nasadni ključ.

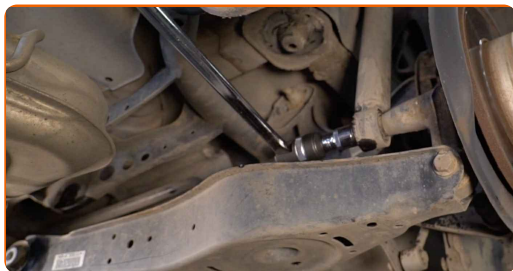

17

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite udarni nasadni ključ.

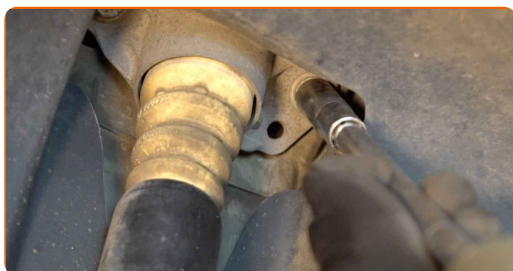

**Menjava: amortizerja – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC priporoča:**

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


18

Odstranite amortizer.



19


Zgrabite blažilnike v primež.

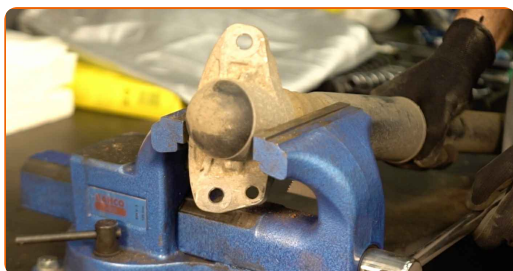



20

Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja. Uporabite lomilko.

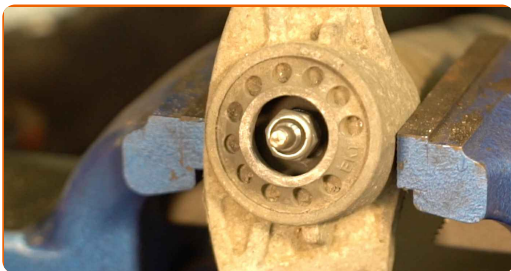


21

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




22

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN<sup>®</sup>6. Uporabite nasadni ključ N<sup>o</sup>17. Uporabite izvijač z zatikalom.

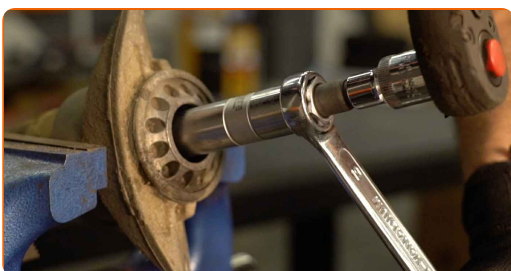

23

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

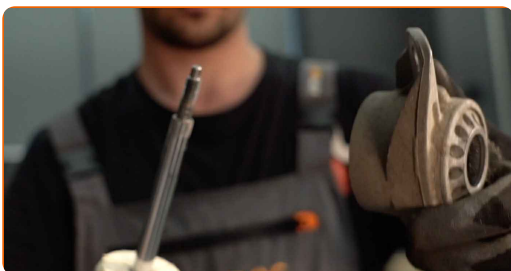

**Menjava: amortizerja – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC nasvet:**

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

24

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.




25

Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN<sup>6</sup>. Uporabite nasadni ključ N<sup>o</sup>17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



26

Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.

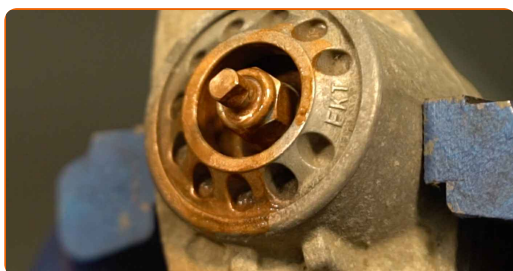


**27** Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.



**28** Sprostite primež in odstranite blažilnik.



**29** Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

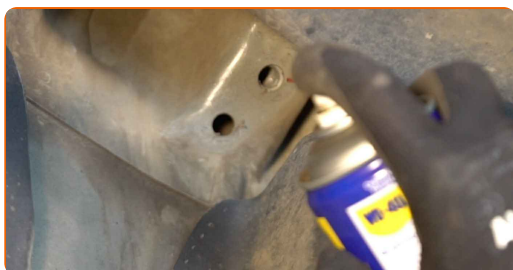


**30** Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Touran 1T1 1T2

- 31** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+45°

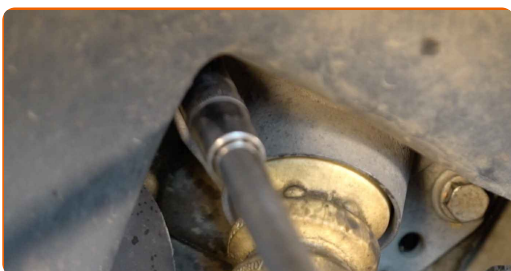


**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 32** Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite kombinirani ključ №21.




- 33** Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

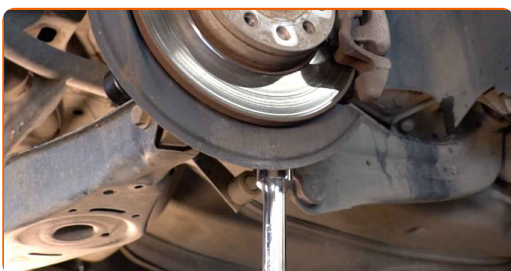

- 34** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.




- 35** Odstranite podporo pod ročico.

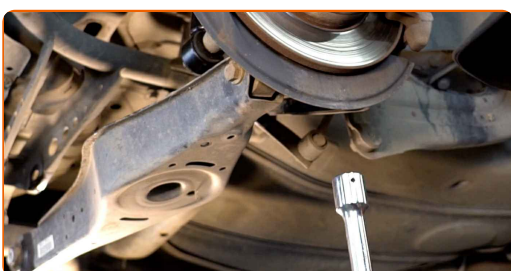

### AUTODOC priporoča:


- VW Touran 1T1 1T2 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

- 36** Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

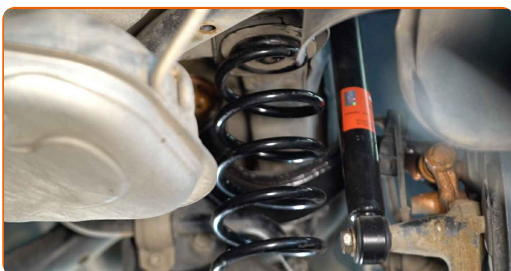


37

Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

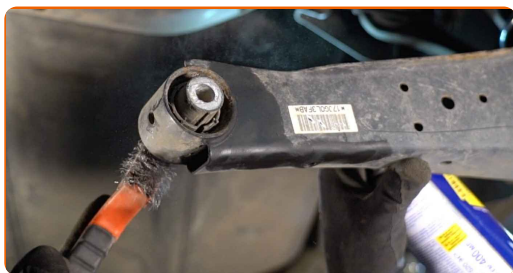

38

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

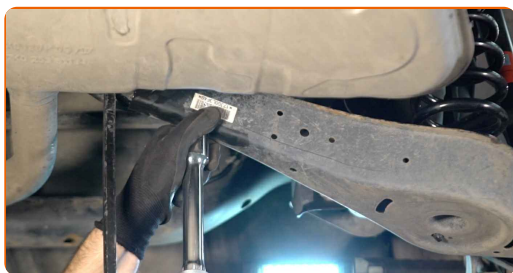

39

Namestite pritrdilni vijak.




Menjava: amortizerja – VW Touran 1T1 1T2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nastavite položaj vijaka za poravnavo glede na oznako.

40

Odstranite podporo pod ročico.

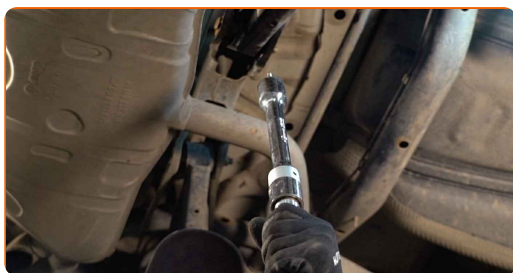




**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: amortizerja – VW Touran 1T1 1T2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


**41**

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje vilice na zadnji pomožni okvir. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 95 Nm.

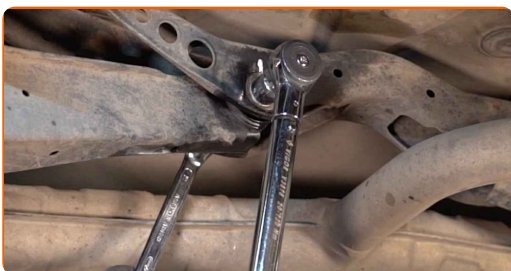


**42**

Očistite pritrdilni element izpušnega sistema. Uporabite sprej WD-40.

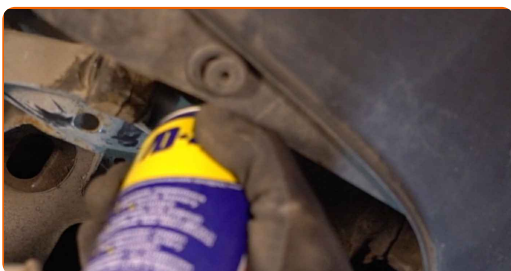


**43**

Namestite pritrdilni element izpušnega sistema.

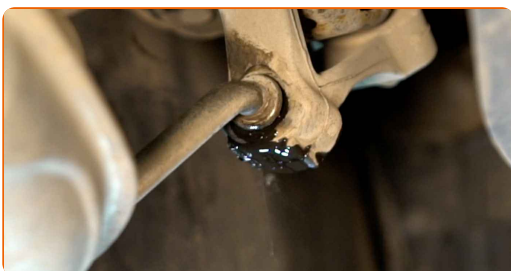

44

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

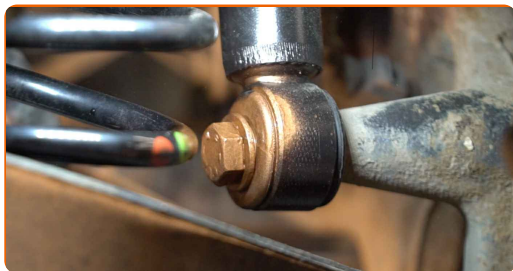


45

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



46

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

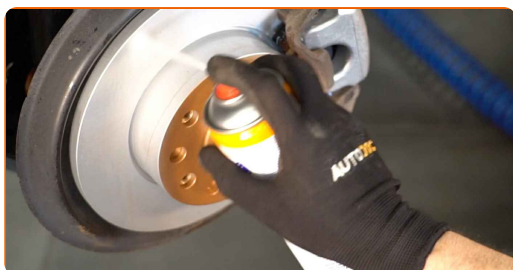

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – VW Touran 1T1 1T2. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

47

Namestite kolo.




Menjava: amortizerja – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

48

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

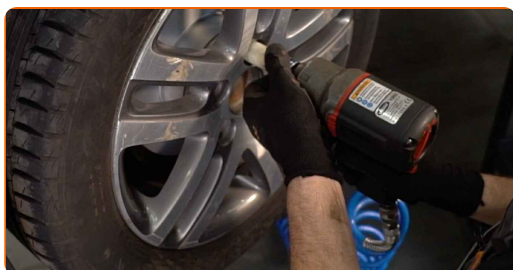


49

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



50

Odstranite dvigalke in kline.

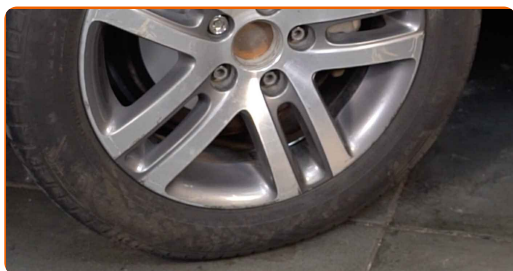

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA VW**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW TOURAN 1TI 1T2**

**AMORTIZER ZA VW: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA VW TOURAN 1TI 1T2: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.