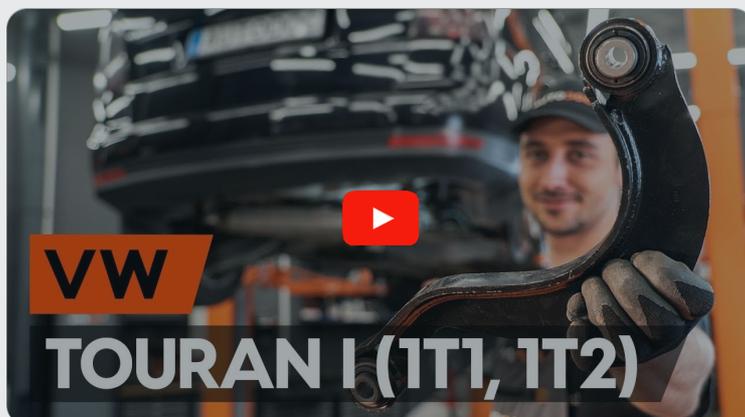


AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zadnja zgornja roka na
avtu **VW Touran 1T1 1T2** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 191)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZADNJA ZGORNJA ROKA – VW TOURAN
1T1 1T2. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: zadnja zgornja roka – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Postopek zamenjave je enak za desne in leve zgornje obese koles.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZADNJA ZGORNJA ROKA – VW TOURAN 1T1 1T2. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.



2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

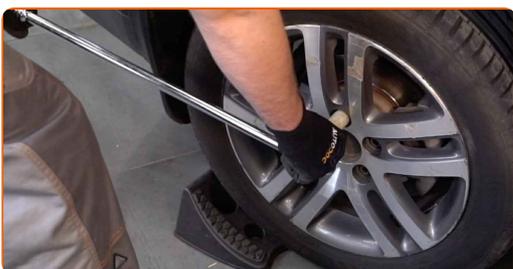

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Touran 1T1 1T2

5

Odstranite kolo.



6

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7


Naredite oznako na vijaku za korigiranje previsa.



- 8** Odvijte pritrdilni element ročice na drogu. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 9** Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

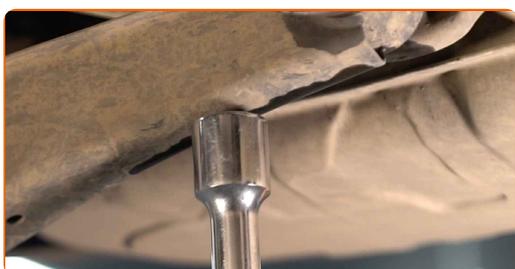


- 10** Očistite pritrdilni element izpušnega sistema. Uporabite sprej WD-40.



- 11** Odstranite pritrdilni element izpušnega sistema. Uporabite lomilko.




- 12** Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

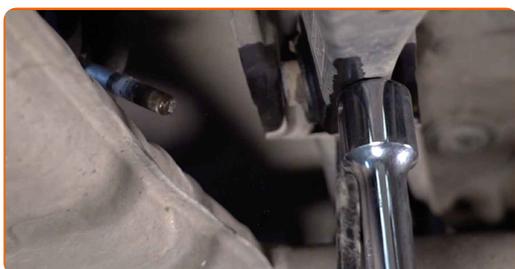

13

Odstranite podporo pod ročico.

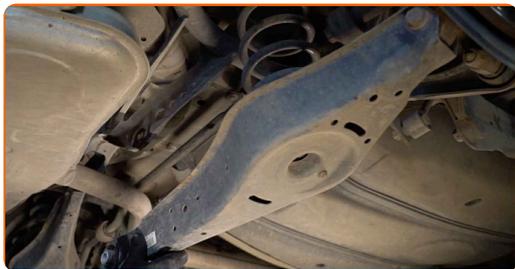


Menjava: zadnja zgornja roka – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

14

Odstranite vzmet.

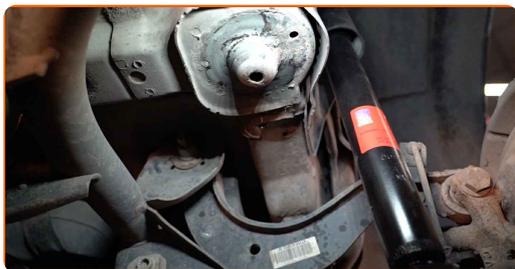

15

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 16** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje obeso koles z zadnjim premnikom. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite kombinirani ključ №21.




- 17** Odstranite nosilec ožičenja ABS senzorja z zgornje ročice. Uporabite lomilko.



- 18** Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 19** Naredite oznako na vijaku za korigiranje previsa.

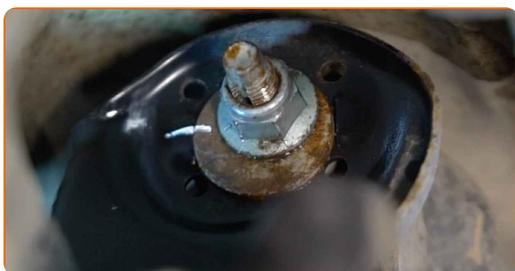

20

Odvijte pritrdilni element ročice na drogu. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite kombinirani ključ №18.



21

Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.



22

Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite nasadni ključ №21.



23

Odstranite zadnjo zgornjo ročico.



24

Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



25

Namestite zadnjo zgornjo ročico.




Menjava: zadnja zgornja roka – VW Touran 1T1 1T2. Strokovnjaki priporočajo:

- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.

26

Namestite pritrdilni vijak.

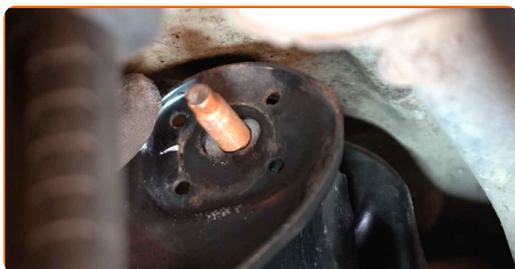

27

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vilice na zadnji pomožni okvir. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite kombinirani ključ №18.




28

Namestite pritrdilni vijak.



29

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo obeso koles z zadnjim premnikom. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite kombinirani ključ №21.

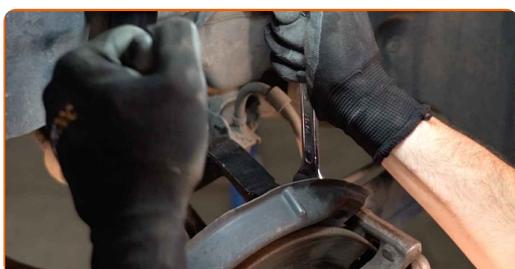

30

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



31

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje vilice na zadnji pomožni okvir. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 95 Nm.



- 32** Zategnite pritrdilne elemente, ki povezujejo obeso koles z zadnjim premnikom. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.+90°



AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


- 33** Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: zadnja zgornja roka – VW Touran 1T1 1T2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

34 Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

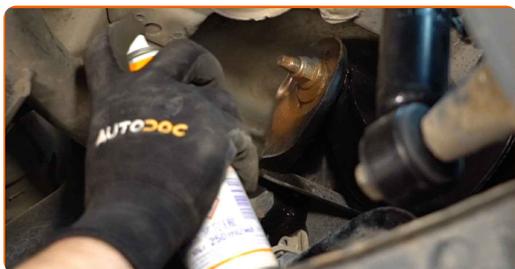

35 Namestite nosilec ožičenja ABS senzorja na zgornjo ročico.



36 Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.



37 Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.




38 Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



39 Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




40 Namestite pritrdilni vijak.

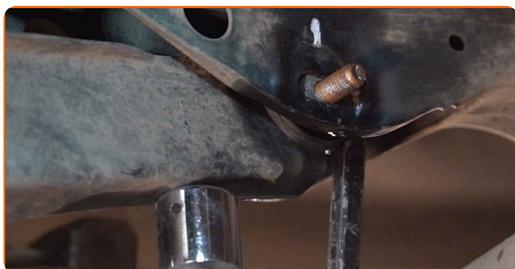

Menjava: zadnja zgornja roka – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC nasvet:

- Nastavite položaj vijaka za poravnavo glede na oznako.

41 Odstranite podporo pod ročico.

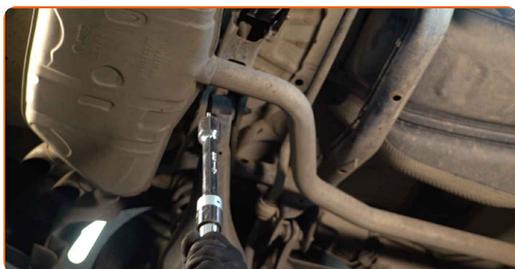

AUTODOC priporočja:

- VW Touran 1T1 1T2 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

42

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje vilice na zadnji pomožni okvir. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 95 Nm.



43

Očistite pritrdilni element izpušnega sistema. Uporabite sprej WD-40.



44

Namestite pritrdilni element izpušnega sistema.



45

Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.



46

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



47

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zadnja zgornja roka – VW Touran 1T1 1T2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

48

Namestite kolo.




Menjava: zadnja zgornja roka – VW Touran 1T1 1T2. Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

49

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

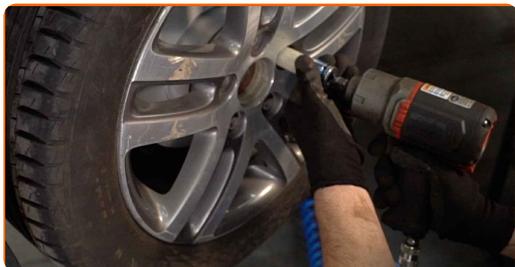

50

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



51

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

ROKA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW TOURAN 1TI 1T2

ROKA ZA VW: KUPITE ZDAJ

ROKA ZA VW TOURAN 1TI 1T2: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.