



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
Citroen C3 1 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.9 TD, CITROËN Relay I Minibus (230) 1.9 TD, CITROËN Dispatch I MPV 1.9 TD, CITROËN Dispatch I MPV 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Relay I Minibus (230) 1.9 TD 4x4, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.9 TD, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.8 D, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.8 D, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.9 D, (+ 34)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – CITROEN C3 1. ORODJE,
KI GA POTREBUJETE:

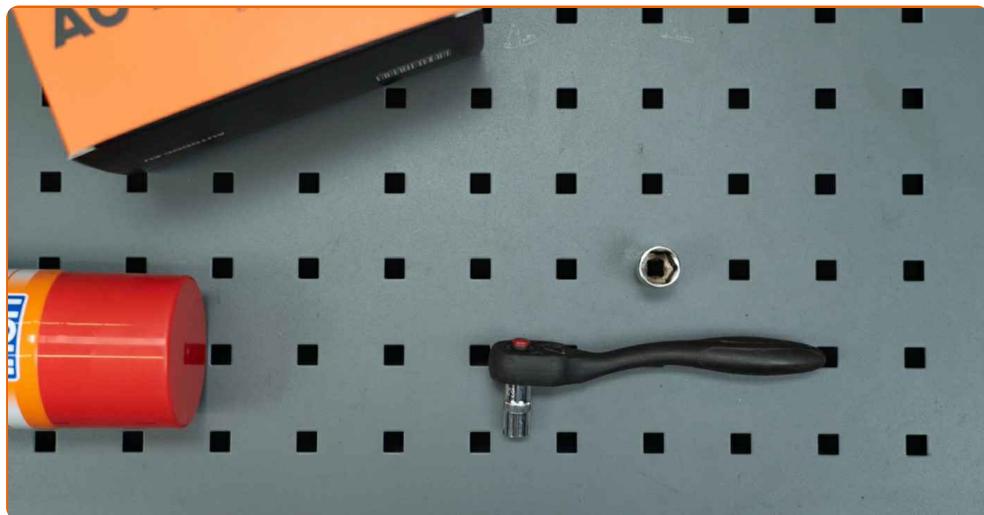

- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 22
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: mikro jermen – Citroen C3 1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – CITROEN C3 1. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

4

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



5

Očistite nosilec napenjalca rebrastega jermenja. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

6

Sprostite vzvod napenjalnika rebrastega jermenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



7

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Odstranite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermenja – Citroen C3 1. AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

9

Namestite rebrasti jermen.



10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Zategnite vzvod napenjalnika rebrastega jermenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 19 Nm.



12

Obrnite jermenico ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: mikro jermenja – Citroen C3 1. AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.

13

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

14

Ugasnite motor.

15

Spuštite avtomobil.



16


Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

17

Zaprite pokrov.

18

Odstranite dvigalke in kline.

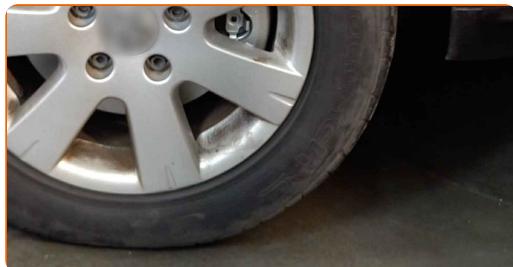**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA CITROEN

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA CITROEN C3 1**MIKRO JERMEN ZA CITROEN: KUPITE ZDAJ****MIKRO JERMEN ZA CITROEN C3 1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.