



Kako zamenjati avtodel  
zavorne klešče spredaj na  
avtu **Citroen C3 1** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 i Bivalent, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 HDi, CITROËN C2 Enterprise (JG) 1.4 HDi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – CITROEN C3 1.  
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №8
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №14
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 8
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Posoda za tekočino
- Držalo zavorne cevi
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


Menjava: zavorne klešče – Citroen C3 1. AUTODOC priporočja:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – CITROEN C3 1. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

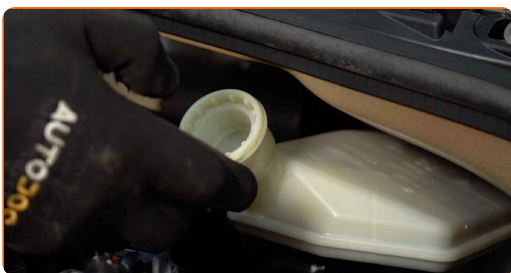

2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

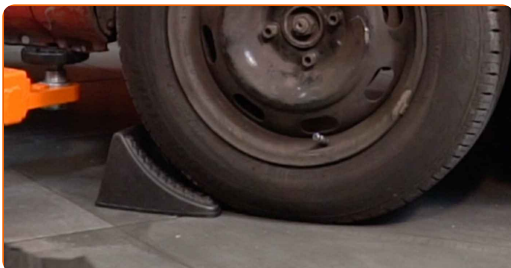

3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.




5 Odvijte vijake kolesa.



**Menjava: zavorne klešče – Citroen C3 1. Nasvet:**

- V izogibitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

6 Odstranite kolo.

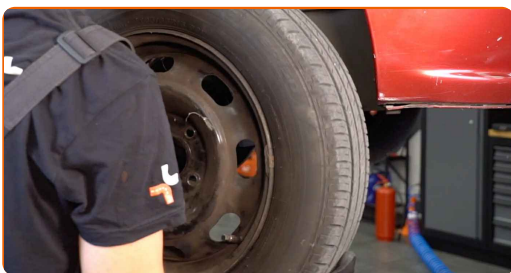

7 Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.




- 8 Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavorne klešče – Citroen C3 1. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

- 9 Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.

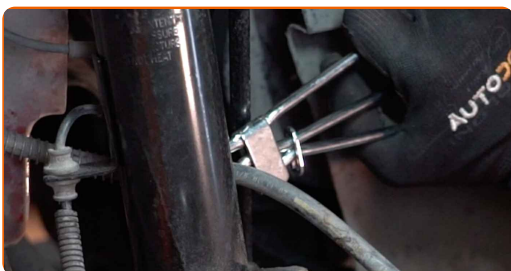

- 10 Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №14.




11

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



12

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15.

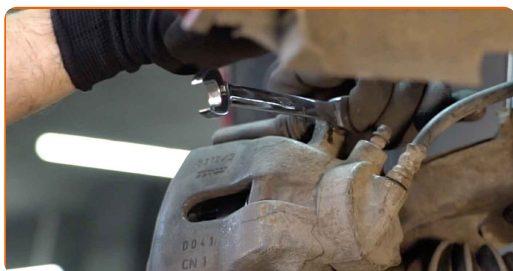


13

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.



14

Odstranite zavorne čeljusti.

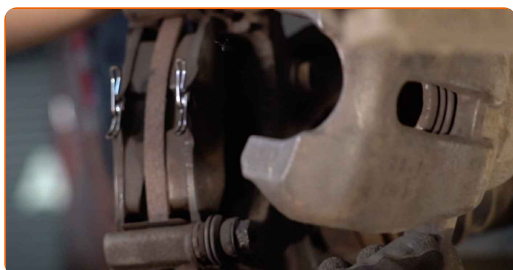


Menjava: zavorne klešče – Citroen C3 1. Strokovnjaki priporočajo:

- Pri menjavi zavorne čeljusti se priporoča, da preverite, ali so na zavorni cevi prisotne poškodbe, in če so, jo zamenjate z novo.
- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.

15

Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.

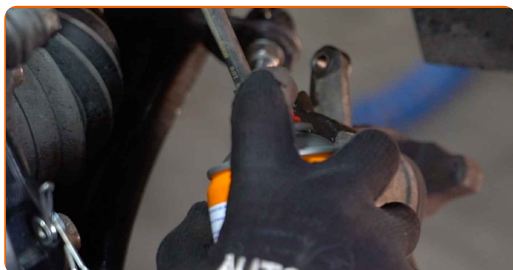


Menjava: zavorne klešče – Citroen C3 1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

16


Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti.

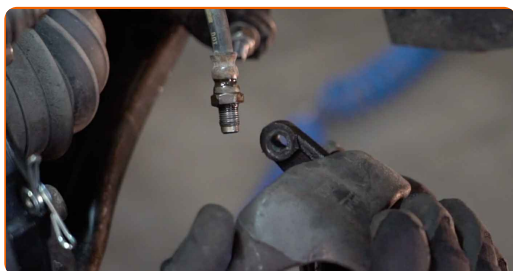



17

Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.

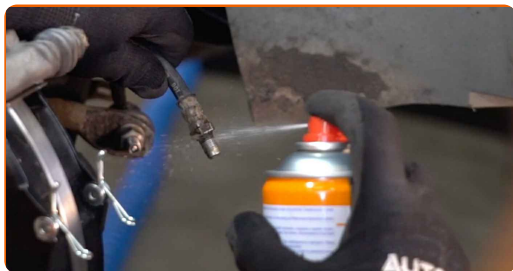


### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – Citroen C3 1. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


18

Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust.

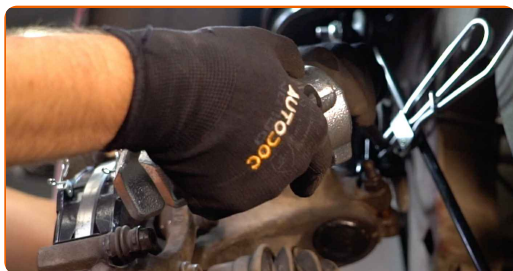

19


Zategnite pritrdilni element zavorne cevi. Uporabite kombinirani ključ №14.

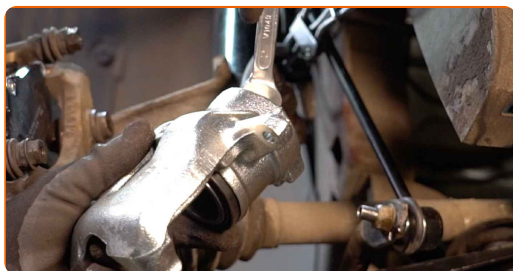


- 20** Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



- 21** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite kombinirani ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.

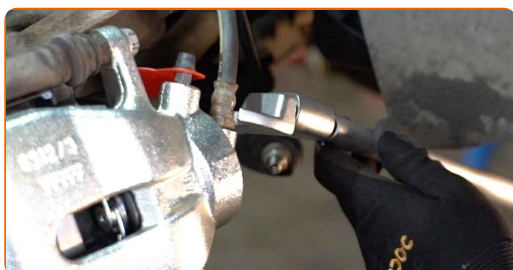

- 22** Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №8.

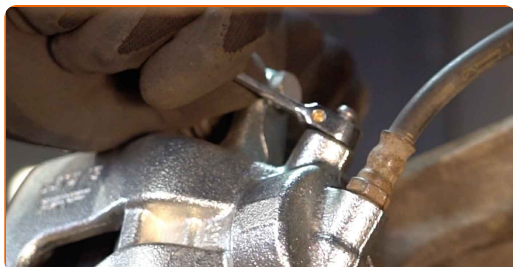


- 23** Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.




24

Odstranite objemko zavorne cevi.

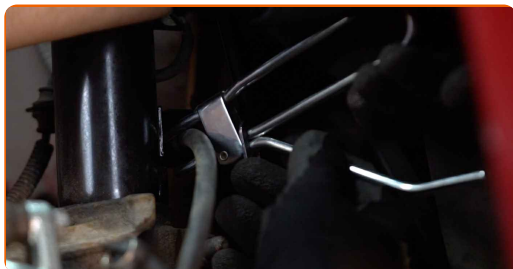


25

Spustite sistem zavorne čeljusti. Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

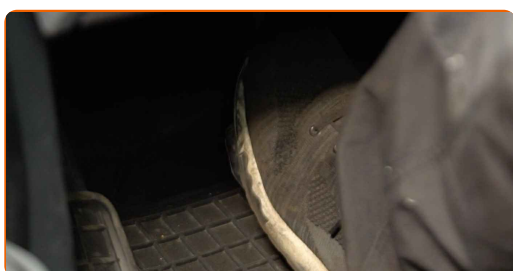


26

Zategnite vijak črpalke zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ N°8.

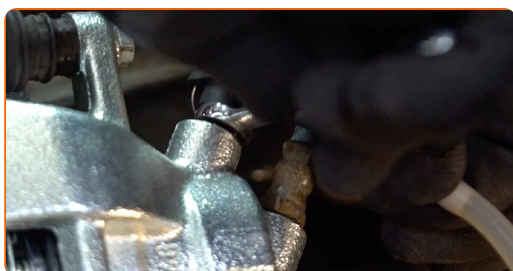

27

Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.

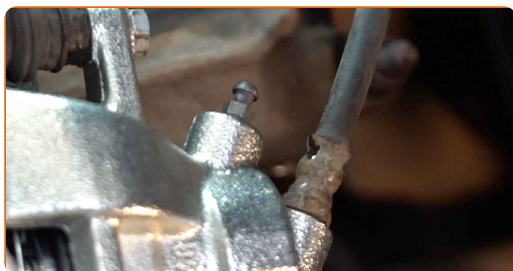

28

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.



**Menjava: zavorne klešče – Citroen C3 1. AUTODOC priporočja:**


- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

29

Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 11 Nm.

30

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

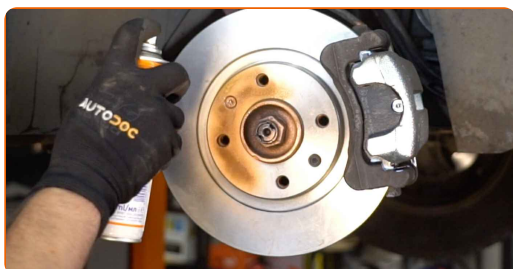

31


Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



**AUTODOC priporočja:**

- Menjava: zavorne klešče – Citroen C3 1. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


**32** Namestite kolo.

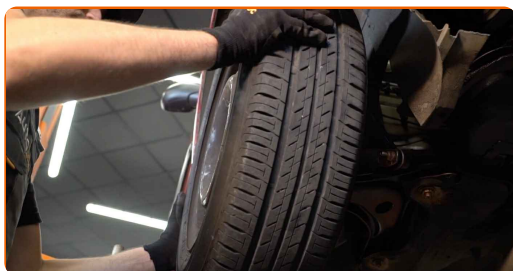


Menjava: zavorne klešče – Citroen C3 1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


**33** Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

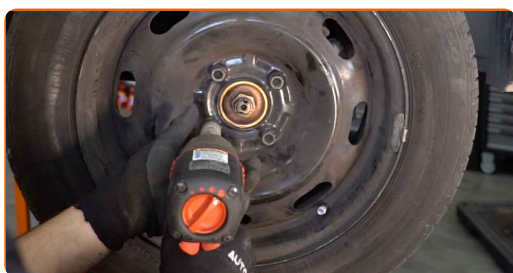

**34** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

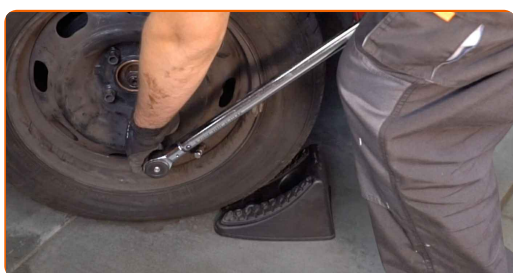

**35** Odstranite dvigalke in kline.

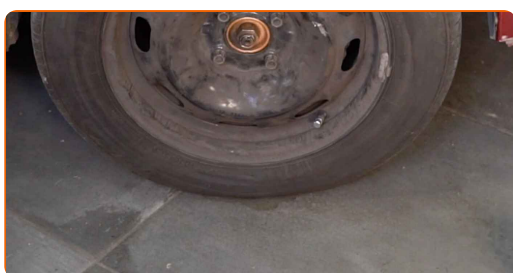


## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavorne klešče – Citroen C3 1. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

36

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

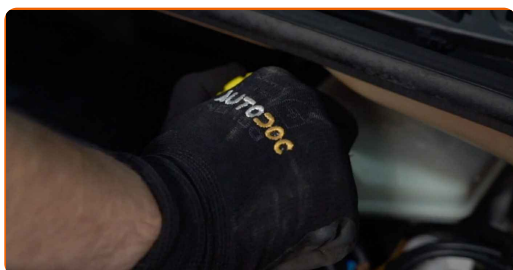

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA CITROEN**

**ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA CITROEN C3 1**

**ZAVORNE KLEŠČE ZA CITROEN: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNE KLEŠČE ZA CITROEN C3 1: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.