



Kako zamenjati avtodel  
sprednja spodnja roka na  
avtu **Citroen C3 1** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.6 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 16V, CITROËN C2 Enterprise (JG) 1.4 HDi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – CITROEN C3**  
**1. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №14
- Pogonska vtičnica št. 16
- 12-točkovni nastavek št. 22
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Izbijač
- Kladivo
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


Menjava: sprednja spodnja roka – Citroen C3 1. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## **MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – CITROEN C3 1. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

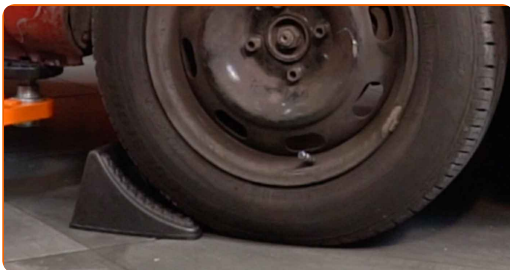

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.

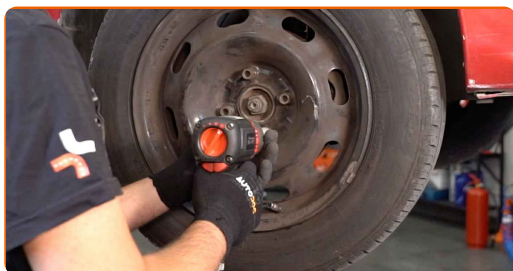


Menjava: sprednja spodnja roka – Citroen C3 1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.

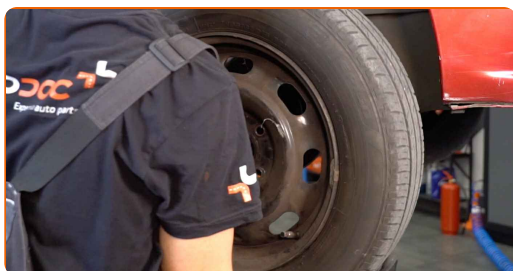

6


Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




Menjava: sprednja spodnja roka – Citroen C3 1. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.
- Nadenite si zaščitna očala.

**7** Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite kombinirani ključ №14.

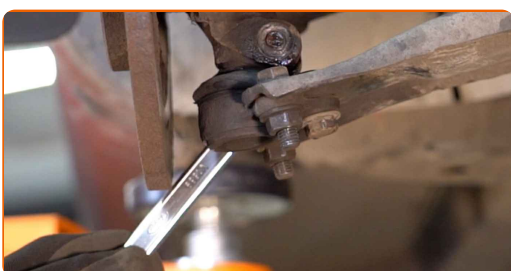

**8** Odstranite pritrdilni vijak.

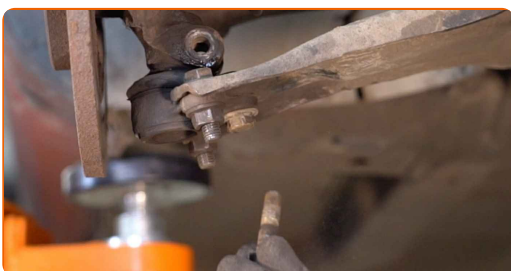

**9** Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




**10** Ločite spodnje vilice od krmilnega členka. Uporabite lomilko.




**11** Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**12** Odvijte pritrditev sprednje roke. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 22. Uporabite udarni nasadni ključ.

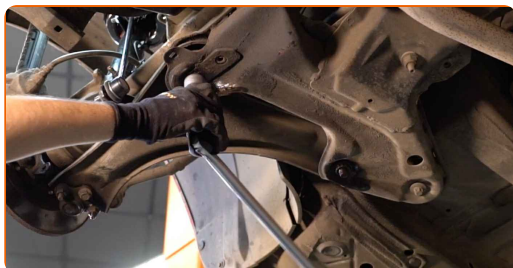


**13** Odvijte zadnji pritrdilni element, ki povezuje upravljalni vzvod in pomožni okvir. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 22. Uporabite udarni nasadni ključ.

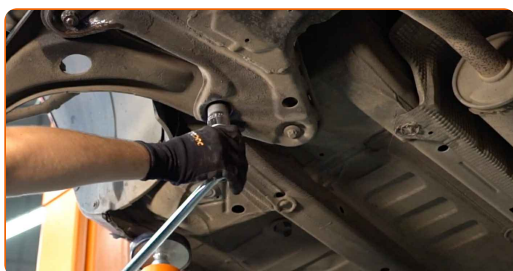


14

Odstranite pritrdilne vijake. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

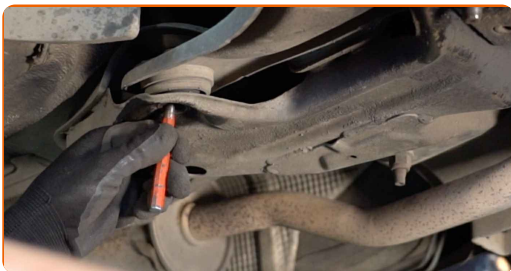

15

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

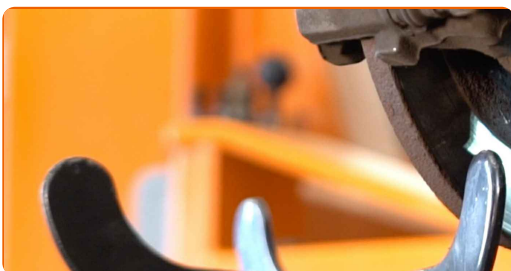

### AUTODOC priporočā:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Citroen C3 1. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


16

Odstranite vilico. Uporabite lomilko.



17


Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo.

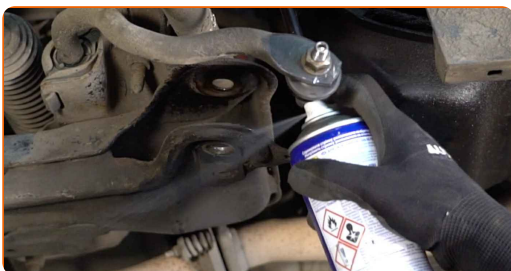



18

Namestite novo vilico. Uporabite lomilko.

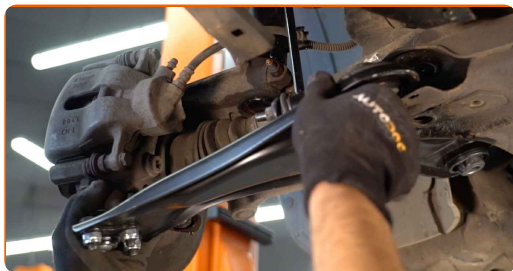

### Menjava: sprednja spodnja roka – Citroen C3 1. Nasvet:

- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.

19

Namestite pritrdilna vijaka. Uporabite lomilko.




20


Povežite spodnjo roko na krmilni členek.



**21** Namestite pritrdilni vijak. Uporabite kladivo.

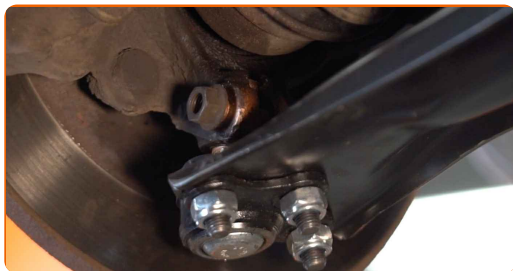


**22** Privijte pritrdilne elemente nosilnega zgiba. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

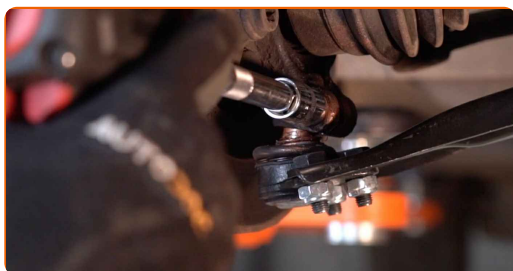

**23** Privijte pritrditev zadnje roke. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 22.




**24** Privijte pritrditev sprednje roke. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 22.

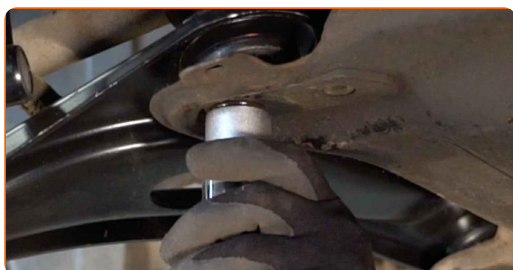

- 25** Zategnite sprednji pritrdilni element, ki povezuje obeso koles s pomožnim okvirjem. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 126 Nm.



- 26** Zategnite zadnji pritrdilni element upravljalnega vzvoda. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 126 Nm.

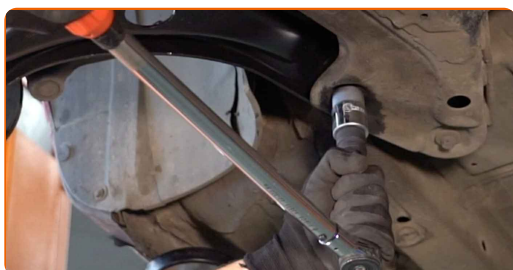

- 27** Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite kombinirani ključ №14. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.




- 28** Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.




29

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

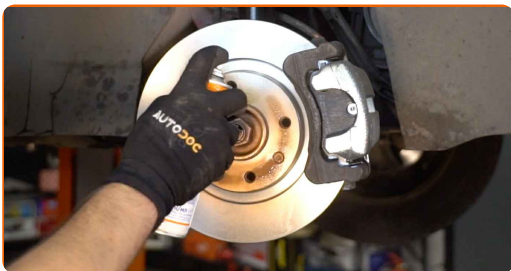

30

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

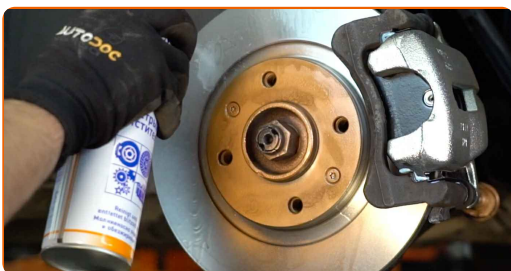


### AUTODOC priporočja:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Citroen C3 1. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

31

Namestite kolo.

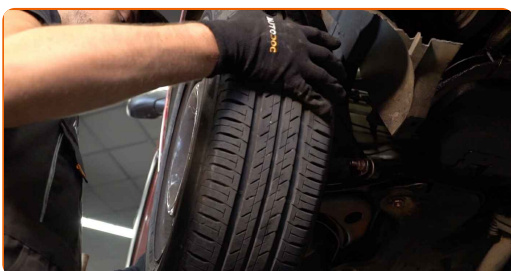


### Menjava: sprednja spodnja roka – Citroen C3 1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


32

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

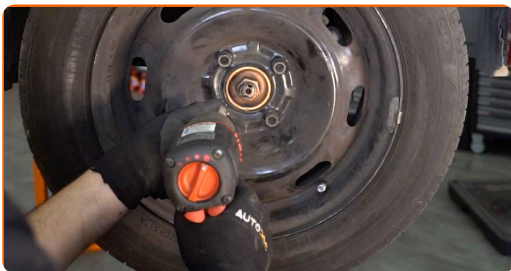


33

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

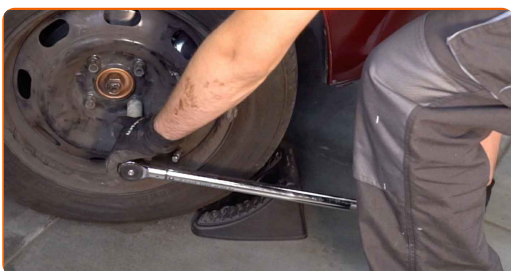

34

Odstranite dvigalke in kline.

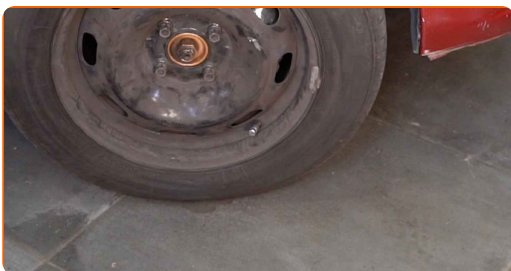

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA CITROEN**

**ROKA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA CITROEN C3 1**

**ROKA ZA CITROEN: KUPITE ZDAJ**

**ROKA ZA CITROEN C3 1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.